



ENAIRe Planea

Manual de Usuario

Usuario Externo

Índice

1. Objetivo	3
2. Terminología	3
3. Generalidades	5
3.1. Consideraciones Iniciales	5
3.2. Pantalla Login	6
4. Crear una cuenta	8
5. Pantallas Inicio Usuarios Externos	13
5.1. Estándar	13
5.2. Especial Drones Art. 3	17
5.3. Especial Gestor de Aeródromo	19
6. Aeronaves Tripuladas	21
6.1. Mapa ENAIRe Aeronaves Tripuladas	22
6.2. Solicitud de Actividad	23
6.2.1. Actividad	24
6.2.2. Zona de Trabajo	26
6.2.3. Fechas	30
6.2.4. Aeronaves	31
6.2.5. Legal	33
7. Solicitudes UAS	35
7.1. Mapa ENAIRe Drones	35
7.2. Formulario de Solicitud	37
7.2.1. Formulario de Solicitud UAS	37
7.2.2. Formulario de Solicitud de Coordinación de Seguridad	47
8. Otros Usos	51
8.1. Solicitud de Actividad	52
8.1.1. Actividad	53
8.1.2. Zona de Trabajo	58
8.1.3. Fechas	65
8.1.4. Legal	67
9. Mis solicitudes	68
9.1. Filtrar Solicitudes	70
9.2. Solicitudes En curso	75
9.3. Solicitudes Finalizadas	82
9.4. Detalle de solicitud	86
9.4.1. Información básica	87
9.4.2. Información detallada	90
10. Mis documentos	101
11. Mis aeronaves	104
12. Mis notificaciones	114

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

1. Objetivo

ENAIRe Planea es una aplicación a través de la cual se pueden planificar, gestionar y dar seguimiento a las solicitudes de trabajos aéreos, vuelos experimentales y actividades especiales en el espacio aéreo.

El objetivo de este documento es describir las funcionalidades que se ponen a disposición en ENAIRe Planea para familiarizarse con su uso y poder comenzar a utilizar la aplicación.

2. Terminología

Acrónimo	Descripción
ACC	Área Control Center - Centro de Control de Área
AD	Aeródromo
AESA	Agencia Estatal de Seguridad Aérea
AGL	Above Ground Level - Sobre el Nivel del Suelo
AIP	Aeronautical Information Publication - Publicación de Información Aeronáutica
AIS	Aeronautical Information Service - Servicio de Información Aeronáutica
ARP	Airport Reference Point - Punto de referencia del aeródromo
ATS	Air Traffic Service - Servicio de Tránsito Aéreo
ATSP	Air Traffic Services Provider. Proveedor de Servicios de Tránsito Aéreo
ATZ	Aerodrome Traffic Zone - Zona de Tránsito de Aeródromo
BVLOS	Beyond Visual Line of Sight - Operación Más Allá del Alcance Visual del Piloto
CNI	Centro Nacional de Inteligencia
COP/COOP	Coordinación Operativa del Espacio Aéreo
CTR	Zona de Control
DAA o D&A	Detect & Avoid - Detectar y Evitar
DGT	Dirección General de Tráfico
DIS-SEG	Distancias de Seguridad
EAC	Espacio Aéreo Controlado
EANC	Espacio Aéreo No Controlado
EAS	Estudio Aeronáutico de Seguridad
ENR	En Ruta
EVLOS	Extended Visual Line of Sight - Operación Dentro del Alcance Visual Aumentado
FFCCS	Fuerzas y Cuerpos de Seguridad
FIZ	Flight Information Zone - Zona de Información de Vuelo
GA	Gestor Aeroportuario
MECANO	Mecanismo Alternativo al NOTAM
MTOM	Maximum Take-Off Mass - Masa Máxima al Despegue

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

NOTAM	Notice to Airmen - Aviso a Navegantes
OAE	Operaciones Aéreas Especializadas
RMZ	Radio Mandatory Zone - Zona de Uso Obligatorio de Radio
RPA	Remotely Piloted Aircraft - Aeronave Remotamente Pilotada
RPAS	Remotely Piloted Aircraft System - Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada
SAA o D&A	See & Avoid – Ver y Evitar
SERA	Standardised European Rules of the Air - Reglamento estándar europeo del aire
SORA	Specific Operations Risk Assessment - Evaluación de riesgo de operaciones específicas
SVA	Servicio de Vigilancia Aduanera
TRA	Temporary Reserved Area - Área Temporalmente Reservada
TSA	Temporary Segregated Area – Área Temporalmente Segregada
TMZ	Transponder Mandatory Zone - Zona de Uso Obligatorio de Transpondedor
UAS	Unmanned Aircraft Systems - Sistemas de Aeronaves No Tripuladas
VLOS	Visual Line of Sight - Operación Dentro del Alcance Visual del Piloto
VMC	Visual Meteorological Conditions - Condiciones Meteorológicas de Vuelo Visual
V-EXP	Vuelos Experimentales
ZRVF	Zonas Restringidas al Vuelo Fotográfico

3. Generalidades

3.1. Consideraciones Iniciales

Para utilizar la aplicación es suficiente con tener acceso a un motor de búsqueda o navegador, desde el cual será ejecutada. La aplicación es totalmente compatible con navegadores Google Chrome v80 y superiores y Mozilla Firefox v75, así como resoluciones mínimas de 1024x768. El uso de un navegador distinto o resoluciones menores no garantiza su completo funcionamiento.

Para la interacción con mapas, hay que asegurarse de tener las ventanas emergentes habilitadas.

Se puede acceder a la aplicación a través de la siguiente URL:

<http://planea.enaire.es>

El componente que se aborda en este manual es la web *ENAIRe Planea*.

Para acceder a la aplicación es indispensable registrarse. Durante el proceso de registro se puede seleccionar qué tipo de perfil tendrá el usuario. Más adelante se explica cómo seleccionarlo, pero es importante conocer los tipos de solicitudes que se pueden crear en función de ello.

Existen tres roles de acceso a la aplicación como usuario externo: Estándar, Art. 3 RD1036/2017 y Gestor de Aeródromo. Ciertos perfiles estarán sujetos a su aprobación por parte del Administrador del sistema, mediante la acreditación por parte del usuario de su pertenencia a los colectivos contemplados en la normativa. Cada tipo de usuario lleva asociada una descripción detallada donde se informa de las condiciones que aplican en cada caso.

Estándar

- Drones
- Aeronaves Tripuladas
- Otros Usos del Espacio Aéreo

Especial Drones Art. 3 RD1036/2017 (sujeto a autorización de un Administrador)

- Drones


Especial Gestor de Aeródromo (sujeto a autorización de un Administrador)

- Drones
- Otros Usos del Espacio Aéreo

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

3.2. Pantalla Login



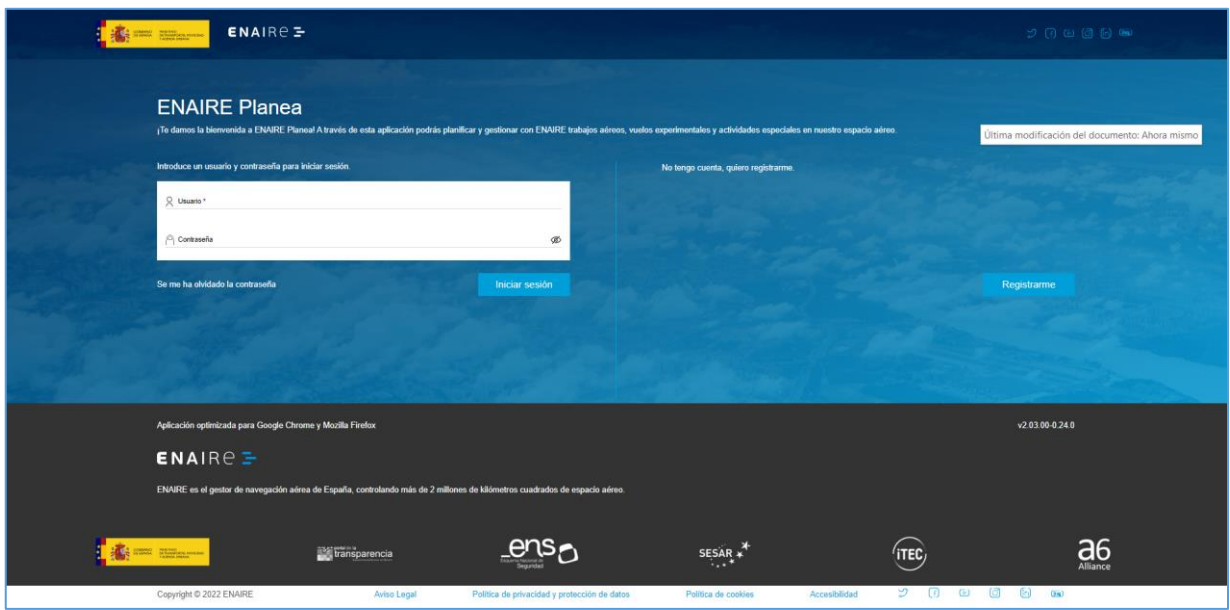



Para acceder a la aplicación, el *Usuario externo* se tiene que registrar previamente y luego iniciar sesión con usuario y contraseña. La pantalla que se muestra al acceder a la web de la aplicación es la siguiente:



En la parte superior de la pantalla se visualiza lo siguiente:




- Logos:
 - Ministerio de Transporte Movilidad y Agenda Urbana.
 - ENAIRe.
- Iconos:

○  : Twitter de ENAIRe	○  : Instagram de ENAIRe
○  : Facebook de ENAIRe	○  : LinkedIn de ENAIRe
○  : YouTube de ENAIRe	○  : Blog de ENAIRe

En la parte central de la pantalla:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

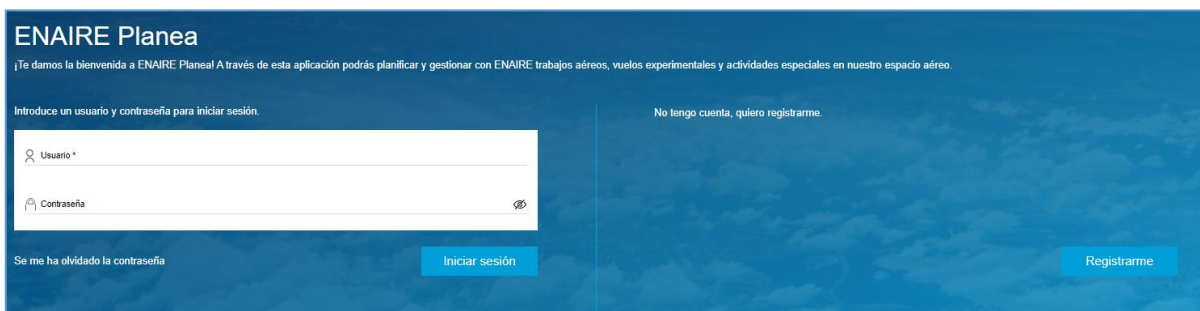

En la parte superior se muestra el nombre de la aplicación y un texto de bienvenida y otro descriptivo de la aplicación.

Se divide en dos secciones: la sección izquierda para usuarios previamente registrados y la sección derecha para registrarse por primera vez en la aplicación.

La sección izquierda muestra:

- **Usuario:** correo del usuario que previamente registrado.
- **Contraseña:** la contraseña para acceder a la aplicación.
- El enlace **Se me ha olvidado la contraseña:** permite recuperar la contraseña.
- El botón **Iniciar Sesión.**

En la sección derecha se ubica el botón **Regístrate.**

En la parte inferior de la pantalla se muestra la siguiente información:



Enlace **Manual de usuario:** si se pulsa, se descarga el *Manual de usuario externo* en formato PDF.


Datos generales de ENAIRe, así como enlaces a webs de otros organismos públicos. Y a pie de pantalla, enlaces a: Aviso Legal, Política de privacidad y protección de datos, Políticas de cookies y Política de Accesibilidad de ENAIRe.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

4. Crear una cuenta

Desde la pantalla *Inicio*, al pulsar **Registrarme**, se muestra la pantalla *Crear una cuenta*.

Crear una cuenta

 Por tu seguridad ENAIRe Planea requiere confirmar tu identidad. Completa el siguiente formulario teniendo en cuenta que la información y los datos deben ser los mismos que los que hayas aportado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y otros organismos cuando así proceda.

Completa todos los campos, por favor.

Ten en cuenta que este será el identificador de tu cuenta y medio de contacto principal.

Email*

Confirmación de email*

Tipo documento identidad
DNI, NIE o CIF ▼

DNI, NIE o CIF*

Nombre*

Apellidos*

Teléfono*

Contraseña*

Confirmación de contraseña*

Tipo de usuario*
Particular ▼

Acepto las [Condiciones de Seguridad de la Información](#)

Acepto los [términos y condiciones legales](#)

He leído la [información sobre protección de datos](#)

Ya estoy registrado, [iniciar sesión](#)

Contacto

- cop@enaire.es

Crear cuenta

En la parte superior se muestra el aviso:

“Por tu seguridad ENAIRe Planea requiere confirmar tu identidad. Complete el siguiente formulario teniendo en cuenta que la información y los datos deben ser los mismos que los que hayas aportado a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) y otros organismos cuando así proceda.”

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea

La pantalla se divide en dos: en la parte izquierda se muestra el formulario a cumplimentar y a la derecha el contacto de ENAIRE.

El formulario contiene los siguientes campos obligatorios:

- **Tipo documento de identidad:** Desplegable para seleccionar una de estas opciones:
 - **DNI / NIE / CIF:** Campo de texto alfanumérico con función de validación para Documento Nacional de Identidad / Número de Identidad de Extranjero / Código de Identificación Fiscal.
 - **Otro documento:** Campo de texto alfanumérico para documentos de identificación nacional de otros países o pasaportes (máximo 15 caracteres).
- **Nombre:** Nombre del solicitante.
- **Apellidos:** Apellidos del solicitante.
- **Teléfono:** Teléfono fijo o móvil.
- **Email:** Correo electrónico. Es el identificador de la cuenta y el medio de contacto principal.
- **Confirmación de email:** Mismo correo que el campo Email.
- **Contraseña:** Es la contraseña que se utilizará para acceder a la aplicación.
- **Tipo de usuario:** Desplegable para seleccionar una de estas opciones:
 - **Particular:** Usuario con rol Estándar.
 - **Empresa:** Usuario con rol Estándar.
 - **Especial Drones Art. 3 RD 1036/2017:** Usuario con rol Especial Drones Art. 3 RD1036/2017. Al seleccionar esta opción aparece el siguiente pop-up:

Usuario Externo Especial Drones Art.3 RD 1036/2017

!!!Perfil reservado a organismos oficiales!!!

Lea atentamente esta sección antes de finalizar el registro.

Tenga presente que este perfil debe ser autorizado previamente por los administradores, estando reservado de conformidad con el régimen de exclusión previsto en el art. 3 del R.D. 1036/2017, para:

1. Operaciones aéreas especializadas de formación práctica de pilotos remotos:
 - A.- Por organizaciones de producción que fabriquen en serie aeronaves pilotadas por control remoto (UAS) cuya masa máxima al despegue sea superior a 25 kg o aeronaves que dispongan de un certificado de tipo UAS que estén aprobadas por la Agencia Estatal de Seguridad Aérea por haber acreditado el cumplimiento de los requisitos establecidos en la Parte 21 para las organizaciones de producción, o bien las organizaciones que sean microempresas y pequeñas empresas conforme a la Recomendación 2003/361/CE de la Comisión, de 6 de mayo de 2003, sobre la definición de microempresas, pequeñas y medianas empresas y fabriquen, exclusivamente, aeronaves pilotadas por control remoto (UAS) de diseño y tecnología simple y no tengan establecido un flujo continuo de producción, siendo ésta infrecuente o por lotes reducidos.
 - B.- Por organizaciones de formación.
2. Operaciones de policía atribuidas a las **Fuerzas y Cuerpos de Seguridad** por la Ley Orgánica 2/1986, de 13 de marzo, y normativa concordante, a las operaciones de **aduanas**, a las de vigilancia del tránsito viario realizadas directamente por la **Dirección General de Tráfico**, y a las operaciones realizadas por el **Centro Nacional de Inteligencia**, únicamente les será de aplicación lo dispuesto en los capítulos I y II, estando en cuanto a la prohibición de sobrevuelo de las instalaciones prevista en el artículo 32 a las funciones que, en relación con dichas instalaciones, correspondan a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, al Servicio de Vigilancia Aduanera, a la Dirección General de Tráfico, o al Centro Nacional de Inteligencia.

UAS: Unmanned Aircraft Systems (Sistemas de aeronaves no tripuladas).

Cerrar

- **Gestor de aeródromo:** Usuario con rol Especial Gestor Aeródromo.

Al seleccionar esta opción aparece el siguiente pop-up:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Usuario Externo Especial Gestor de Aeródromo

Tenga presente que este perfil debe ser autorizado previamente por los administradores, estando reservado para los gestores de aeródromo, como máximos responsables de garantizar la seguridad operacional de su infraestructura frente a aquellas actividades potencialmente peligrosas para la navegación aérea.

De acuerdo a:

1. La guía para la tramitación de actuaciones en el entorno aeroportuario con afección a los ámbitos de riesgo de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, en lo que respecta a:
 - Fuegos artificiales y/o farolillos u otras luces peligrosas que puedan inducir a confusión o error.
 - Superficies reflectantes que puedan causar deslumbramientos.
 - Fuentes de radiación no visible o presencia de objetos (móviles o fijos) que puedan interferir o afectar negativamente al funcionamiento de las comunicaciones aeronáuticas o los sistemas de navegación y vigilancia.
 - Focos de atracción de aves (plantaciones, regadíos, vertederos, áreas de agua, etc.).
 - Actividades deportivas como kitesurf, velas, vuelos de parapente o paramotor, y en general, a aquellas que afecten de forma directa a la seguridad del entorno aeroportuario.
2. El Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre y Real Decreto 1180/2018, de 21 de septiembre, en lo que respecta a las operaciones de UAS y:
 - Su acceso a espacio aéreo controlado o zona de información de vuelo (FIZ) y distancia de seguridad de aeródromos.
 - Los procedimientos de coordinación acordados con el gestor aeroportuario o, en su caso, el responsable de la infraestructura y, si lo hubiera, el proveedor designado para la prestación de servicios de tránsito aéreo de aeródromo.

UAS: Unmanned Aircraft Systems (Sistemas de aeronaves no tripuladas).

Al final del formulario se ubica la casilla para aceptar los términos y condiciones legales. Debajo, aparece el recaptcha para confirmar que no se es un robot.

En la parte inferior de la pantalla se encuentra el botón **Crear cuenta**, a pulsar cuando todo el formulario esté cumplimentado.

Si todo está correcto, en pantalla se mostrará un mensaje que indica que el usuario se ha registrado correctamente.

Consideraciones para el Registro de Usuarios

- **El perfil Especial Drones Art.3 RD 1036/2017 está reservado exclusivamente para el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Dirección General de Tráfico (DGT), Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (FFCCS) y Dirección Adjunta de Vigilancia Aduanera (DAVA).**
- **Usuarios Corporativos:** El registro de usuarios corporativos y especiales deberá hacerse de la siguiente manera.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Email *

Debes introducir un email válido.

Confirmación de email *

Tipo documento identidad

DNI, NIE o CIF *

Nombre *

Apellidos *

Problemas de Registro

En caso de que su dirección de correo se haya registrado previamente en ENAIRe y se muestre el siguiente mensaje, proceda a rellenar solamente los datos solicitados y escoja el perfil de usuario adecuado.

Completa todos los campos, por favor.

Ten en cuenta que este será el identificador de tu cuenta y medio de contacto principal.

Contacto

- cop@enaire.es

El email que estás registrando ya se encuentra activo en otras aplicaciones. Sólo deberás introducir los campos que se indican y verificar tu correo electrónico.

Cerrar

Tipo documento identidad

Campos a cumplimentar:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Ten en cuenta que este será el identificador de tu cuenta y medio de contacto principal.

Email*

Confirmación de email*

Tipo documento identidad
DNI, NIE o CIF ▼

DNI, NIE o CIF*

Tipo de usuario*
Particular ▼

Acepto las [Condiciones de Seguridad de la Información](#)

Acepto los [términos y condiciones legales](#)


He leído la información sobre [protección de datos](#)

Ya estoy registrado, [iniciar sesión](#) **Crear cuenta**

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


5. Pantallas Inicio Usuarios Externos

Al acceder a la aplicación se muestra el siguiente pop-up para todos los tipos de usuario:

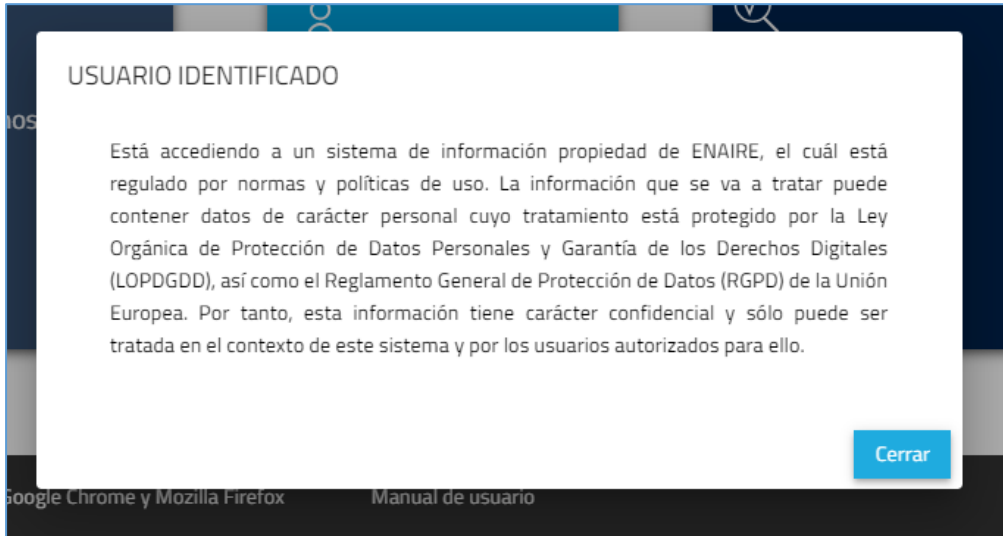

5.1. Estándar


Al acceder a la aplicación, la pantalla *Inicio* del usuario Estándar es la siguiente:

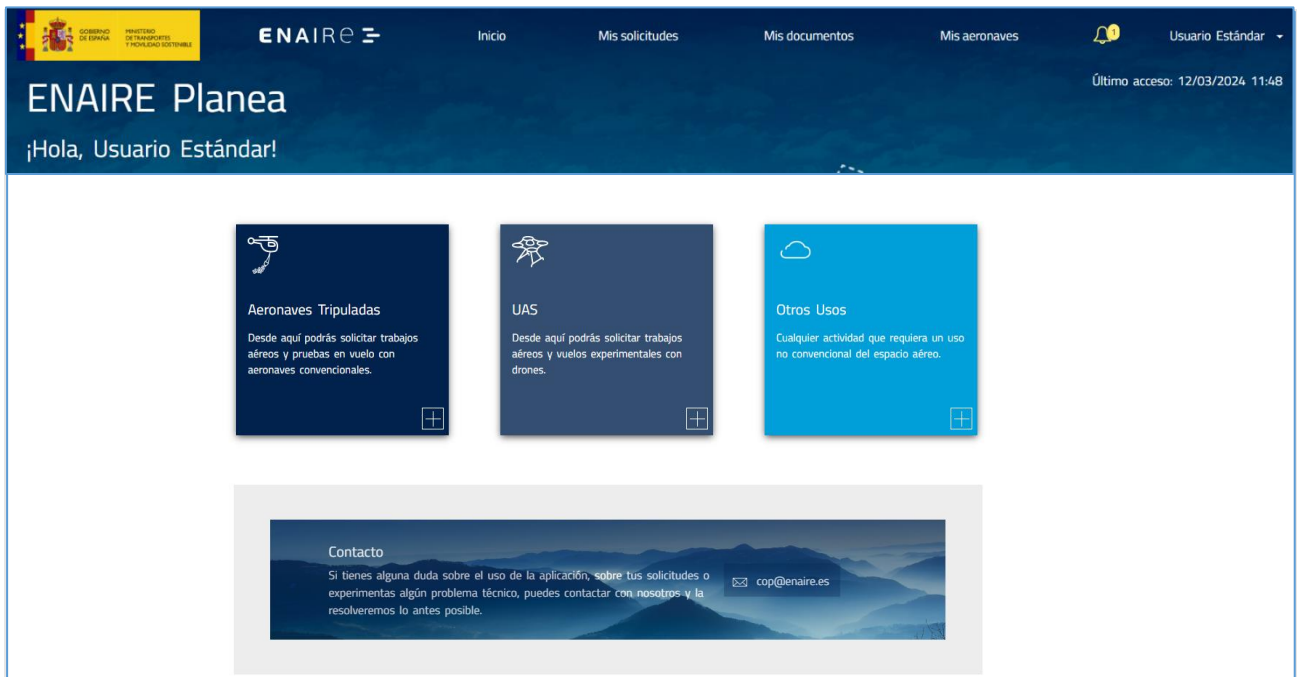


En la parte superior de la pantalla se ubica el Menú con las opciones: *Inicio*, *Mis solicitudes*, *Mis documentos*, *Mis aeronaves*. En caso de que el usuario tenga notificaciones sin leer, se mostrará el icono correspondiente al lado del usuario activo en la aplicación junto con la fecha y hora del último acceso a la aplicación:

Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRe.


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

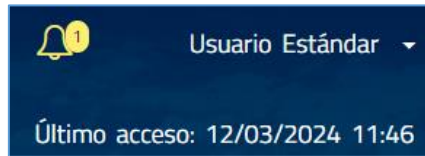

Al hacer clic en el icono  para desplegar, se muestran las siguientes opciones:

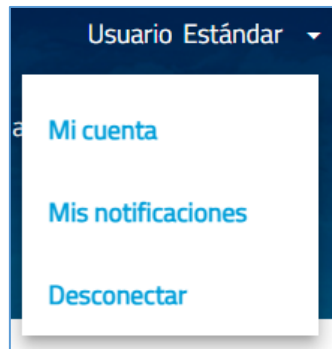

Si se pulsa en *Mi cuenta* se muestra la siguiente pantalla:

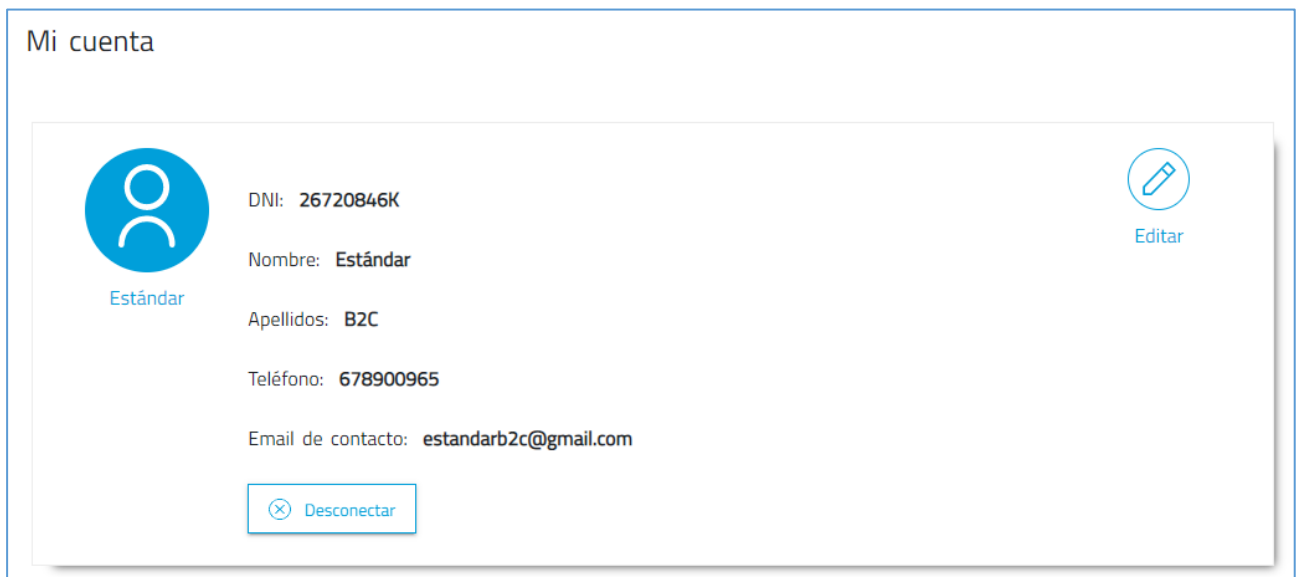


En la pantalla *Mi cuenta* se ubica el icono del rol del usuario activo en la aplicación, en este caso usuario Estándar. La información de la cuenta del usuario se distribuye en los campos: **DNI**, **Nombre**, **Apellidos**, **Teléfono** y **Email de contacto**.


En esta pantalla también se ubican los botones:

- **Desconectar:** se cierra la sesión del usuario. Al pulsar se abre ventana de confirmación.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

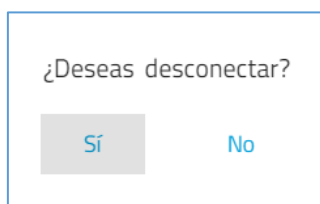


Para modificar los datos del usuario en la pantalla *Mi cuenta*, se pulsa el botón **Editar**.

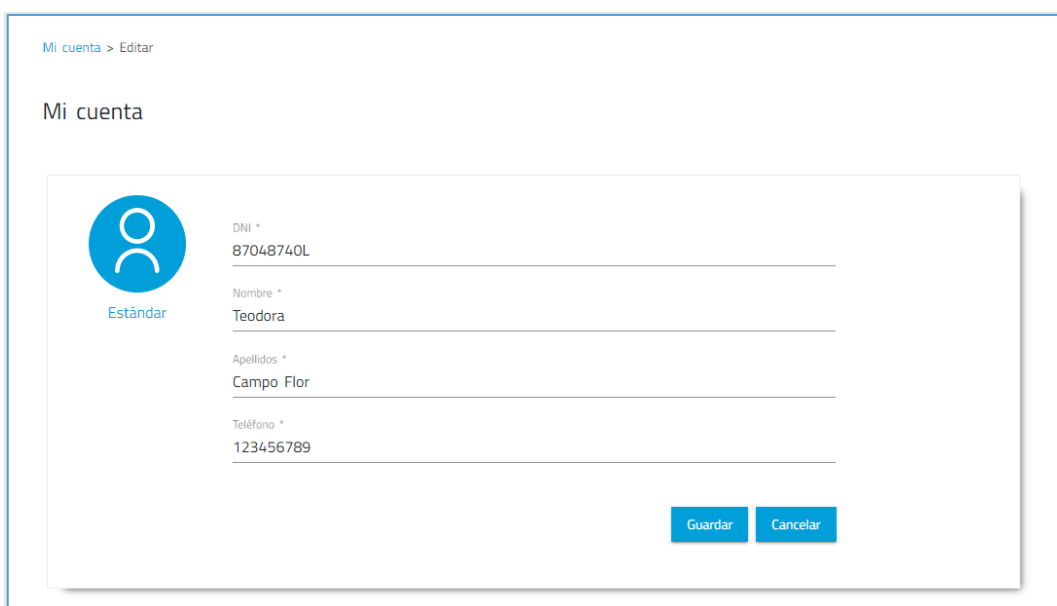

Mi cuenta > Editar

Mi cuenta

 Estándar

DNI *
87048740L

Nombre *
Teodora

Apellidos *
Campo Flor

Teléfono *
123456789

Guardar Cancelar

Desde la pantalla *Editar cuenta* se puede modificar cualquiera de los campos: todos son obligatorios, no se puede dejar ninguno en blanco.

Al final de esta pantalla se ubican los botones:


- **Guardar:** se guardan todos los cambios realizados en los datos.
- **Cancelar:** se cancelan los cambios realizados en los datos.

Al pulsar cualquiera de estos dos botones se vuelve a la pantalla *Mi cuenta*.

El usuario tiene dos formas de salir de la aplicación:

- En la pantalla *Mi cuenta*, se pulsa el botón **Desconectar**.
- En el desplegable al lado del nombre, se pulsa la opción **Desconectar**.

En ambos casos, se abre una ventana de confirmación:

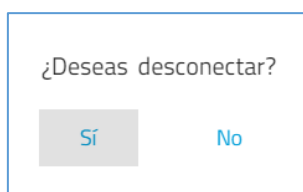


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


La otra opción que se muestra en el desplegable, *Mis notificaciones*, se detalla en otro apartado de este documento.

En la parte central de la pantalla *Inicio* se muestra el submenú del usuario estándar, los siguientes tipos de actividades que puede solicitar:

- *Aeronaves Tripuladas*: trabajos aéreos y pruebas en vuelo con aeronaves convencionales.
- *UAS*: trabajos aéreos y vuelos experimentales con drones.
- *Otros Usos*: cualquier actividad que requiera un uso no convencional del espacio aéreo.

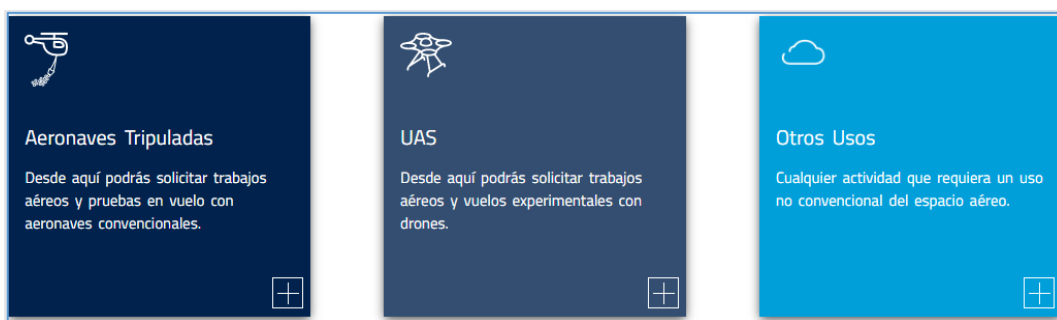


Al final de la pantalla *Inicio* se muestra información para contactar con los administradores de la aplicación.

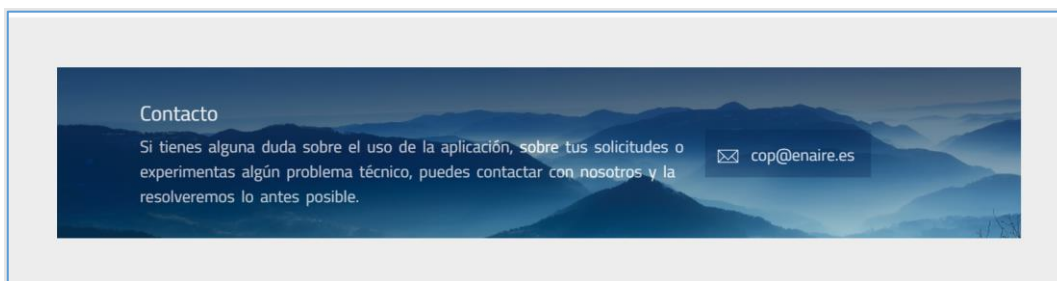


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

5.2. Especial Drones Art. 3

 El usuario Especial Drones Art.3 está destinado exclusivamente al Centro Nacional de Inteligencia, Dirección General de Tráfico, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y Servicio de Vigilancia Aduanera, en el ejercicio de sus funciones, tal y como contempla el artículo 3 del Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, por el que se regula la utilización civil de las aeronaves pilotadas por control remoto.

El usuario con este rol está sujeto a la autorización por un Administrador de ENAIRe. La pantalla *Inicio* del usuario Especial Drones Art. 3 verá distintas opciones en función de si está autorizado o no.

- **Usuario No Autorizado:** mismas opciones que el usuario Estándar (Aeronaves Tripuladas, UAS y Otros Usos). Hasta la validación del perfil, podrá realizar solicitudes, pero sin la posibilidad de utilizar las exenciones contempladas en dicho artículo.
- **Usuario Sí Autorizado:** solamente la opción UAS más las exenciones.

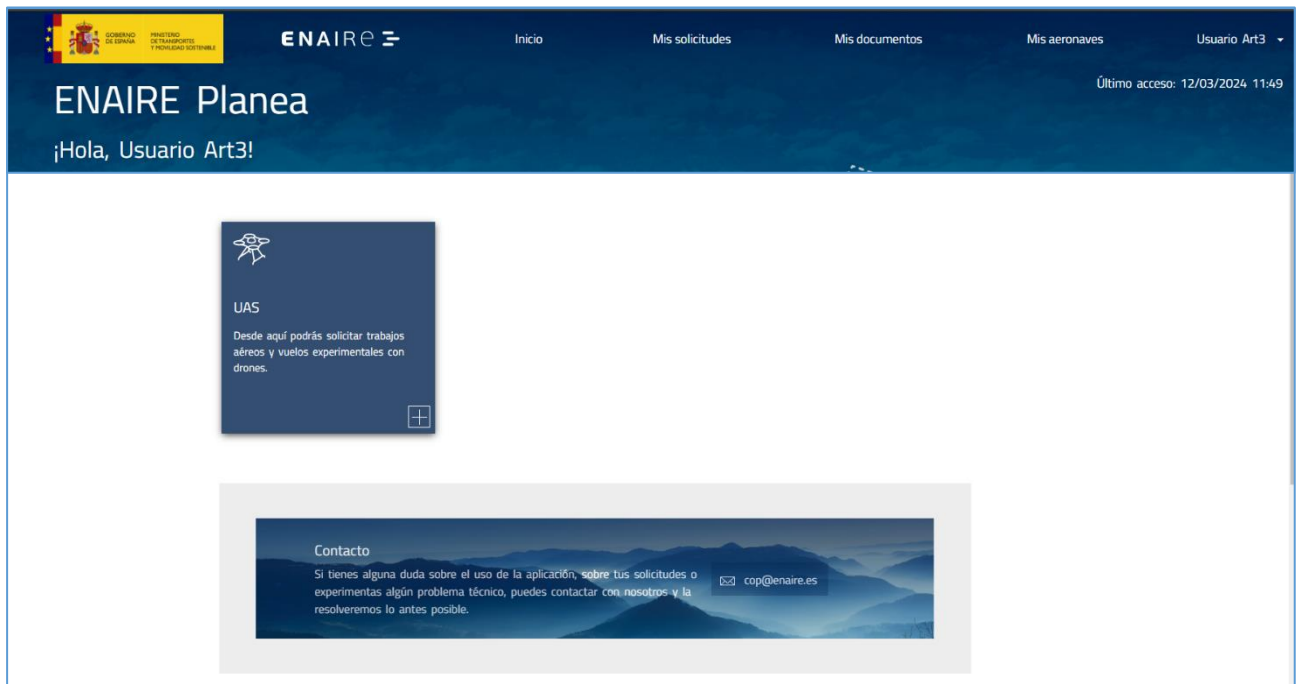

Tanto si es un usuario Autorizado como No Autorizado, el Menú situado en la parte superior de la pantalla tiene las mismas opciones que para el usuario Estándar.


La única diferencia con el usuario Estándar es la pantalla *Mi cuenta*, a la que se accede al desplegar el icono



y seleccionar *Mi cuenta*:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mi cuenta



Especial Art. 3

DNI: **08773447M**


Nombre: **Especialdrones**

Apellidos: **Enaire**



Teléfono: **555555555**

Email de contacto: **especialdrones@enaire.es**

Autorizado: **Sí**



Editar


 Desconectar
 Cambiar contraseña

En la pantalla *Mi cuenta* se ubica el icono del rol del usuario activo la aplicación, en este caso usuario Especial Art. 3. La información de la cuenta del usuario se distribuye en los campos: **DNI**, **Nombre**, **Apellidos**, **Teléfono**, **Email de contacto** y **Autorizado**.

Los botones **Desconectar** y **Cambiar contraseña** tienen el mismo comportamiento que el apartado anterior.

Para modificar los datos del usuario en la pantalla *Mi cuenta*, se pulsa en el botón **Editar**.

Mi cuenta



Especial Art. 3

DNI *
07297837Y

Nombre *
Lola

Apellidos *
Prueba Testing

Teléfono *
56789

Guardar
Cancelar

El único campo no editable es **Autorizado**: es un campo de consulta para que el usuario sepa si está o no autorizado por el Administrador de ENAIRe Planea.


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

5.3. Especial Gestor de Aeródromo

El gestor de aeródromo es la figura designada por la normativa como responsable de identificar y tramitar aquellas actividades por parte de entidades y/o particulares ajenos al aeropuerto, que puedan afectar a la seguridad aérea del mismo. Solamente aquellos gestores con un procedimiento de coordinación con ENAIRe tendrán acceso a ENAIRe Planea.

El usuario con este rol está sujeto a la autorización por un Administrador de ENAIRe. La pantalla *Inicio* del usuario Especial Gestor de Aeródromo verá distintas opciones en función de si está autorizado o no.


- **Usuario No Autorizado:** mismas opciones que el usuario Estándar (Aeronaves Tripuladas, UAS y Otros Usos) sin los privilegios del perfil.
- **Usuario Autorizado:** UAS.

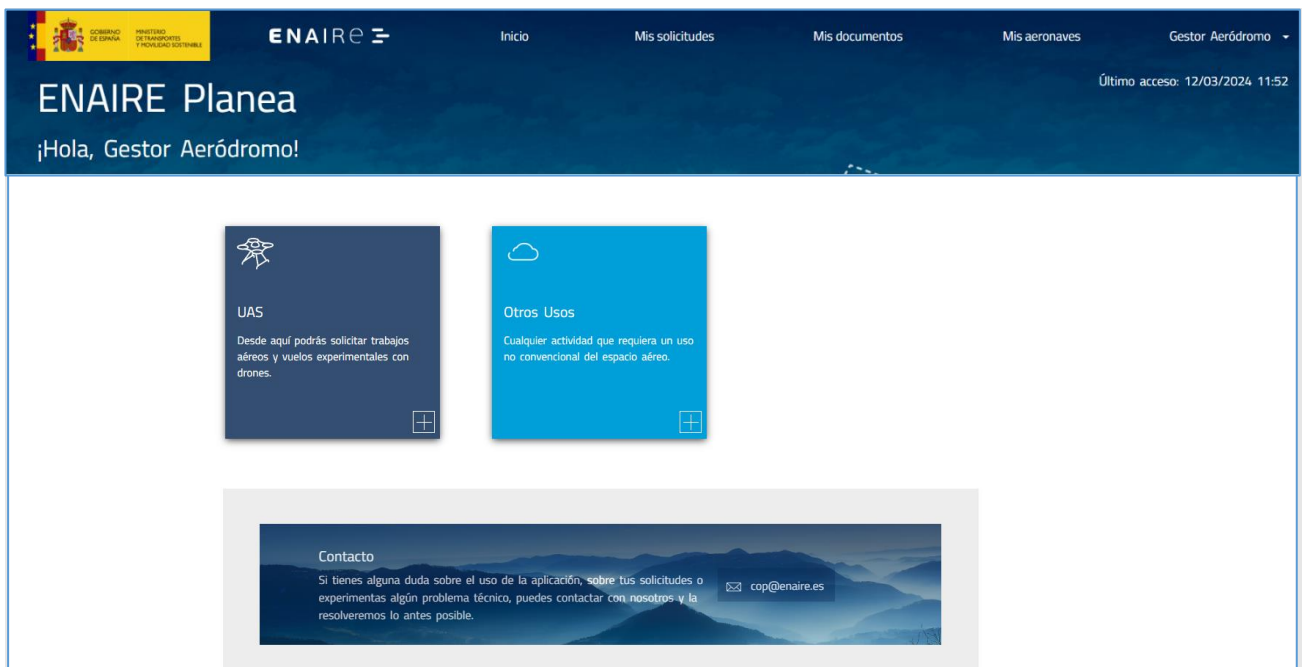


Tanto si es un usuario Autorizado como No Autorizado, el Menú situado en la parte superior de la pantalla tiene las mismas opciones que el usuario Estándar.

La única diferencia con los roles anteriores es la pantalla *Mi cuenta* que se accede al desplegar el icono  y seleccionar *Mi cuenta*:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

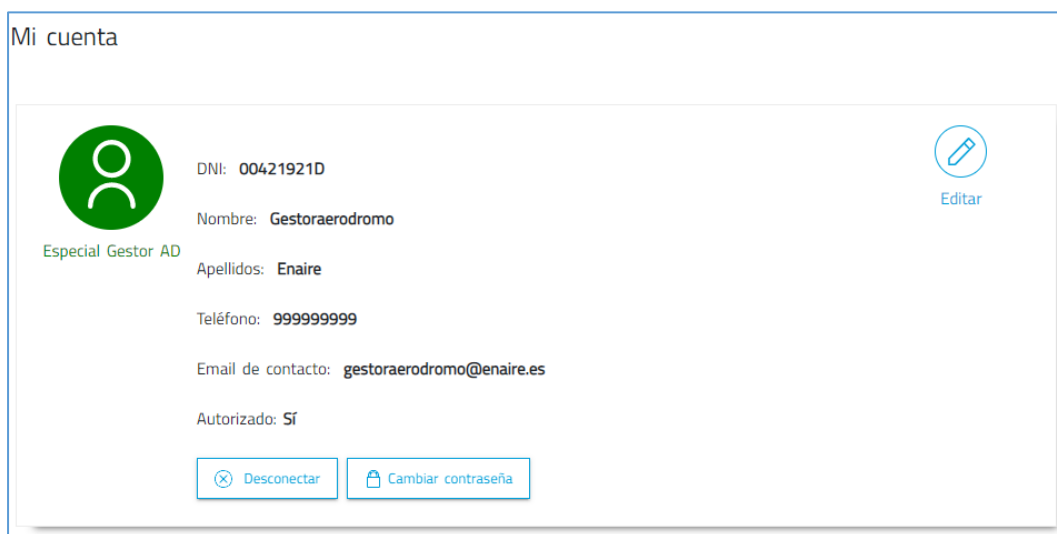

Mi cuenta

 Especial Gestor AD

DNI: 00421921D


Nombre: Gestoraerodromo



Apellidos: Enaire

Teléfono: 999999999

Email de contacto: gestoraerodromo@enaire.es

Autorizado: Sí


 Editar

 Desconectar  Cambiar contraseña

En la pantalla *Mi cuenta* se ubica el icono del rol del usuario activo en la aplicación, en este caso usuario Especial Gestor AD. La información de la cuenta del usuario se distribuye en los campos: **DNI**, **Nombre**, **Apellidos**, **Teléfono**, **Email de contacto** y **Autorizado**.


Los botones **Desconectar** y **Cambiar contraseña** tienen el mismo comportamiento que en los apartados anteriores.

Para modificar los datos del usuario en la pantalla *Mi cuenta*, se pulsa el botón **Editar**.

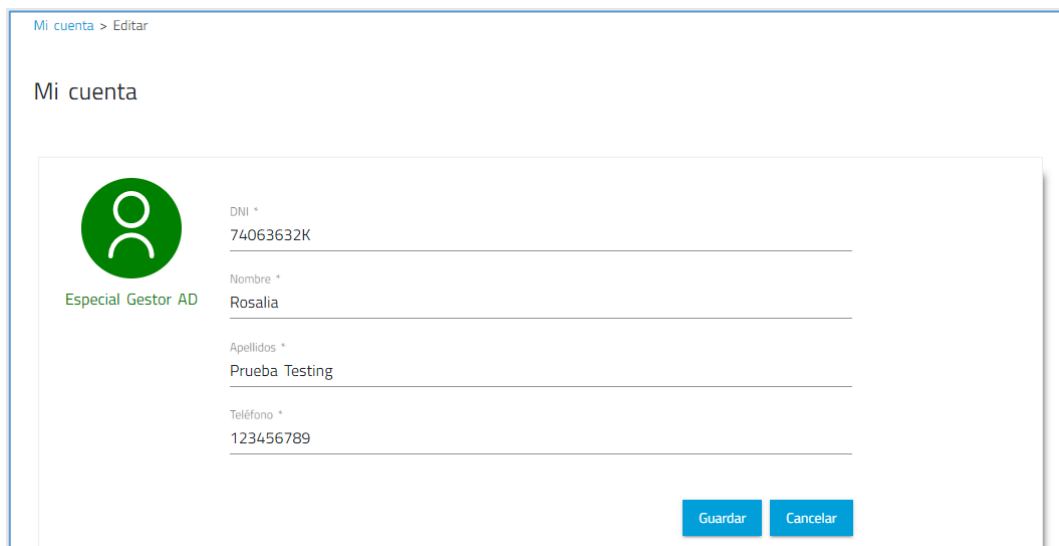

Mi cuenta > Editar

Mi cuenta



 Especial Gestor AD

DNI *
74063632K

Nombre *
Rosalia

Apellidos *
Prueba Testing

Teléfono *
123456789


 Guardar  Cancelar

El único campo no editable es **Autorizado**: es un campo de consulta para que el usuario pueda saber si está o no autorizado por el Administrador de ENAIRe Planea.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

6. Aeronaves Tripuladas

Los usuarios externos con rol *Estándar* tendrán la opción de crear Solicitudes para Aeronaves Tripuladas. Al pulsar en **Aeronaves Tripuladas**, se muestra la siguiente pantalla:

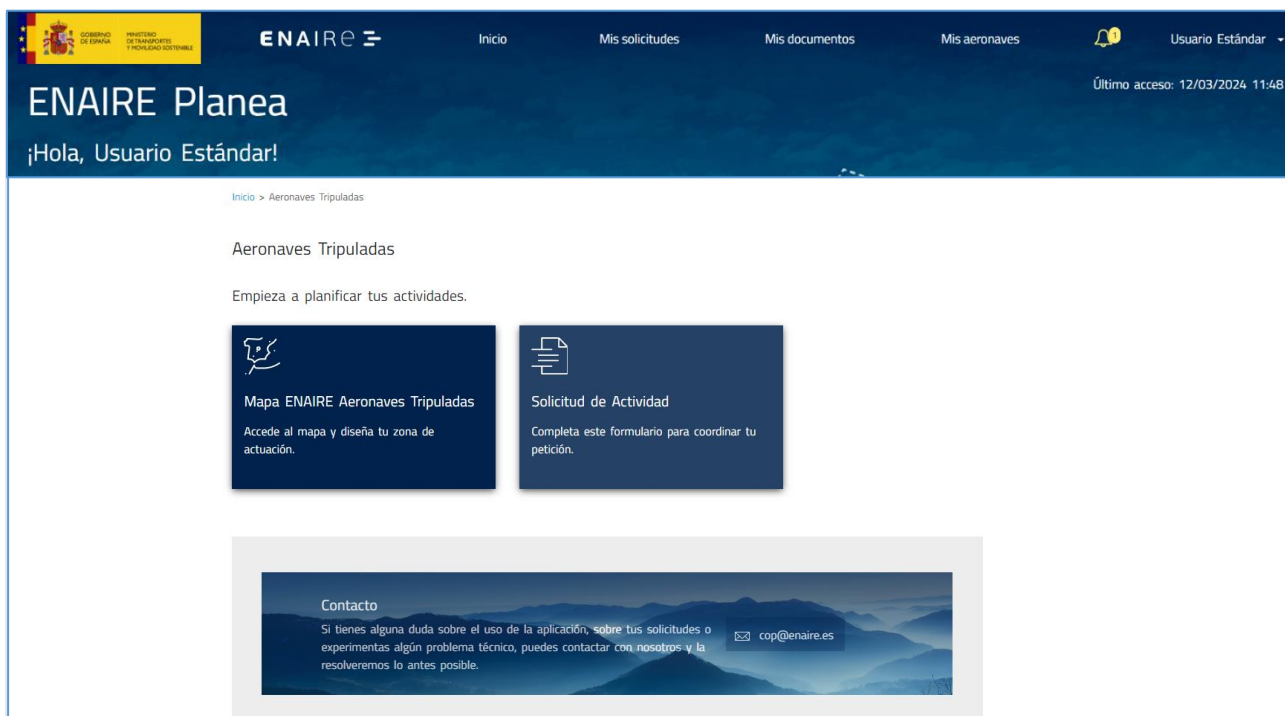


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


6.1. Mapa ENAIRe Aeronaves Tripuladas

Desde la pantalla *Inicio*, acceder a la ruta: *Inicio > Aeronaves Tripuladas > Mapa ENAIRe Aeronaves Tripuladas*.

La aplicación abre una nueva pestaña donde se invoca al mapa de ENAIRe Insignia con una ventana emergente de bienvenida:

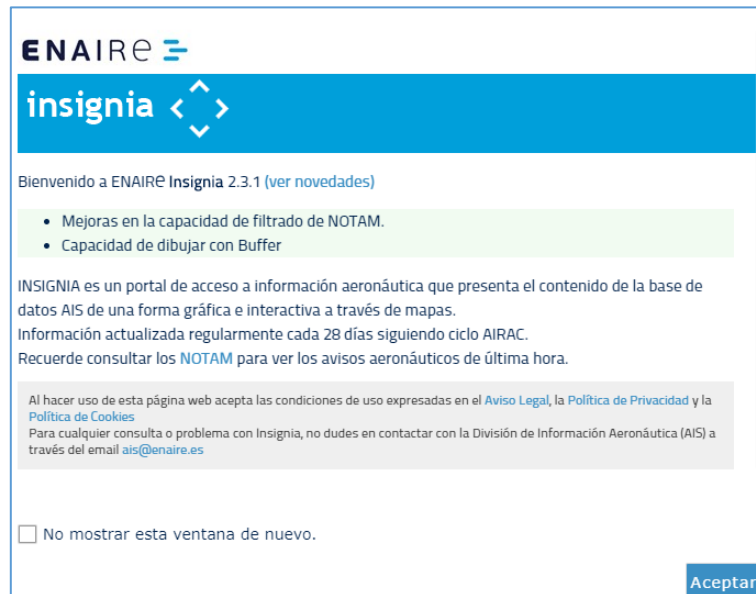


Al pulsar el botón **Aceptar**, se accede al mapa, permitiendo al usuario consultar las zonas de operaciones:

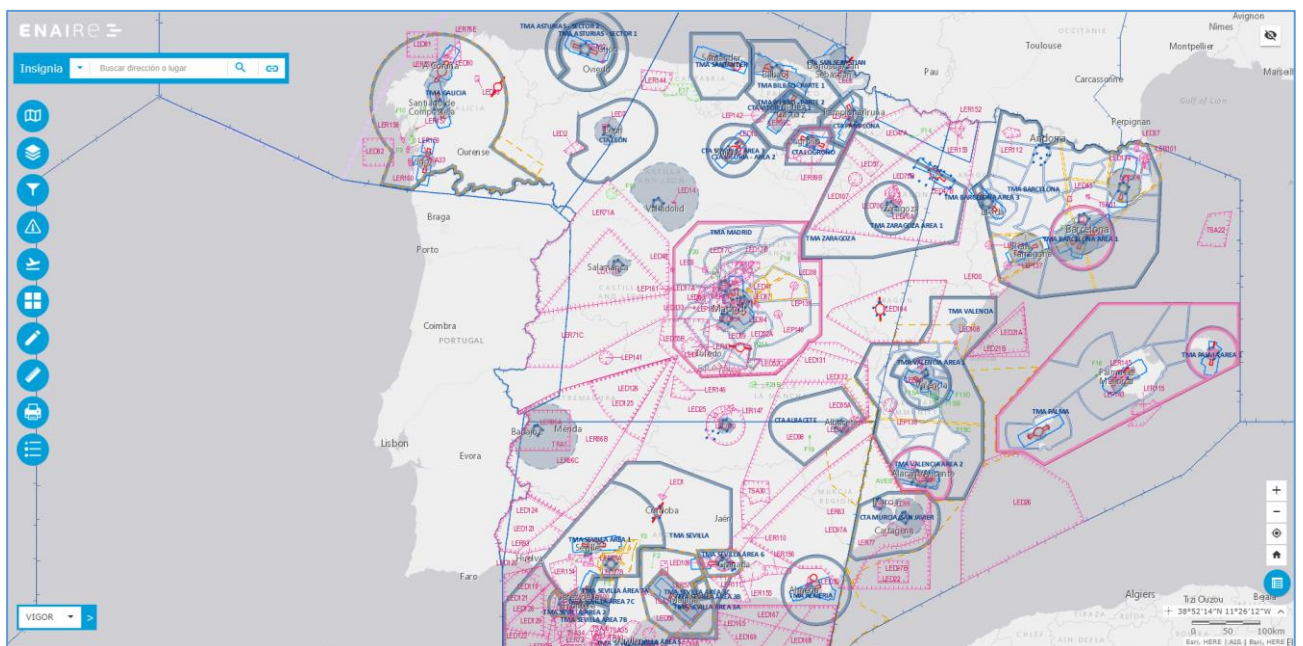



Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

6.2. Solicitud de Actividad

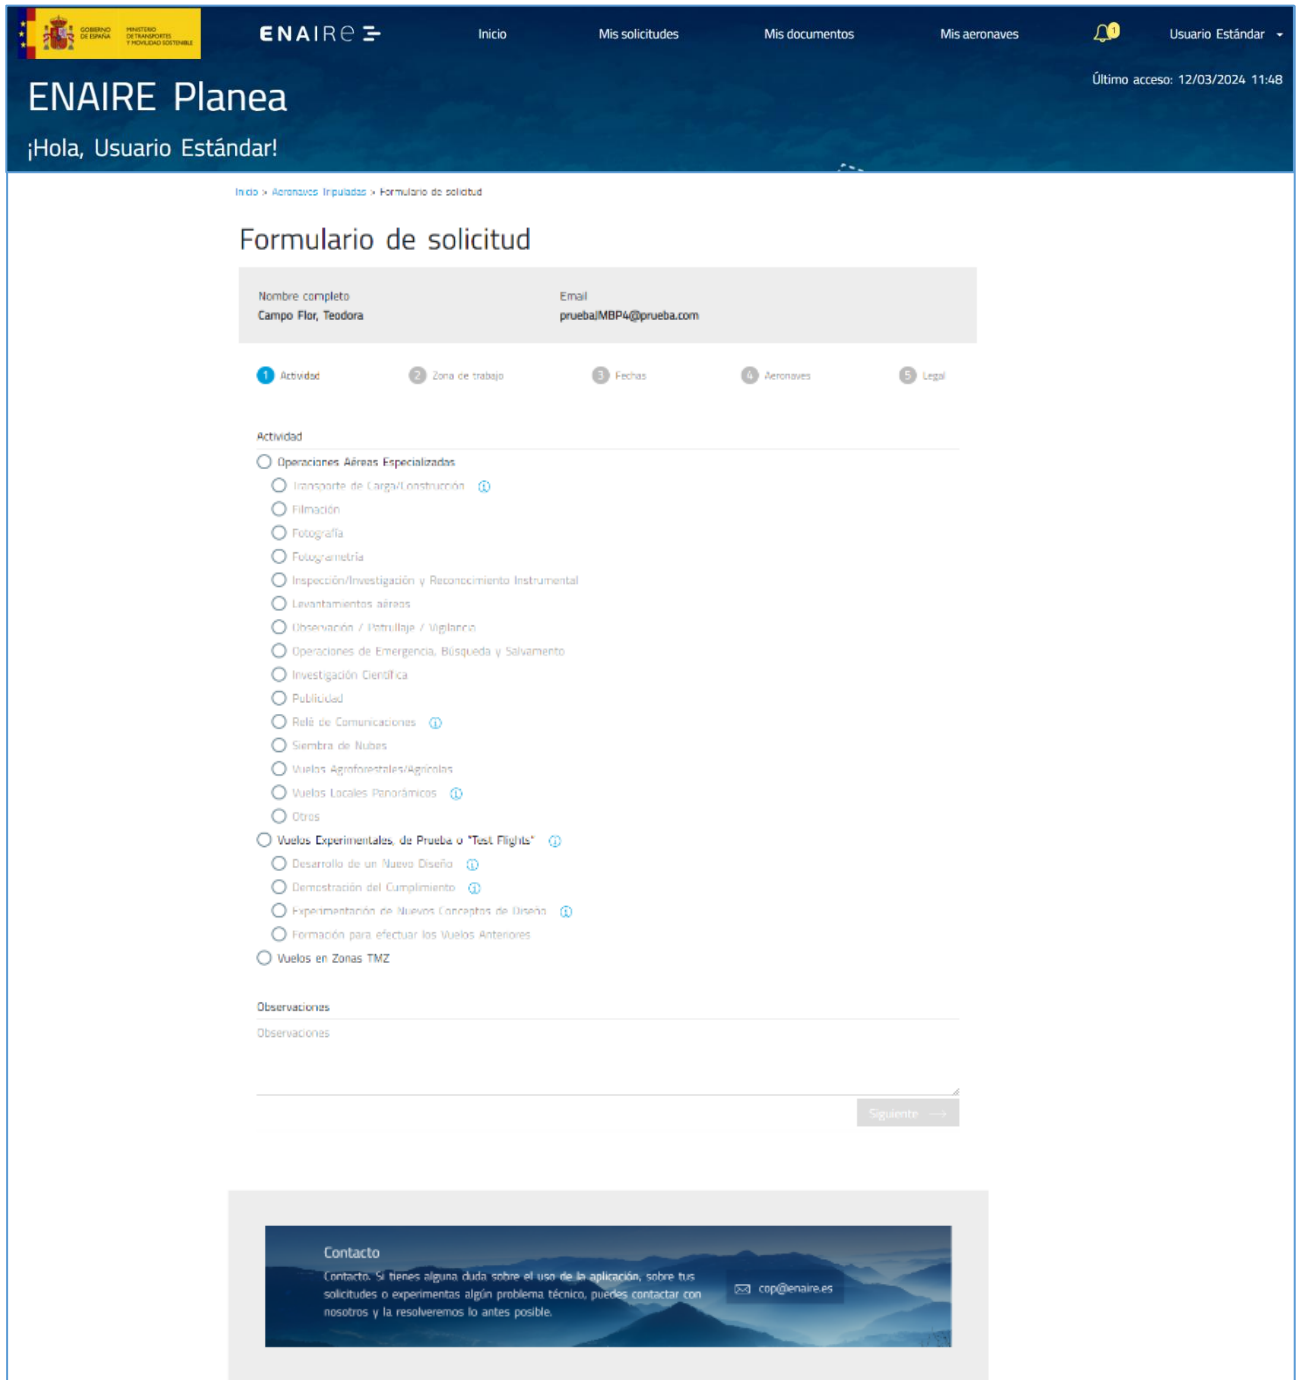Desde la pantalla *Inicio* se accede a la ruta siguiente: *Inicio > Aeronaves Tripuladas > Solicitud de Actividad*. Al pulsar en dicha caja se muestra un formulario que contiene los datos del usuario que realiza la solicitud.



ENAIRe  Inicio Mis solicitudes Mis documentos Mis aeronaves  Usuario Estándar Último acceso: 12/03/2024 11:48

ENAIRe Planea

¡Hola, Usuario Estándar!








Inicio > Aeronaves Tripuladas > Formulario de solicitud

Formulario de solicitud

Nombre completo: Campo Flor, Teodora Email: prueba1MBP4@prueba.com


1 Actividad 2 Zona de trabajo 3 Fechas 4 Aeronaves 5 Legal

Actividad


- Operaciones Aéreas Especializadas
 - Transporte de Carga/Construcción 
 - Filmación
 - Fotografía
 - Fotogrametría
 - Inspección/Investigación y Reconocimiento Instrumental
 - Levantamientos aéreos
 - Observación / Patrullaje / Vigilancia
 - Operaciones de Emergencia, Búsqueda y Salvamento
 - Investigación Científica
 - Publicidad
 - Red de Comunicaciones 
 - Siembra de Nubes
 - Vuelos Agroforestales/Agrícolas
 - Vuelos Locales Panorámicos 
 - Otros
- Vuelos Experimentales de Prueba o "Test Flights" 
 - Desarrollo de un Nuevo Diseño 
 - Demostración del Cumplimiento 
 - Experimentación de Nuevos Conceptos de Diseño 
 - Formación para efectuar los Vuelos Anteriores
- Vuelos en Zonas TMZ

Observaciones

Observaciones

Siguiente 

Contacto

Contacto: Si tienes alguna duda sobre el uso de la aplicación, sobre tus solicitudes o experimentas algún problema técnico, puedes contactar con nosotros y la resolveremos lo antes posible.  cop@enaire.es

El formulario tiene cinco pestañas con sus correspondientes pantallas: se irán validando cada uno de los campos de cada pantalla. El usuario no podrá continuar con las siguientes pantallas del formulario hasta no completar las validaciones necesarias.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

6.2.1. Actividad

En la pantalla *Aeronaves Tripuladas*, al pulsar la opción **Solicitud de Actividad** se muestra por defecto la primera pestaña del formulario, *Actividad*.

Las actividades a seleccionar por el usuario son: *Operaciones Aéreas Especializadas*, *Vuelos Experimentales, de Prueba o “Test Flights”* y *Vuelos en Zonas TMZ*. Solo se puede seleccionar una de estas tres actividades.

Las siguientes actividades tienen una serie de subactividades:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- Operaciones Aéreas Especializadas.

- Operaciones Aéreas Especializadas
 - Transporte de Carga/Construcción ⓘ
 - Filmación
 - Fotografía
 - Fotogrametría
 - Inspección/Investigación y Reconocimiento Instrumental
 - Levantamientos aéreos
 - Observación / Patrullaje / Vigilancia
 - Operaciones de Emergencia, Búsqueda y Salvamento
 - Investigación Científica
 - Publicidad
 - Relé de Comunicaciones ⓘ
 - Siembra de Nubes
 - Vuelos Agroforestales/Agrícolas
 - Vuelos Locales Panorámicos ⓘ
 - Otros

Dependiendo de la opción que se seleccione se desplegará, en la parte inferior del formulario, más características a seleccionar:

- Inspección/Investigación y Reconocimiento Instrumental.

Características de la actividad

- Búsqueda de Recursos
- Gaseoductos
- Oleoductos
- Redes Eléctricas
- Teledetección
- Otro

- Publicidad.

Características de la actividad

- Aeronave Decorada
- Arrastre con Pancarta
- Otro

- Vuelos Agroforestales/Agrícolas.

Características de la actividad

- Poda aérea
- Reforestación y Tratamientos Aéreos
- Fitosanitarios
- Fumigación
- Otros que supongan esparcir Sustancias en el Suelo o la Atmósfera
- Otro

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- Vuelos Experimentales, de Prueba o “Test Flights”.


Vuelos Experimentales, de Prueba o “Test Flights” i

Desarrollo de un Nuevo Diseño i

Demostración del Cumplimiento i

Experimentación de Nuevos Conceptos de Diseño i


Formación para efectuar los Vuelos Anteriores

Al pulsar el icono , ubicado al lado de algunas características de las distintas actividades, se muestra más información sobre la misma.

El botón **Siguiente**, situado al final de la pantalla, no se habilitará hasta que no se haya validado la opción seleccionada. Tener en cuenta: si una subactividad se despliega en más características, también se tiene que seleccionar una opción.

Tenga en cuenta que los vuelos de prueba recogidos por el Reglamento 2017/373 requerirán de la coordinación de un Estudio de Seguridad.

6.2.2. Zona de Trabajo






 **Tenga en cuenta que las operaciones que tengan lugar en espacio aéreo de otro proveedor deberán ser coordinadas directamente con dicho proveedor. Consulte sus procedimientos y el AIC en vigor relativo a la coordinación de operaciones especializadas civiles (trabajos aéreos) en espacios aéreos y zonas gestionados por organismos del Ministerio de Defensa.**

Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña Actividad, se muestra la pestaña *Zona de trabajo*.

Inicio > Aeronaves Tripuladas > Formulario de solicitud

Formulario de solicitud


Nombre completo Campo Flor, Teodora	Email pruebaJMBP4@prueba.com
--	---------------------------------

 Actividad
 Zona de trabajo
 Fechas
 Aeronaves
 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Mapa

Para continuar, es necesario que selecciones el área de vuelo en el mapa. Se abrirá en una nueva pestaña del navegador, una vez finalices, se cargarán los datos en el cuestionario.


 Acceder al mapa

← Anterior
Siguiente →


En esta pantalla se visualizan tres botones:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- **Anterior:** permite volver a la pantalla anterior, mostrando los datos seleccionados por el usuario.
- **Siguiente:** se muestra deshabilitado hasta que no se acceda al mapa y se registre una zona. Luego, se habilitará y permitirá pasar al paso siguiente.
- **Acceder al Mapa:** botón obligatorio para continuar con el proceso. Una vez se pulsa, la aplicación invoca a ENAIRe Planea y se abre una nueva pestaña en el explorador de Internet con el mapa:

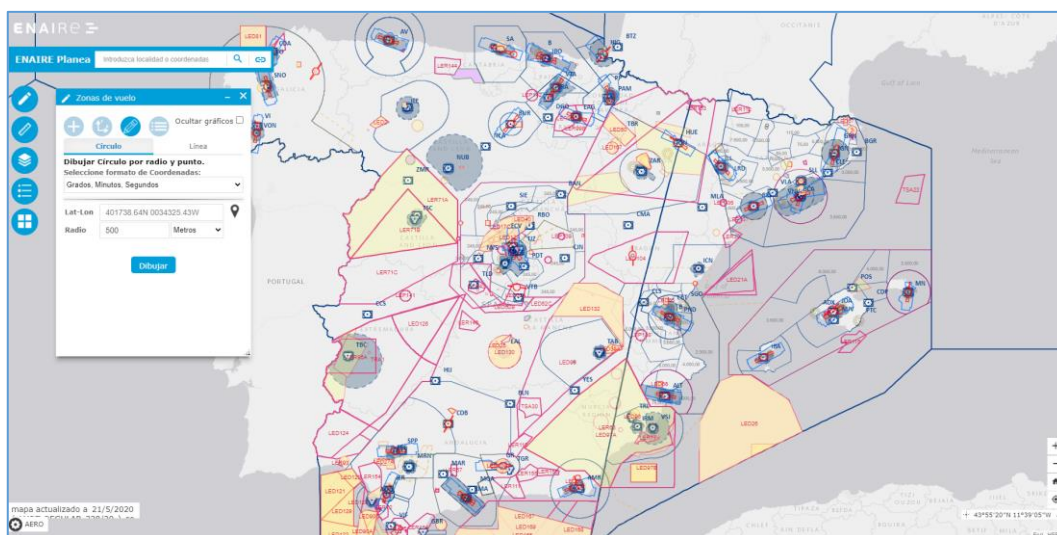


Pulsar el icono  para poder dibujar donde se quiera realizar la operación, seleccionando un modo de dibujo:

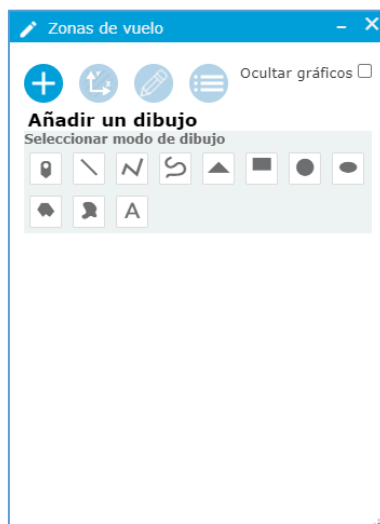


Al dibujar una zona se muestra, por ejemplo:



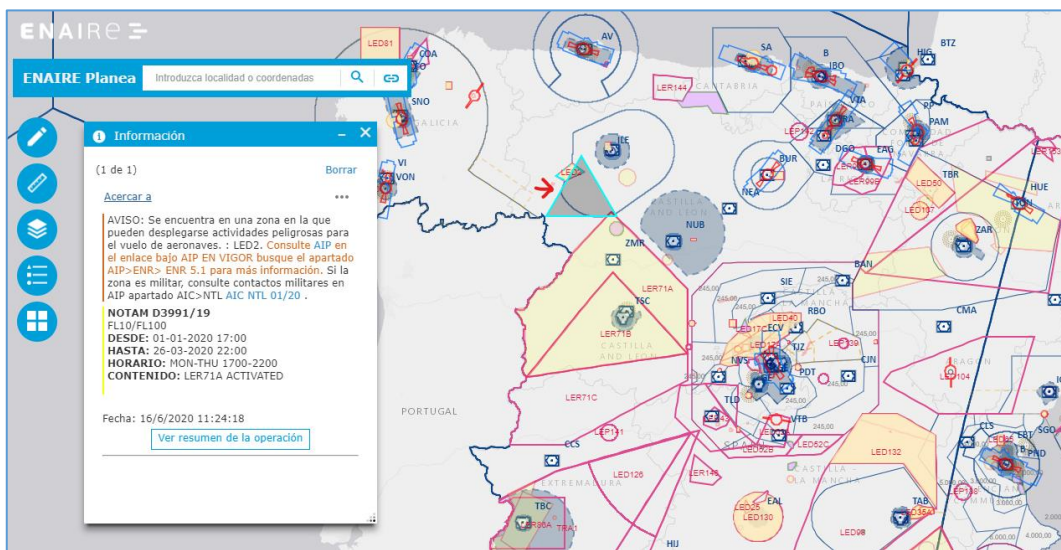

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

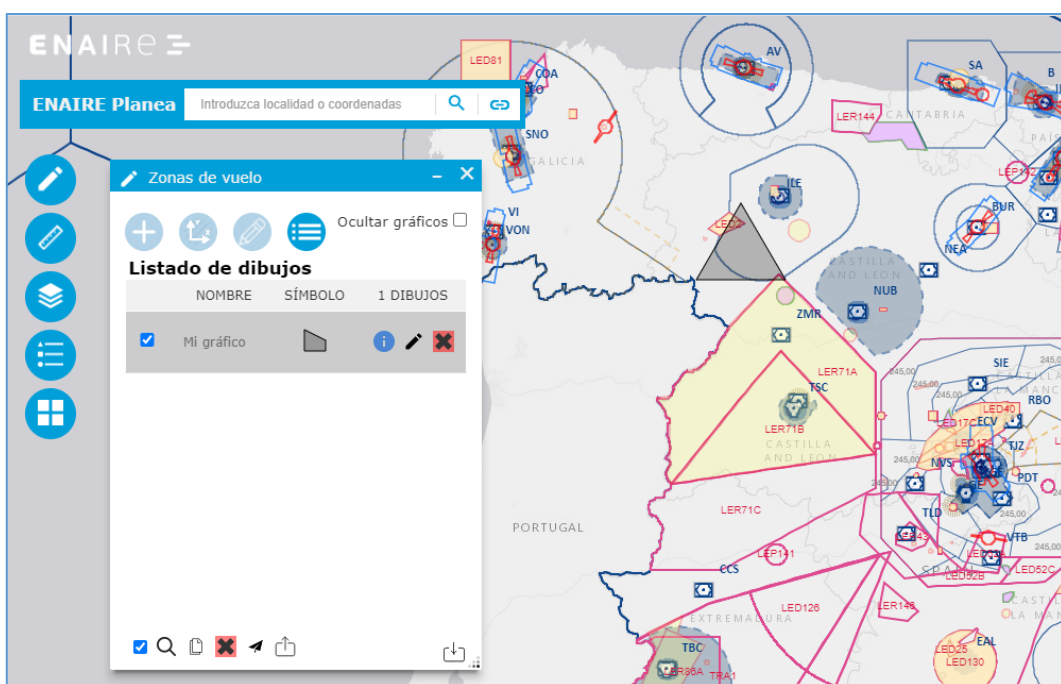

Se muestra la ventana *Información*, que describe las características de la zona seleccionada en el mapa.

Una vez se cierra dicha ventana, se visualiza un listado con las zonas dibujadas:



Desde la ventana *Zonas de vuelo*, en el gráfico seleccionado se puede hacer zoom, actualizar y eliminar al hacer clic en uno de estos iconos:   . En la parte inferior de esta ventana se ubica el icono  para enviar la zona o zonas seleccionadas a la aplicación ENAIRe Planea.

Al pulsar el icono  se envía la información y se muestra de nuevo la pantalla *Zona de trabajo* para continuar completando el formulario.


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

1 Actividad
2 Zona de trabajo
 3 Fechas
4 Aeronaves
5 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Mapa

Para continuar, es necesario que selecciones el área de vuelo en el mapa. Se abrirá en una nueva pestaña del navegador, una vez finalices, se cargarán los datos en el cuestionario.

 [Acceder al mapa](#)

Zona de trabajo

Selecciona la provincia donde tendrá lugar la mayor parte del trabajo:

Provincia * ▼

Municipio * ▼

Altura *

Altura sobre el terreno (AGL)
 Altitud sobre el Nivel del Mar (AMSL)

Valor numérico * ft m

Otros datos

Si lo necesitas, indica qué otros datos quieres aportar

Otros datos


← Anterior
Siguiete →

Para poder validar esta pantalla y que se habilite el botón **Siguiete**, en el formulario se deben cumplimentar obligatoriamente los apartados: *Punto de despegue* y *Altura*.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

6.2.3. Fechas

Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña **Zona de trabajo**, se muestra la pestaña **Fechas**.

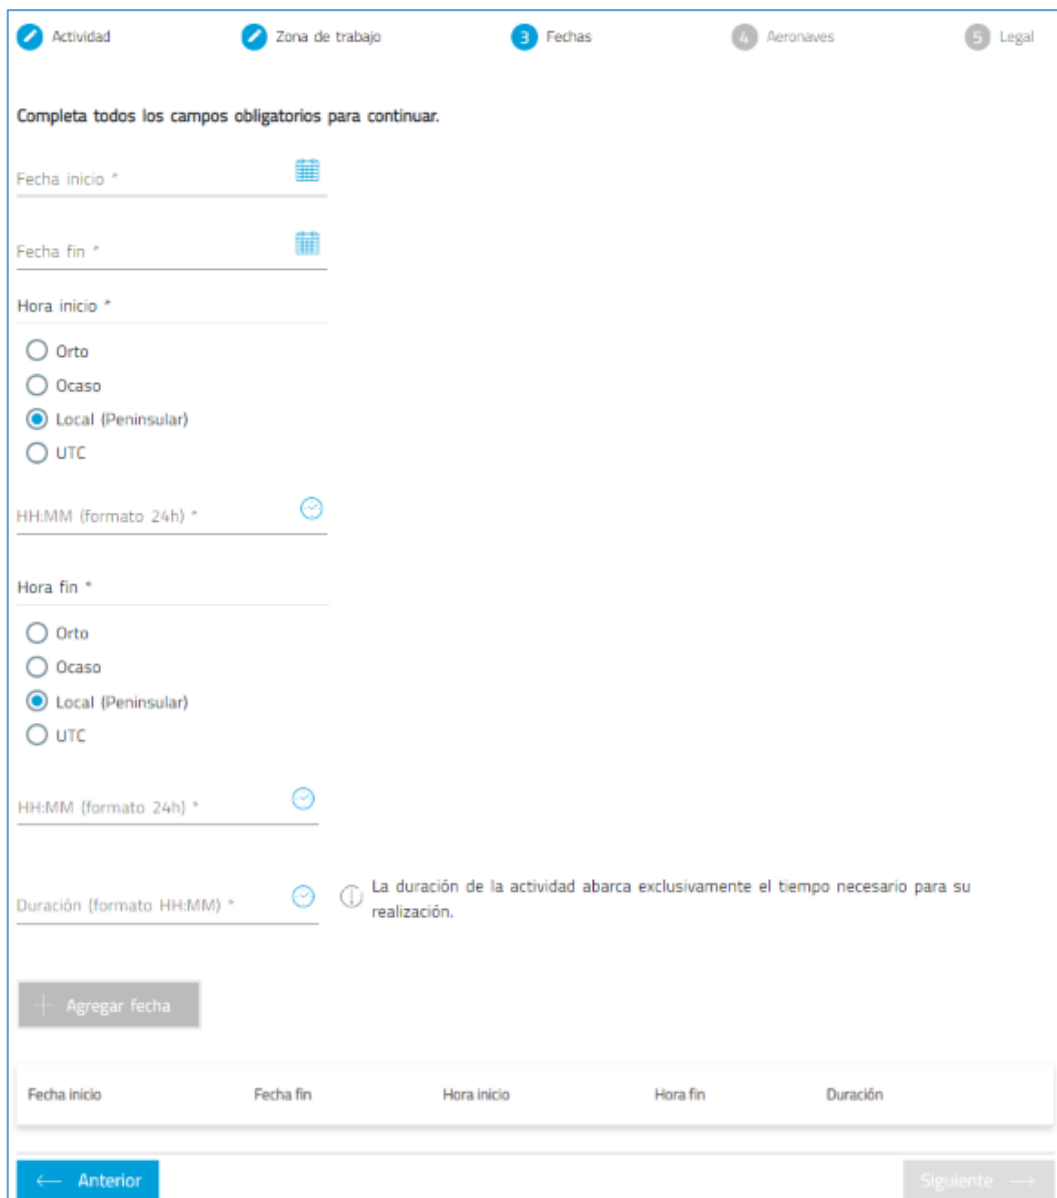

Completar todos los campos obligatorios para continuar.

Fecha inicio *

Fecha fin *

Hora inicio *

Orto
 Ocaso
 Local (Peninsular)
 UTC

HH:MM (formato 24h) *

Hora fin *

Orto
 Ocaso
 Local (Peninsular)
 UTC

Duración (formato HH:MM) * ⓘ La duración de la actividad abarca exclusivamente el tiempo necesario para su realización.

+ Agregar fecha

Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Duración
--------------	-----------	-------------	----------	----------

← Anterior Siguiente →

Una vez introducidas las fechas/horas correctamente y la duración de la actividad, se pulsa **Agregar fecha** (se puede agregar más de una fecha).

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

+ Agregar fecha				
Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Duración
26/06/2020	27/06/2020	Orto	Ocaso	10:00
				Eliminar

← Anterior Siguiente →

Se habilita el botón **Siguiente** para pasar a la siguiente pestaña.

6.2.4. Aeronaves

Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña *Fechas*, se muestra la pestaña *Aeronaves*.

Inicio > Aeronaves Tripuladas > Formulario de solicitud

Formulario de solicitud

Nombre completo: Campo Flor, Teodora Email: pruebaJMBP4@prueba.com

Actividad
 Zona de trabajo
 Fechas
 Aeronaves
 Legal


Debes seleccionar al menos una aeronave para continuar.

Subtipo: Serie:

← Anterior Siguiente →


En esta pestaña del formulario se encuentra el botón **Añadir aeronave**, al pulsarlo se muestra la ventana *Mis aeronaves*.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

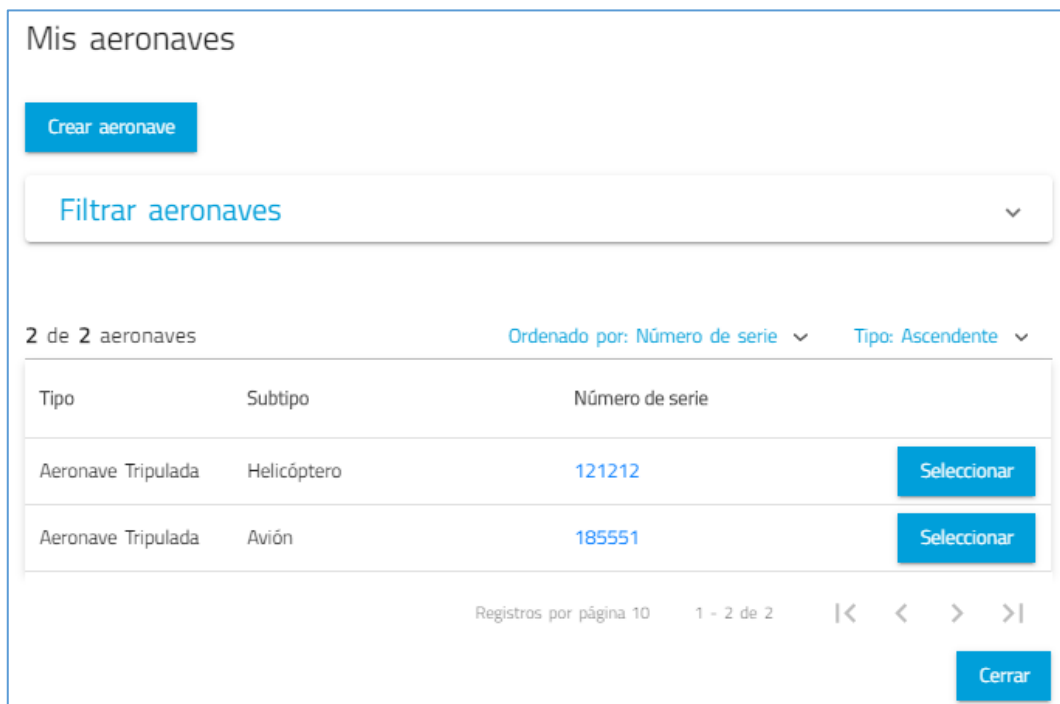

En la parte superior está el botón **Crear aeronave**; se pulsa en caso de que ninguna de las aeronaves tripuladas dadas de alta en el menú *Mis aeronaves* (detallado en el apartado [11. Mis aeronaves](#) de este documento) se vaya a utilizar en la "Solicitud de actividad" que se está cumplimentando.

A continuación, se encuentra el desplegable *Filtrar aeronaves* para buscar la aeronave tripulada que se quiera seleccionar para la solicitud.

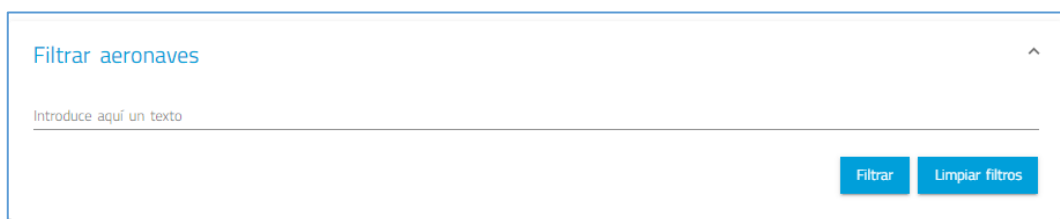

Se muestran los botones:

- **Filtrar:** cuando se pulsa, se realiza la búsqueda y aplica los filtros introducidos por el usuario, mostrando en el listado los resultados coincidentes, si existen, filtrando por cualquiera de las columnas.
- **Limpiar filtros:** borra el texto introducido en el campo sin realizar ninguna acción más.

Por último, se lista las aeronaves tripuladas. En cada registro se ubica el botón **Seleccionar**. Al pulsarlo, se guarda la selección y se cierra la ventana *Mis aeronaves*.

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea

En la pantalla **Aeronaves**, se habilita el botón **Siguiente**.


6.2.5. Legal

Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña **Aeronaves** se muestra la pestaña **Legal**.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Para que se habilite el botón **Enviar solicitud** se debe aceptar la Declaración responsable y la Protección de datos.


Al pulsarlo, se accede a la pantalla final donde se confirma que la solicitud ha sido enviada y se proporciona el número de la misma.

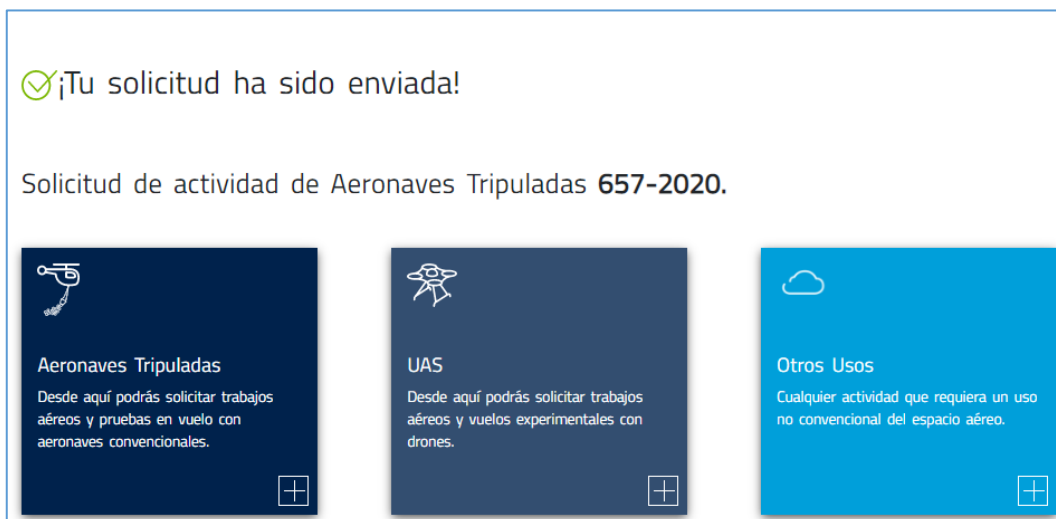

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

7. Solicitudes UAS

Todos los usuarios externos tendrán la opción de crear Solicitudes para UAS profesionales. Al pulsar en dicho cuadro se muestra la siguiente pantalla:

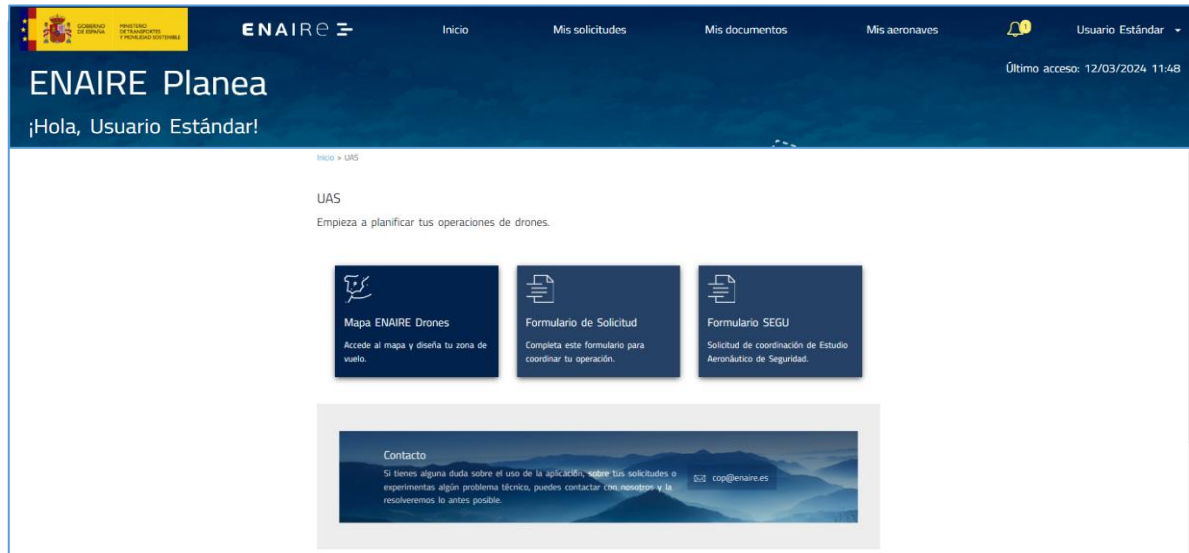

7.1. Mapa ENAIRe Drones

Desde la pantalla Inicio, acceder a la ruta: *Inicio > UAS > Mapa ENAIRe Drones*:



¿Sabe lo que necesita para volar su dron de forma segura?

Mapa recreativo

Mapa profesional

Nueva normativa

Inicia la aplicación con el mapa de uso recreativo (Operación: Recreativo | VLOS | Con fotografía)


Inicia la aplicación con el mapa de uso profesional (Operación: Op. Especializadas | VLOS | Con fotografía)

Consulte la nueva normativa, aplicable a partir del 31 de diciembre de 2020.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

En función de la opción elegida, la información de los mensajes emergentes que se muestran en la web ENAIRe Drones se adaptará mostrando los requisitos para cada usuario y categoría de operación. En el siguiente enlace podrán consultar la [ayuda](#) del mapa.

La aplicación abre una nueva pestaña donde se invoca al mapa de ENAIRe Drones, mostrándolo y permitiendo al usuario consultar las zonas de operaciones:

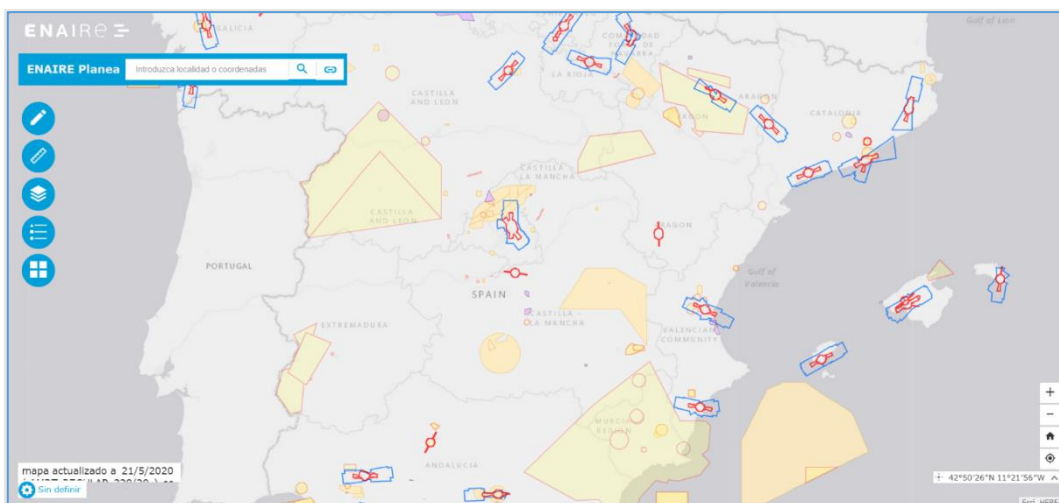

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

7.2. Formulario de Solicitud

Al pulsar en dicha caja se muestra un formulario que contiene los datos del usuario que realiza la solicitud y los datos precargados (si viene del asistente como se ha visto en el punto anterior).

Pantalla a pantalla, los campos se irán validando según lo indicado en los comentarios de los campos. El usuario no podrá continuar a la siguiente pantalla del formulario hasta no haber pasado las validaciones necesarias.


Para avanzar a la siguiente pestaña del formulario es necesario pasar la validación de todos los campos de la pestaña actual.

Debe ser posible volver a una pestaña anterior sin perder los datos de la pestaña actual.

Los campos del formulario UAS están organizados en pestañas que varían si se trata de una Solicitud UAS o una Solicitud de Coordinación de Seguridad.


7.2.1. Formulario de Solicitud UAS

7.2.1.1. Tipo de vuelo

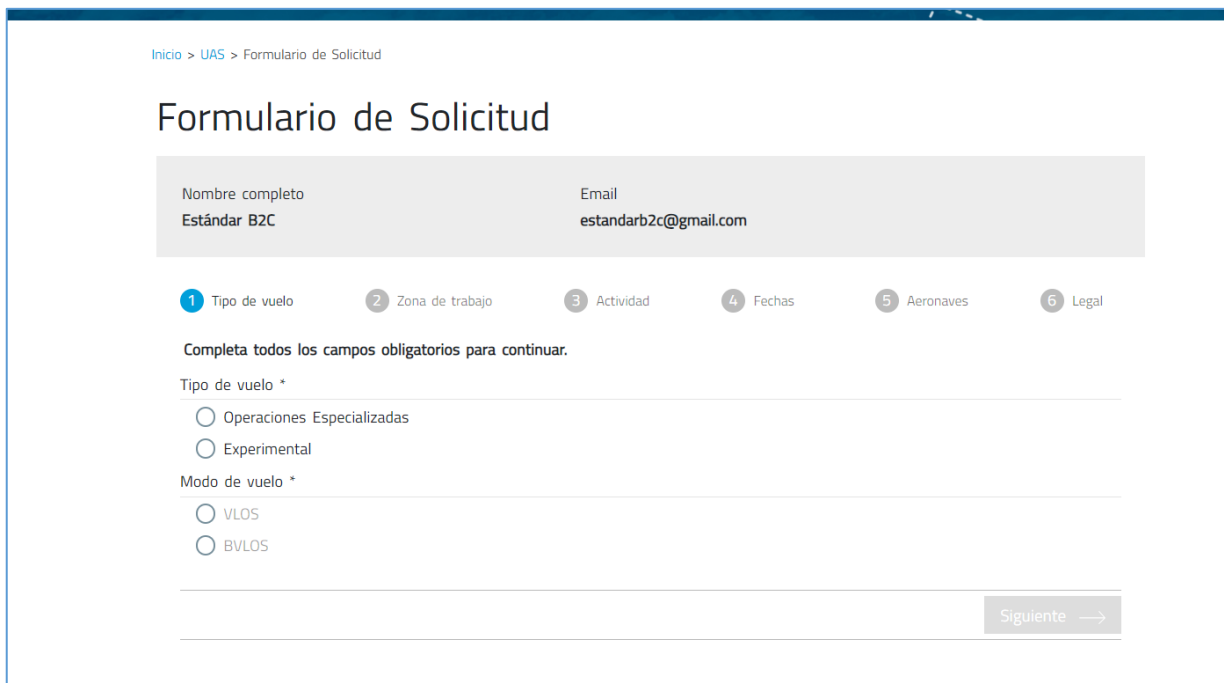

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

7.2.1.2. Zona de trabajo

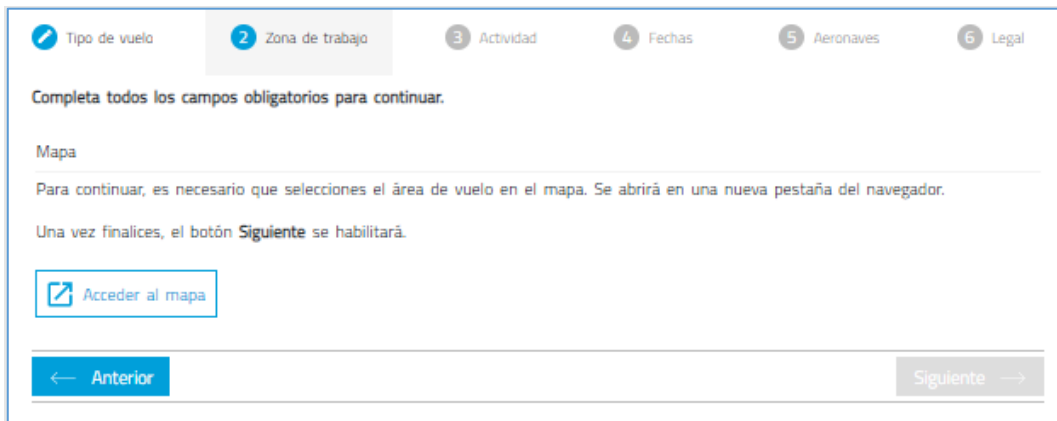


Se selecciona la zona o zonas de vuelo en el mapa, se envía a ENAIRe Planea y a continuación se muestra el siguiente formulario:



En la pregunta *¿Cuentas con ambos documentos mencionados anteriormente?* por defecto viene seleccionado **NO**, pero pueden darse distintos casos:

- Si se selecciona **NO**: permite seguir avanzando con la creación de la solicitud y se crea como una solicitud tipo SEGU.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

 Descargar PDF

Punto de despegue

Selecciona provincia del punto de despegue:

Provincia * ▼

Municipio * ▼

Altura *

Altura sobre el terreno (AGL)
 Altitud sobre el Nivel del Mar (AMSL)

Valor numérico * ft m

Otros datos

Si lo necesitas, indica qué otros datos quieres aportar

Otros datos

← Anterior
Siguiete →

Formulario de Solicitud

Nombre completo	Email
Estándar B2C	estandarb2c@gmail.com

Tipo de vuelo
 Zona de trabajo
 Actividad
 4 Operador
 5 Documentación
 6 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Los datos deben ser completados por el solicitante, ya sea el Operador UAS o la persona autorizada por él/ella.

Nombre del operador *
 Estándar B2C

Nombre del gestor
 Estándar B2C

Persona de contacto *
 Estándar B2C

Correo electrónico *
 estandarb2c@gmail.com

Teléfono de contacto *
 678900965

← Anterior
Siguiete →

- Si se selecciona **Sí**: se abren dos campos para añadir los documentos necesarios para poder seguir con la creación de la solicitud.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Para continuar, es necesario que selecciones el área de vuelo en el mapa. Se abrirá en una nueva pestaña del navegador.

Una vez finalices, el botón **Siguiente** se habilitará.


 [Acceder al mapa](#)

Zona
 Vas a operar en espacio aéreo controlado por ENAIRe

Al operar en espacio controlado por ENAIRe es obligatorio adjuntar evidencia de coordinación del EAS y alguno de los documentos requeridos dependiendo de si se va a operar en categoría abierta o específica.


¿Cuentas con ambos documentos mencionados anteriormente?

Sí No

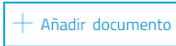Adjunta la evidencia de coordinación de Estudio Aeronáutico de Seguridad. * 

Para operar en **categoría abierta**, adjunta el Certificado de Operador UAS. 
 Para operar en **categoría específica**, adjunta la Confirmación de AESA de Recepción de la Declaración Operacional o la Autorización Operacional de AESA si vas a operar en un escenario no estándar. *

Avisos

 [Descargar PDF](#)

Punto de despegue
 Selecciona provincia del punto de despegue:

Provincia *

Municipio *



Altura *

Altura sobre el terreno (AGL)
 Altitud sobre el Nivel del Mar (AMSL)

Valor numérico * ft m

Otros datos
 Si lo necesitas, indica qué otros datos quieres aportar

Otros datos

Se adjuntan los documentos y se rellenan los campos obligatorios y se pulsa siguiente para acceder a la pestaña:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


7.2.1.3. Actividad


- a) Si en *¿Cuentas con ambos documentos mencionados anteriormente?* se ha marcado NO, la pantalla será la siguiente:


Formulario de Solicitud


Nombre completo Estándar B2C	Email estandarb2c@gmail.com
---------------------------------	--------------------------------


 Tipo de vuelo

 Zona de trabajo

 Actividad

 Operador

 Documentación

 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Los datos deben ser completados por el solicitante, ya sea el Operador UAS o la persona autorizada por él/ella.

Nombre del operador *
Estándar B2C

Nombre del gestor
Estándar B2C

Persona de contacto *
Estándar B2C

Correo electrónico *
estandarb2c@gmail.com

Teléfono de contacto *
678900965

← Anterior

Siguiente →

- b) Si en *¿Cuentas con ambos documentos mencionados anteriormente?* se ha marcado **SÍ**, se muestra la siguiente pantalla con el listado de Tipos de actividad correspondiente al vuelo seleccionado.

Los tipos de actividad para vuelos de **Operaciones Especializadas** son:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Tipo de Actividad *

- Entrenamiento y Formación
- Filmación
- Fotografía
- Fotogrametría
- Inspección / Investigación y Reconocimiento Instrumental
 - Búsqueda de Recursos
 - Gaseoductos
 - Oleoductos
 - Redes Eléctricas
 - Teledetección
 - Otro
- Investigación Científica
- Investigación y Desarrollo
- Levantamientos Aéreos
- Lucha Contra Incendios
- Lucha Contra la Contaminación
- Observación y Vigilancia
- Operaciones de Emergencia, Búsqueda y Salvamento
- Publicidad
 - Aeronave Decorada
 - Arrastre con Pancarta
 - Otro
- Relé de Comunicaciones ⓘ
- Vuelos Agroforestales / Agrícolas ⓘ
- Vuelos en Zonas TMZ
- Otros

Observaciones

← Anterior
Siguiente →

Si se eligió **Vuelos Experimentales**, las opciones de Tipo de Actividad serán:


Tipo de Actividad *

- Vuelos para programas de investigación
- Vuelos de demostración no abiertos al público
- Vuelos de prueba de producción y de mantenimiento
- Vuelos I+D
- Vuelos de prueba y habilitación
- Vuelos de desarrollo
- Otros

Se debe seleccionar una obligatoriamente para continuar a la siguiente pestaña donde se introducen las fechas en que se va a realizar el vuelo.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

7.2.1.4. Fechas

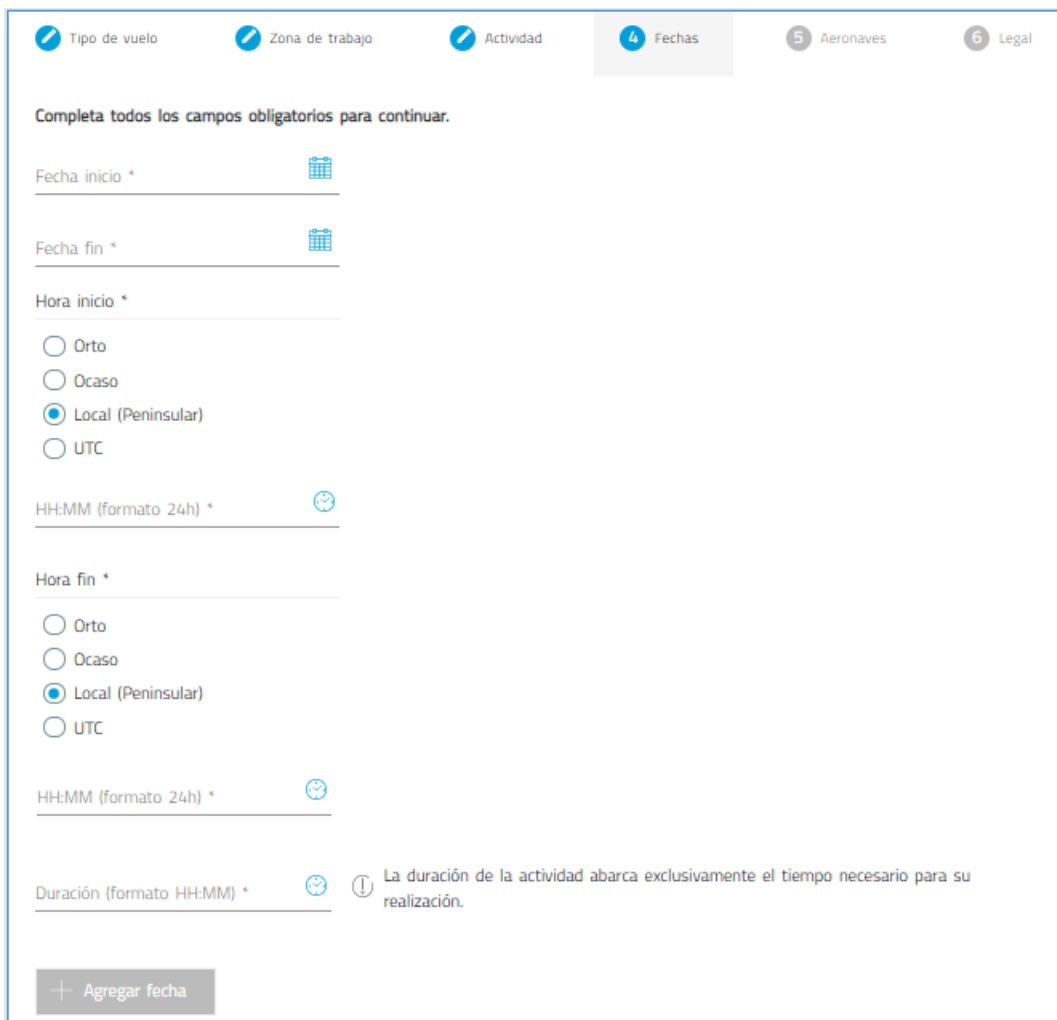

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Fecha inicio *

Fecha fin *

Hora inicio *

Orto
 Ocaso
 Local (Peninsular)
 UTC

HH:MM (formato 24h) *

Hora fin *

Orto
 Ocaso
 Local (Peninsular)
 UTC

HH:MM (formato 24h) *

Duración (formato HH:MM) * La duración de la actividad abarca exclusivamente el tiempo necesario para su realización.

+ Agregar fecha

Una vez introducidas las fechas correctamente, se pulsa **Agregar fecha** y se habilita el botón **Siguiente** para pasar a la siguiente pestaña.

Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Duración	
10/06/2020	19/06/2020	Orto	Ocaso	01:00	Eliminar

← Anterior Siguiente →

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

7.2.1.6. Legal

Declaración responsable

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:

1. Que la información y los datos contenidos en este formulario son correctos, veraces y responden fidedignamente a la documentación en que se basan, la cual se comprometo a entregar, para acreditar el cumplimiento de lo declarado, en el caso de serle requerida.
2. Que para la realización de las actividades y operaciones en los términos que se soliciten a través de esta aplicación, se cuenta con las autorizaciones, permisos, licencias o cualquier otro requisito previsto legalmente para su ejercicio (incluidos los de las aeronaves y operadores y/u observadores), en especial en lo relativo a seguridad pública, medio ambiente y/o titularidad de los terrenos sobre los que vayan a realizarse las operaciones, y que se comprometo a mantenerlos vigentes durante el período de tiempo que comprendan aquellas.

Acepto las condiciones descritas y expreso mi conformidad ante las mismas. *

Protección de datos

Responsable del tratamiento: Enaire. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de actividad con aeronaves no tripuladas (UAS). | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.c) y 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD); el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento respectivamente: Ley 48/1960 de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea; Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, que modifica el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. | Plazos de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), así como a otras entidades cuando exista obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante la Unidad Central de Protección de Datos de Enaire (UCPD) - Avda. de Aragón, 330 - Edificio 2 - 28022 Madrid o a través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es). | Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos - Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) - Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. | Delegado de Protección de datos: ucpd@enaire.es.

Acepto los términos y condiciones de Política de Privacidad y de Protección de Datos. *


[← Anterior](#)
[Enviar solicitud](#)

Se debe aceptar la Declaración responsable y la protección de datos para que se habilite el botón




Al pulsarlo, se accede a la pantalla final donde se confirma que la solicitud ha sido enviada y se proporciona el número de la misma.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


 ¡Tu solicitud ha sido enviada!


Solicitud de Actividades UAS **491-2020**.



Aeronaves Tripuladas


Desde aquí podrás solicitar trabajos aéreos y pruebas en vuelo con aeronaves convencionales.






UAS


Desde aquí podrás solicitar trabajos aéreos y vuelos experimentales con drones.






Otros Usos

Cualquier actividad que requiera un uso no convencional del espacio aéreo.



Contacto

Sí tienes alguna duda sobre el uso de la aplicación, sobre tus solicitudes o experimentas algún problema técnico, puedes contactar con nosotros y la resolveremos lo antes posible.

 cop@enaire.es

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea

7.2.2. Formulario de Solicitud de Coordinación de Seguridad

7.2.2.1. Operador

El formulario se muestra ya relleno con los datos del solicitante:

Formulario de Solicitud

Nombre completo Unisys, ccexterno	Email ccexterno@unisys.es
--------------------------------------	------------------------------

1 Tipo de vuelo

2 Operador

3 Documentación

4 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Los datos deben ser completados por el solicitante, ya sea el Operador UAS o la persona autorizada por él/ella.

Nombre del operador *
Unisys, ccexterno

Nombre del gestor
Unisys, ccexterno

Persona de contacto *
Unisys, ccexterno

Correo electrónico *
ccexterno@unisys.es

Teléfono de contacto *
987654321


← Anterior

Siguiente →

Se pulsa **Siguiente** y se accede a la pestaña Documentación.

7.2.2.2. Documentación


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


 Operador
2 Documentación
3 Legal


Completa todos los campos obligatorios para continuar.



El tipo de solicitud que has añadido es:



Tipo de solicitud:



EARO: Operación realizada bajo una de las siguientes categorías: abierta, específica (STS-ES-01, STS-ES-02, bajo autorización, LUC) o certificada. 

EAS: Operación incluida en actividades NO EASA, entre las que se encuentran militares, policiales, búsqueda y salvamento, lucha contra incendios, aduanas y fronteras o similares. 

Adjunta a continuación el Estudio Aeronáutico de Seguridad (EAS) o la Evaluación y Atenuación de Riesgos Operacionales (EARO) a coordinar con ENAIRe. *  Añadir documento

Adjunta el Certificado de Operador UAS conforme al RE (UE) 2019/947. *   Añadir documento


Adjunta Documento de Representatividad firmado a tu favor por el Operador UAS.   Añadir documento


 Anterior
Siguiente 


Se debe seleccionar el tipo de solicitud y se deben añadir los documentos obligatorios para que se habilite el botón Siguiente y acceder a la pestaña Legal.


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

7.2.2.3. Legal

 Tipo de vuelo

 Operador

 Documentación

 **4** Legal

Declaración de conformidad

Como Operador UAS o persona autorizada por el mismo declaro que:

1. La información contenida en este formulario, así como la documentación adjunta, es real, verdadera y correcta.
2. ENAIRe no se hace responsable de la disponibilidad, vigencia y veracidad de cuantos permisos, certificados y autorizaciones sean requeridos por la legislación vigente para realización de la(s) operación(es), para la(s) aeronave(s) con que se lleven a cabo, ni para lo(s) operador(es) y/u observadores que participen en aquellas, cuyo cumplimiento recae en el solicitante identificado en el presente formulario.
3. Asimismo, corresponde al solicitante garantizar el cumplimiento de otros requisitos y la obtención de las correspondientes autorizaciones, permisos o licencias que puedan ser exigibles en cada caso, en especial en lo relativo a seguridad pública y medio ambiente, en razón de las competencias correspondientes a la Administración o a la propiedad de los terrenos sobre los cuales vayan a realizarse las operaciones.

UAS: Unmanned Aircraft Systems (Sistemas de aeronaves no tripuladas).

Acepto las condiciones descritas y expreso mi conformidad ante las mismas. *

Protección de datos

Responsable del tratamiento: Enaire. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de actividad con aeronaves no tripuladas (UAS). | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.c) y 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD): el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento respectivamente: Ley 48/1960 de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea; Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, que modifica el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. | Plazos de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), así como a otras entidades cuando exista obligación legal. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante la Unidad Central de Protección de Datos de Enaire (UCPD) - Avda. de Aragón, 330 - Edificio 2 - 28022 Madrid o a través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es). | Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos - Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) - Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. | Delegado de Protección de datos: ucpd@enaire.es


Acepto los términos y condiciones de Política de Privacidad y de Protección de Datos. *

Plazo

En un plazo inferior a 6 días hábiles de la fecha de cumplimentación de esta solicitud, el operador UAS solicitante recibirá acuse de recibo, bien requiriéndole información adicional o aportando evidencia de la coordinación con ENAIRe, requisito necesario, aunque no suficiente para obtener la autorización de AESA.

UAS: Unmanned Aircraft Systems (Sistemas de aeronaves no tripuladas).

[← Anterior](#)

 Enviar solicitud

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


Mediante la aceptación de la Declaración de conformidad y la Protección de datos se habilita el botón Enviar solicitud, y al pulsarlo se llega a la página final que muestra el número y tipo de solicitud.



Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

8. Otros Usos

Los usuarios externos con los roles Estándar y Especial Gestor de Aeródromo tendrán la opción de crear Solicitudes para Otros Usos del Espacio Aéreo. Al pulsar *Otros Usos* se muestra la siguiente pantalla:

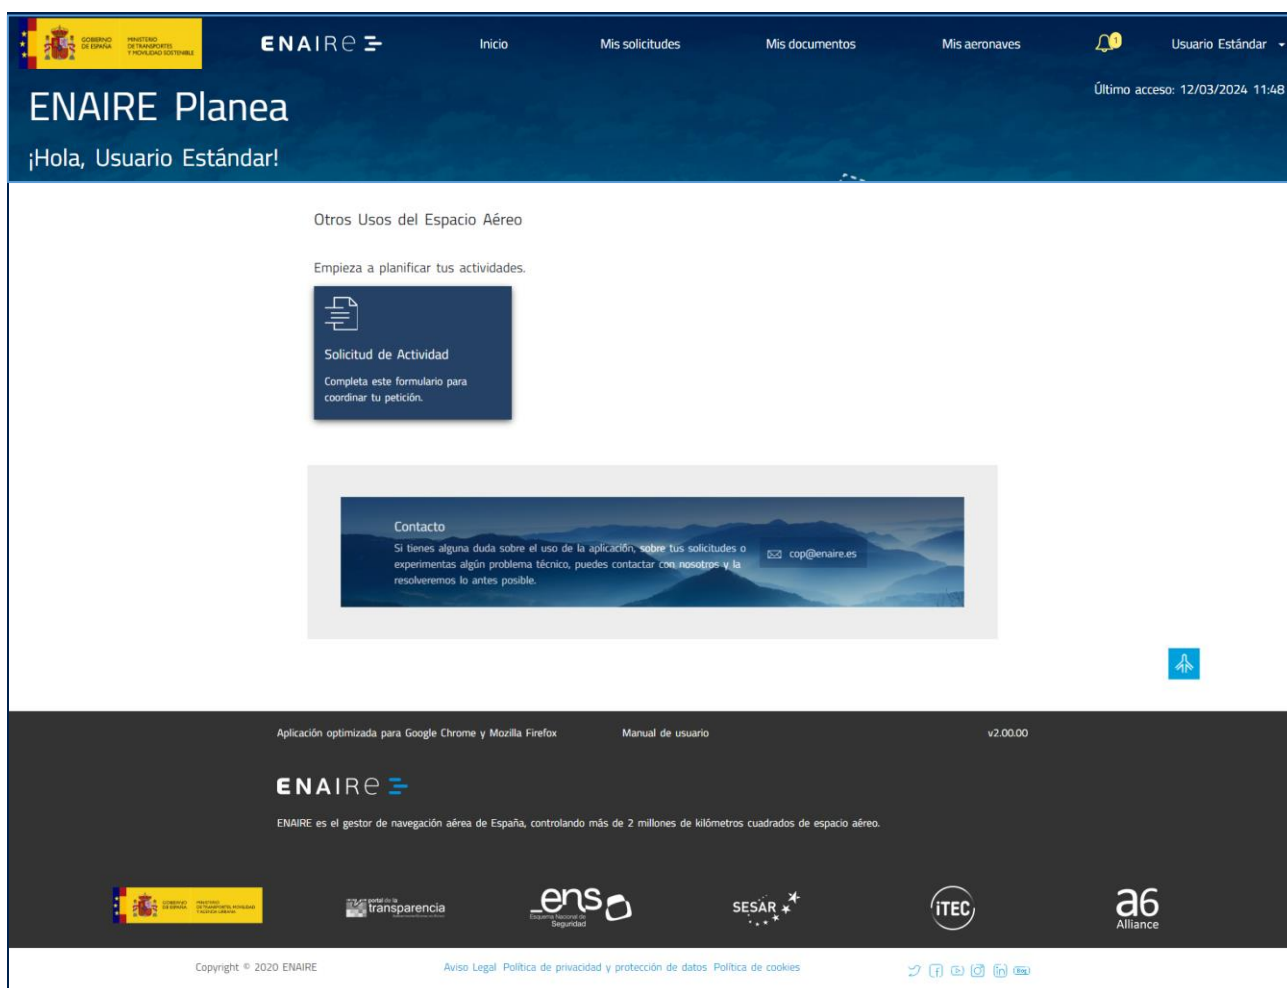




Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea

8.1. Solicitud de Actividad

Desde la pantalla *Inicio* se accede a la ruta siguiente: *Inicio > Otros Usos > Solicitud de Actividad*.

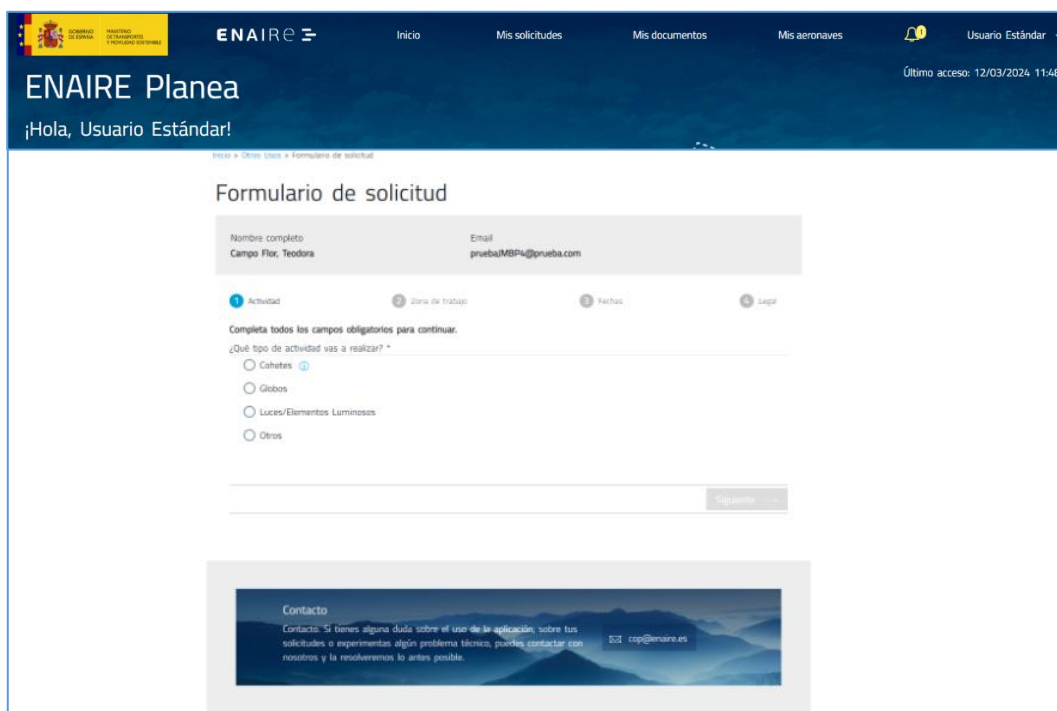Al pulsar en dicha caja se muestra un formulario que contiene los datos del usuario que realiza la solicitud.



ENAIRe  Inicio Mis solicitudes Mis documentos Mis aeronaves  Usuario Estándar

ENAIRe Planea
¡Hola, Usuario Estándar!

Inicio > Otros Usos > Formulario de solicitud


Formulario de solicitud

Nombre completo: Campo Flor, Teodora Email: pruebaIMPA4@prueba.com

1 Actividad 2 Zona de trabajo 3 Fecha 4 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

¿Qué tipo de actividad vas a realizar? *

Cohetes 


Globos

Luces/Elementos Luminosos

Otros

Siguiente

Contacto


Contacto: Si tienes alguna duda sobre el uso de la aplicación, sobre tus solicitudes o experimentas algún problema técnico, puedes contactar con nosotros y la resolveremos lo antes posible.  copi@enaire.es

El formulario tiene cuatro pestañas con sus correspondientes pantallas: se irán validando cada uno de los campos de cada pantalla. El usuario no podrá continuar con las siguientes pantallas del formulario hasta no completar las validaciones necesarias.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

8.1.1. Actividad


En la pantalla *Otros Usos*, al pulsar la opción *Solicitud de Actividad* se muestra por defecto la primera pestaña del formulario, *Actividad*.

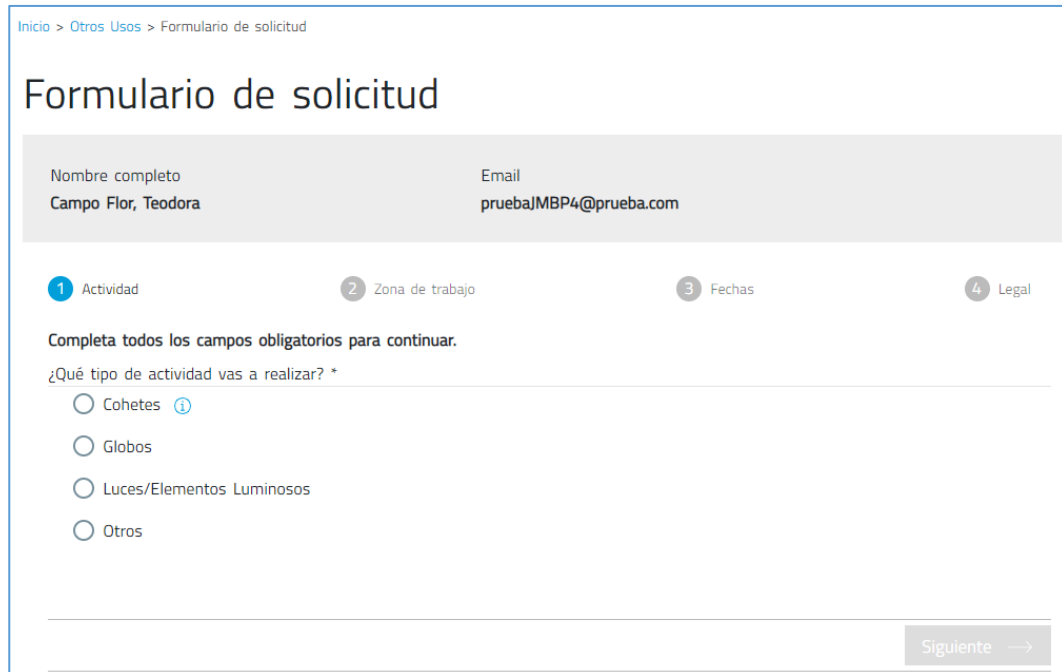


El tipo de actividad a seleccionar por el usuario son: *Cohetes*, *Globos*, *Luces/Elementos Luminosos* y *Otros*. Sólo se puede seleccionar una de estas cuatro actividades.

Cada actividad tiene una serie de subactividades:

- *Cohetes*

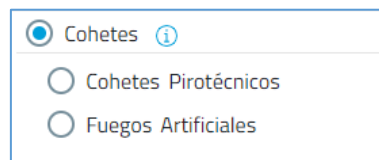

- *Globos*

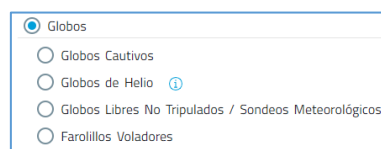

Dependiendo de la opción que se seleccione se desplegará, en la parte inferior del formulario, más características a seleccionar:

- *Globos Cautivos*

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Selecciona características de tu actividad *.

- Fotografía
- Filmación
- Elevación de personas
- Investigación Científica
- Observación y Vigilancia
- Publicidad
- Otros


- Globos de Helio

Plataformas y sistemas


¿Cuántos globos serán lanzados? *

- <=500
- >500 y <=1000
- >1000


¿De qué color son? *

- Variados
- Metálicos  Acción incompatible. [Más información](#)
- Otros


¿Tamaño de los globos? *

- Hasta 30 cm
- > 30 cm  Acción incompatible. [Más información](#)

¿De qué material son? *

- Látex
- Otro  Acción incompatible. [Más información](#)




¿Cómo se van a lanzar? *

- Agrupados  Acción incompatible. [Más información](#)
- Suelos

- Globos Libres No Tripulados / Sondeos Meteorológicos

Plataformas y sistemas

¿Qué tipo de globo será lanzado? *

- Ligero 
- Medio 
- Pesado 


¿Lleva carga útil? *

- Sí
- No

En el caso de seleccionar la opción Sí a la pregunta: “¿Lleva carga útil?”, se muestran más preguntas a cumplimentar:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Seleccione el tipo de carga útil que mejor se adapte a su caso: *

1 o más bultos de una masa combinada de menos de 4 kg.
 2 o más bultos de una masa combinada de 4 kg o más, pero inferior a 6 kg.
 Tiene una masa combinada de 6 kg o más.
 Incluye un bulto de 3 kg o más.
 Incluye un bulto de 2 kg o más de una densidad de más de 13 gr/cm2. 

¿Se utiliza una cuerda u otro elemento para suspender la carga útil que requiere una fuerza de impacto de 230 N o más para separar la carga útil suspendida del globo? *

Sí
 No

- Farolillos Voladores

Plataformas y sistemas

¿Cuántos farolillos serán lanzados? *

¿De qué color son? *

• *Luces/Elementos Luminosos*

Luces/Elementos Luminosos
 Focos o Reflectores de Alta Potencia
 Láser
 Superficies Reflectantes

Dependiendo de la opción que se seleccione se desplegarán, en la parte inferior del formulario, más características a seleccionar:

- Focos o Reflectores de Alta Potencia y Láser

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Plataformas y sistemas

Deberás especificar los siguientes campos por cada tipo de láser/foco. Si son varios del mismo tipo indica la cantidad en el Número de dispositivos. *

Barrido horizontal del haz (entre 0° y 360°) *

Barrido vertical del haz (entre la horizontal 0° y 90°) *

Potencia en Vatios (W) *

Color del haz luminoso *

Número de dispositivos *

Barrido horizontal	Barrido vertical	Potencia	Color del haz	Dispositivos
--------------------	------------------	----------	---------------	--------------

Se completan todos los campos que son obligatorios y se pulsa el botón **Agregar tipo** (se puede agregar distintos tipos de láser o focos).

Barrido horizontal	Barrido vertical	Potencia	Color del haz	Dispositivos	
50	60	150	rojo	5	<input type="button" value="Eliminar"/>


- Otros

Otros

Ala Delta / Parapente / Paramotor

Colombofilia

Cometas / Velas

Focos de Atracción de Aves 

Fuentes de Radiación

Producción de Humo

Otros


Dependiendo de la opción que se seleccione se desplegarán, en la parte inferior del formulario, más características a seleccionar:

- Ala Delta / Parapente / Paramotor

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Selecciona características de tu actividad *.


- Fotografía
- Filmación
- Elevación de personas
- Investigación Científica
- Observación y Vigilancia
- Publicidad
- Otros

Al pulsar el icono  que se muestra al lado de algunas características de las distintas actividades se muestra más información sobre la misma.


El botón **Siguiente** situado al final de la pantalla no se habilitará hasta que no se haya validado la opción seleccionada. Tener en cuenta que, si una subactividad se despliega en más características, también se tiene que seleccionar una opción.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

8.1.2. Zona de Trabajo

 Tenga en cuenta que las actividades que tengan lugar en espacio aéreo de otro proveedor civil deberán ser coordinadas directamente con dicho proveedor y que, en el caso de encontrarse en el dentro de la proyección en planta de las servidumbres de un aeródromo³ de la red de AENA, podrá requerir de trámites adicionales.


Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña *Actividad* se muestra la pestaña *Zona de trabajo*.

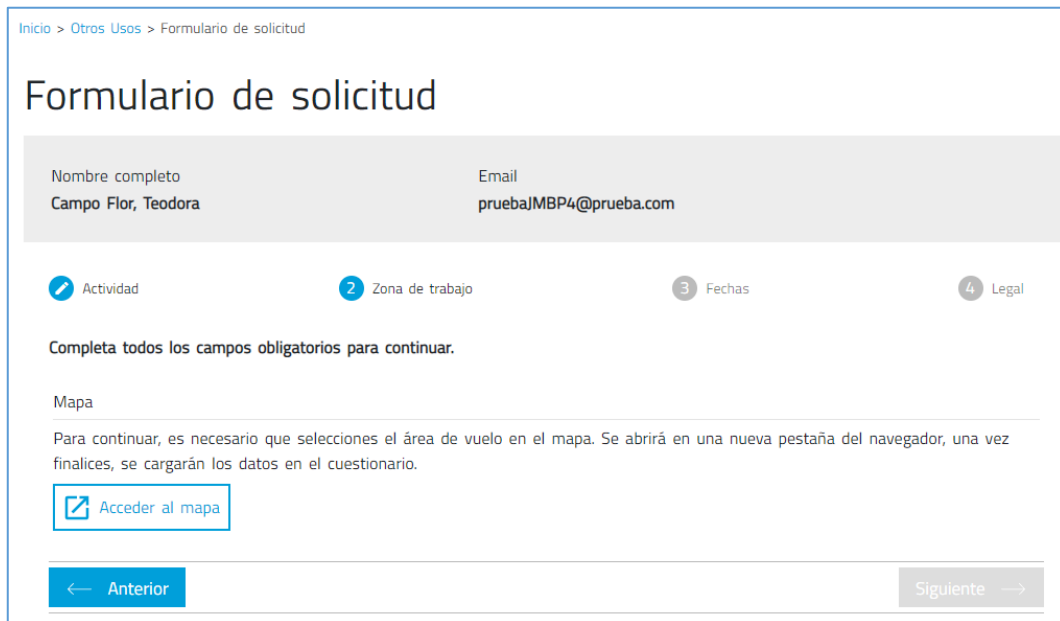

En esta pantalla se visualizan tres botones:

- **Anterior:** permite volver a la pantalla anterior, mostrando los datos seleccionados por el usuario.
- **Siguiente:** se muestra deshabilitado hasta que no se acceda al mapa y se registre una zona. Luego, se habilitará y permitirá pasar al paso siguiente.
- **Acceder al Mapa:** botón obligatorio para continuar con el proceso. Una vez se pulsa, la aplicación invoca a ENAIRe Planea y se abre una nueva pestaña en el explorador de Internet con el mapa:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

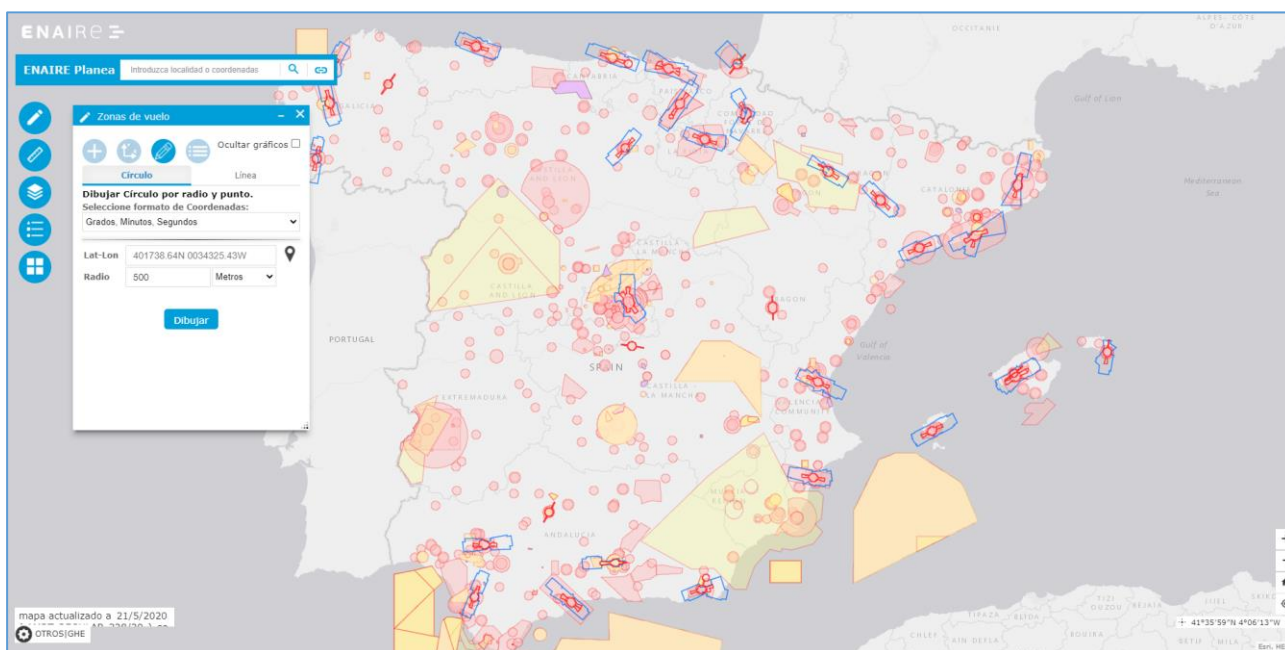


Pulsar el icono  para poder dibujar donde se quiera realizar la operación, seleccionando un modo de dibujo:



Al dibujar una zona se muestra, por ejemplo:


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

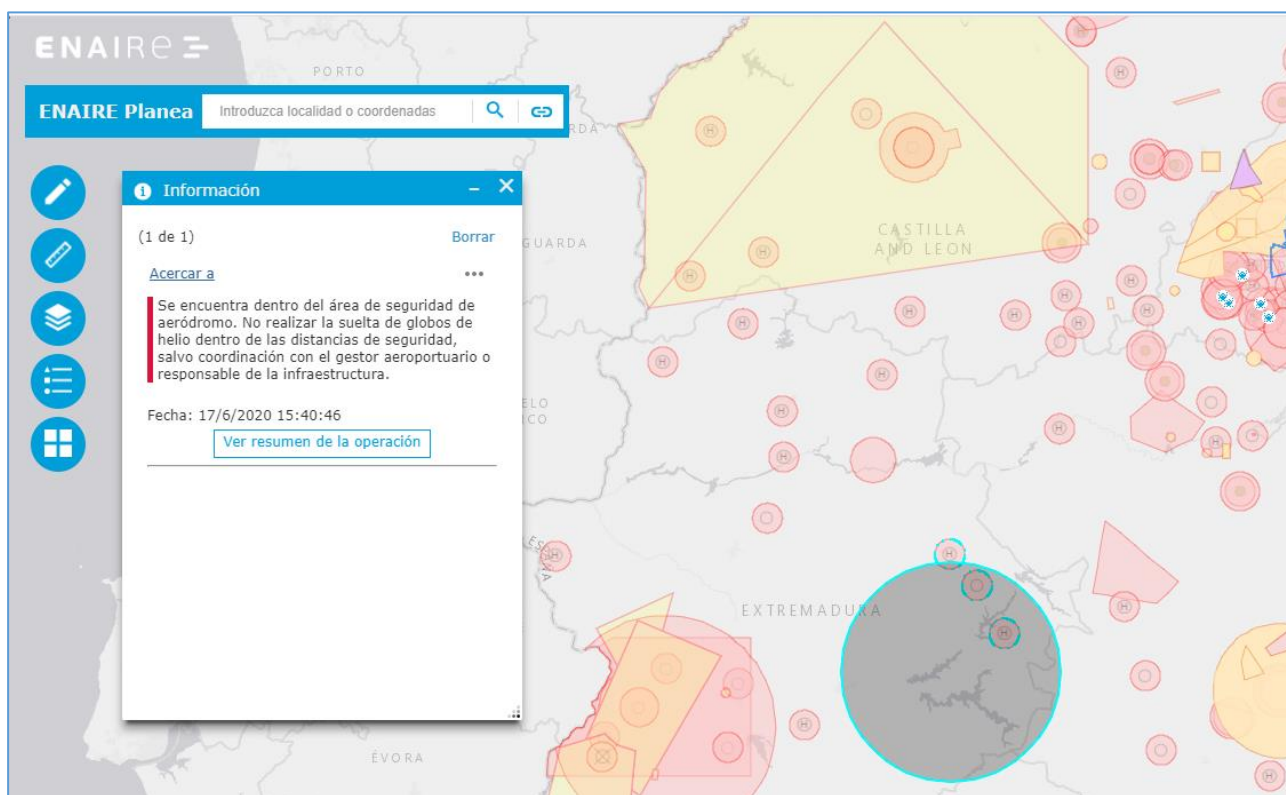






Se muestra la ventana Información, que describe las características de la zona seleccionada en el mapa.

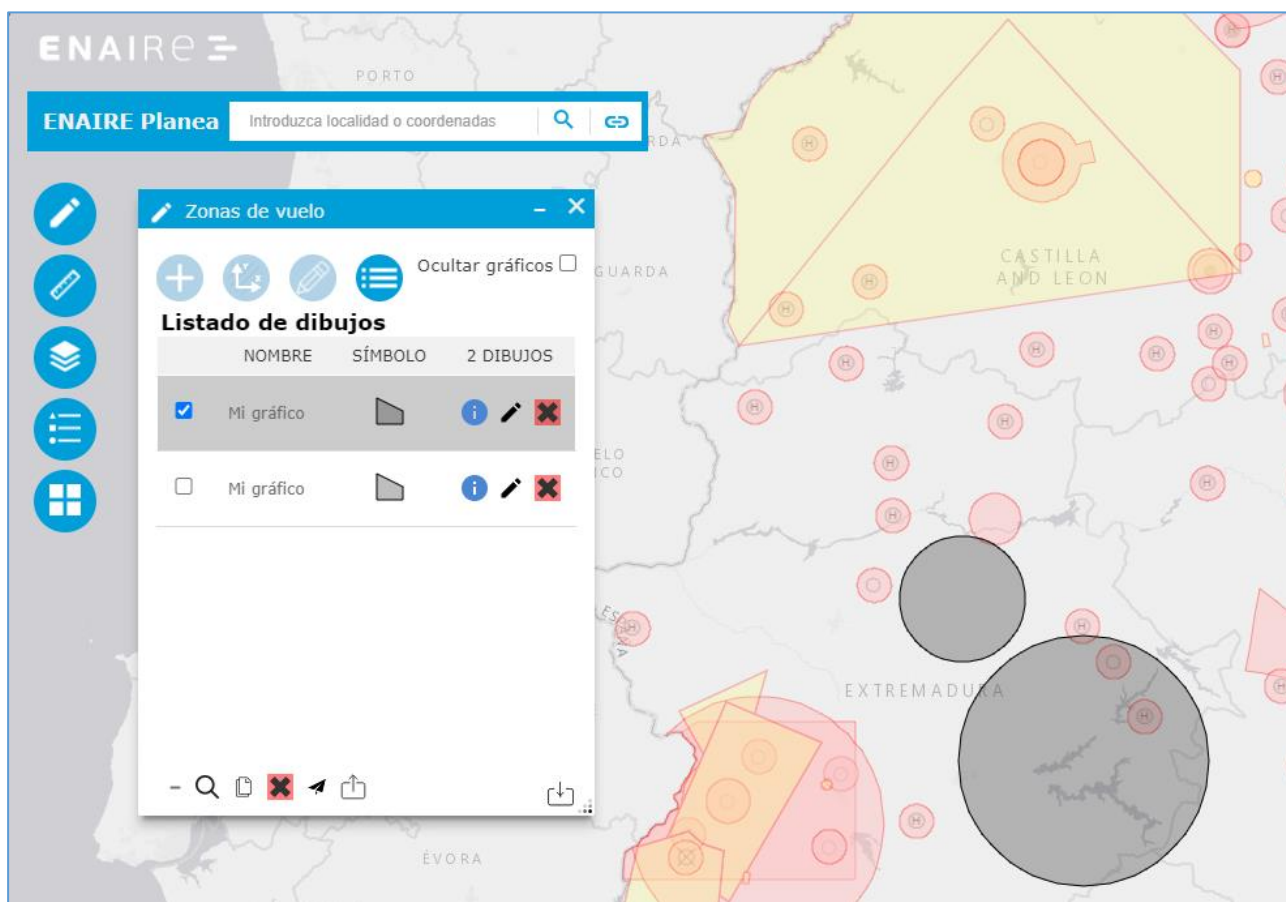Una vez se cierra dicha ventana, se visualiza un listado con las zonas dibujadas:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea



Desde la ventana *Zonas de vuelo*, en el gráfico seleccionado se puede hacer zoom, actualizar y eliminar al hacer clic en uno de estos iconos:   . En la parte inferior de esta ventana se ubica el icono  para enviar la zona o zonas seleccionadas a la aplicación ENAIRe Planea.

Al pulsar el icono  se envía la información y se muestra de nuevo la pantalla *Zona de trabajo* para continuar completando el formulario.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Formulario de solicitud


Nombre completo

MORATINOS RODRIGUEZ, JOSE LUIS

Email

jose.moratinos@ineco.com

 Actividad

 Zona de trabajo

 Fechas

 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Mapa

Para continuar, es necesario que selecciones el área de vuelo en el mapa. Se abrirá en una nueva pestaña del navegador, una vez finalices, se cargarán los datos en el cuestionario.

 [Acceder al mapa](#)

Avisos

ATENCIÓN: Solo se representa el espacio aéreo hasta 120m AGL, esta aplicación solo debe ser usada para la planificación de vuelos de drones.

Restricciones para su operación. Ha seleccionado:

Cálculo realizado el 9/3/2022, 12:23:44

INFORMACIÓN: No se encuentra en una zona de ALERTAS o AVISOS aeronáuticos a vuelo de drones.

Recuerde que debe seguir cumpliendo con el resto de [normativa aplicable](#).

Fecha: 9/3/2022, 12:23:44

[Adjuntar a solicitud](#)

Condiciones

* Deberá cumplir con los requisitos de la Orden Ministerial 2488, de 30 de junio de 1982, Normas Provisionales para el Lanzamiento y Señalización de Globos Aerostáticos Cautivos.

* No poner en peligro o molestar a terceros (otras aeronaves, personas y bienes en tierra).

* Elevar el globo con buena visibilidad y en días claros utilizando balizamiento del cable cuando su longitud así lo requiera.

* Este escrito no les exime del cumplimiento de cualquier otra normativa existente para dichas actividades tanto de ámbito nacional como autonómico o local, especialmente aquellas relacionadas con normativa medioambiental.

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea

Zona de actividad

Selecciona la provincia donde tendrá lugar la mayor parte de la actividad:

Provincia * ▼

Municipio * ▼

Altura *

Altura sobre el terreno (AGL)

Altitud sobre el Nivel del Mar (AMSL)

Valor numérico * ft m

Otros datos

Si lo necesitas, indica qué otros datos quieres aportar


Otros datos

← Anterior
Siguiente →

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Dependiendo del Tipo de Actividad y características que se vayan a realizar en la zona de vuelo seleccionada, en pantalla se mostrarán las secciones *Avisos* y *Condiciones* con la información a tener en cuenta. Esta información se puede descargar al pulsar el botón **Descargar PDF**.

Ejemplo:

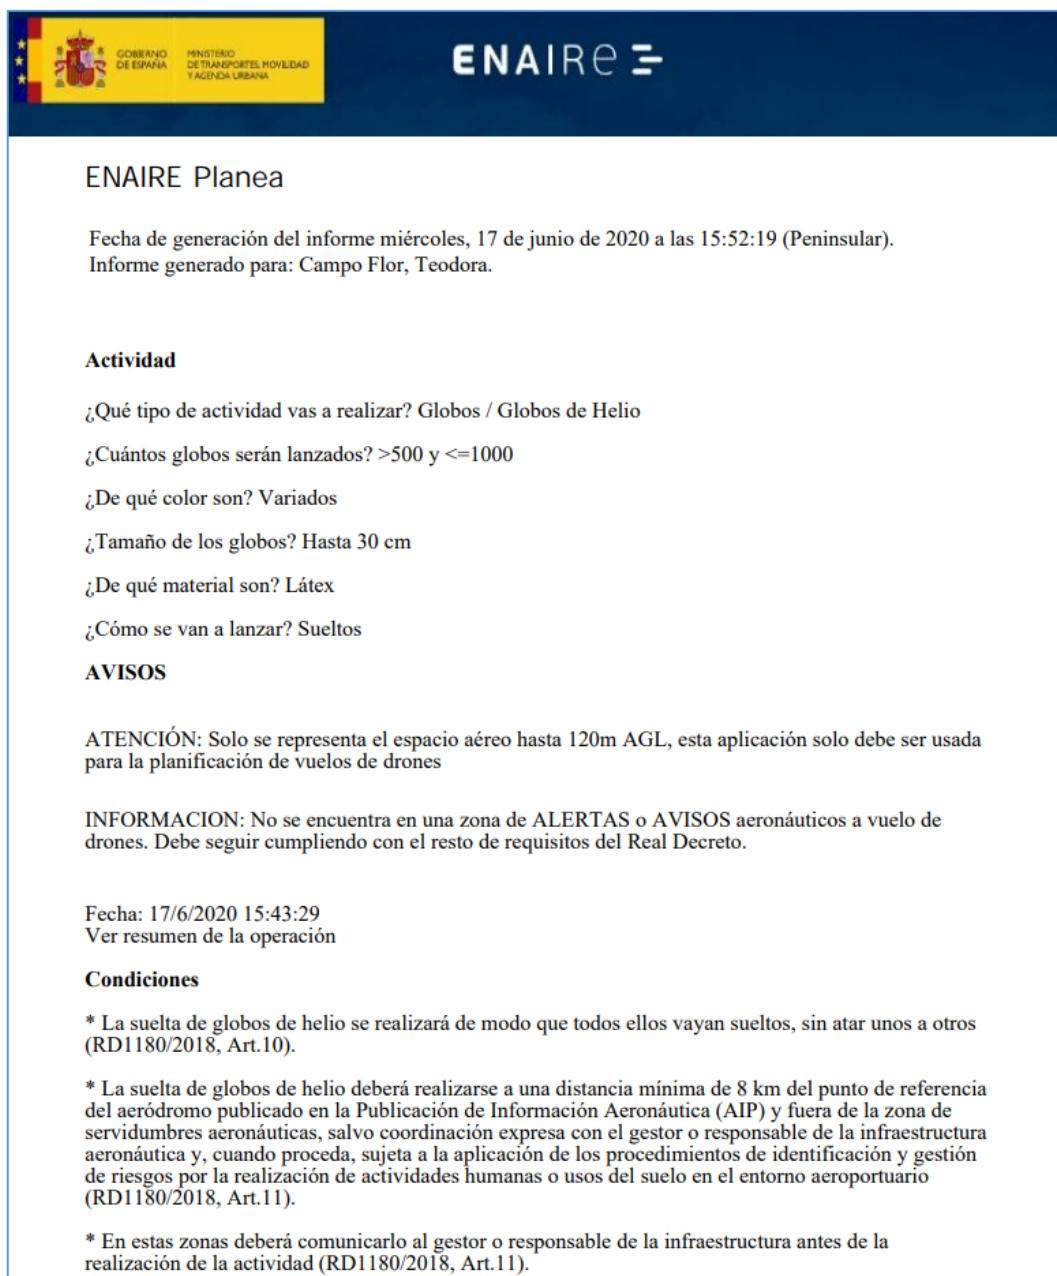

The screenshot shows the ENAIRe Planea report interface. At the top left, there is a header with the Spanish flag and the text 'GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y AGENDA URBANA'. To the right of this is the ENAIRe logo. The main content area is titled 'ENAIRe Planea' and contains the following information:

Fecha de generación del informe miércoles, 17 de junio de 2020 a las 15:52:19 (Peninsular).
Informe generado para: Campo Flor, Teodora.

Actividad

¿Qué tipo de actividad vas a realizar? Globos / Globos de Helio
 ¿Cuántos globos serán lanzados? >500 y <=1000
 ¿De qué color son? Variados
 ¿Tamaño de los globos? Hasta 30 cm
 ¿De qué material son? Látex
 ¿Cómo se van a lanzar? Suelos

AVISOS

ATENCIÓN: Solo se representa el espacio aéreo hasta 120m AGL, esta aplicación solo debe ser usada para la planificación de vuelos de drones

INFORMACION: No se encuentra en una zona de ALERTAS o AVISOS aeronáuticos a vuelo de drones. Debe seguir cumpliendo con el resto de requisitos del Real Decreto.

Fecha: 17/6/2020 15:43:29
Ver resumen de la operación

Condiciones

* La suelta de globos de helio se realizará de modo que todos ellos vayan sueltos, sin atar unos a otros (RD1180/2018, Art.10).

* La suelta de globos de helio deberá realizarse a una distancia mínima de 8 km del punto de referencia del aeródromo publicado en la Publicación de Información Aeronáutica (AIP) y fuera de la zona de servidumbres aeronáuticas, salvo coordinación expresa con el gestor o responsable de la infraestructura aeronáutica y, cuando proceda, sujeta a la aplicación de los procedimientos de identificación y gestión de riesgos por la realización de actividades humanas o usos del suelo en el entorno aeroportuario (RD1180/2018, Art.11).


* En estas zonas deberá comunicarlo al gestor o responsable de la infraestructura antes de la realización de la actividad (RD1180/2018, Art.11).

Para poder validar esta pantalla y que se habilite el botón **Siguiente**, en el formulario se deben cumplimentar obligatoriamente los apartados: *Punto de despegue* y *Altura*.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

8.1.3. Fechas

Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña *Zona de trabajo* se muestra la pestaña *Fechas*.

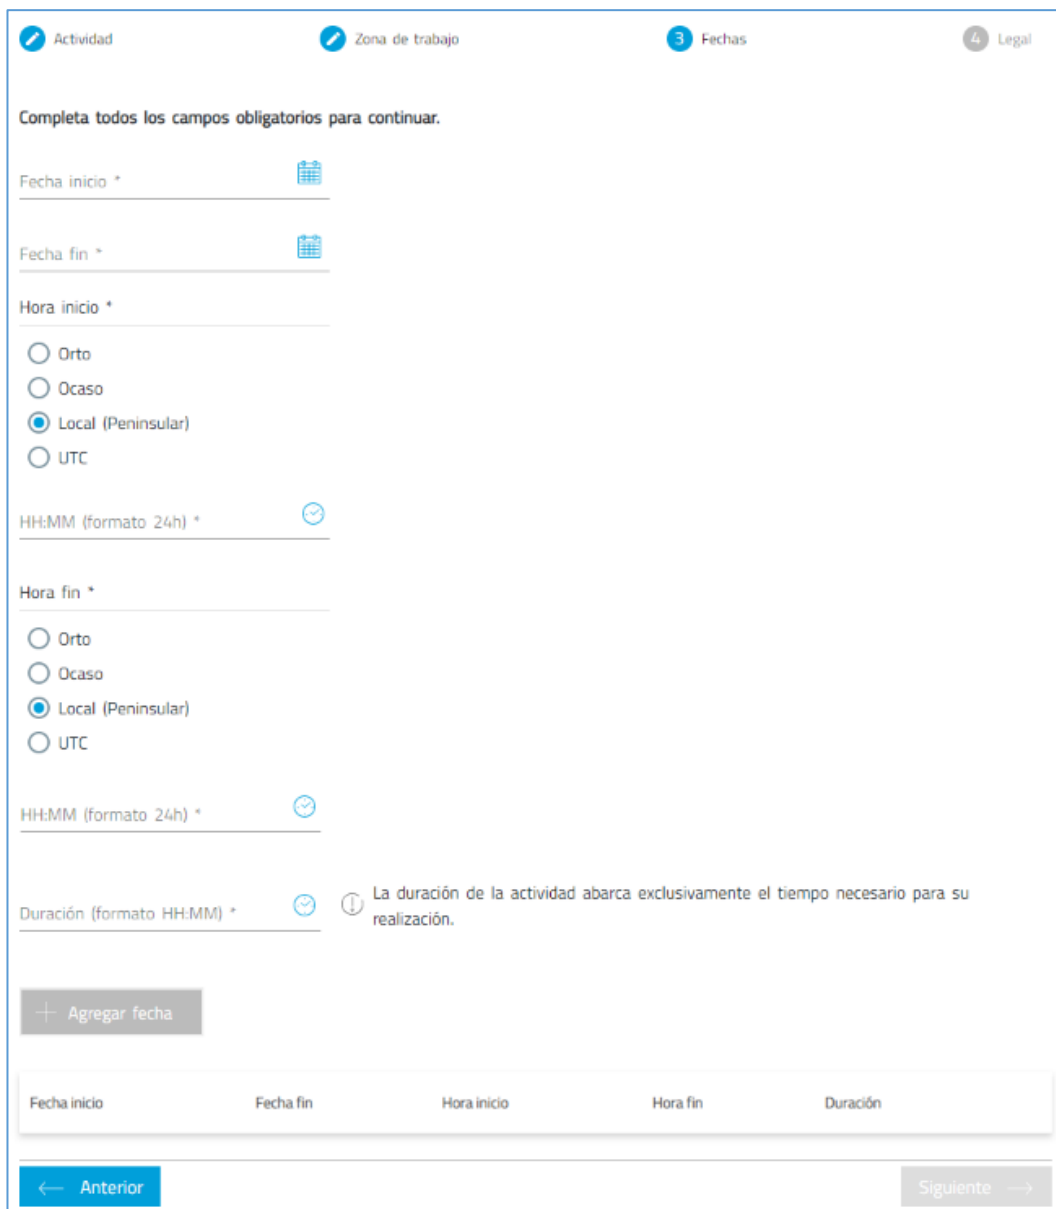

1 Actividad 2 Zona de trabajo 3 Fechas 4 Legal

Completa todos los campos obligatorios para continuar.

Fecha inicio *

Fecha fin *

Hora inicio *

Orto
 Ocaso
 Local (Peninsular)
 UTC

HH:MM (formato 24h) *

Hora fin *

Orto
 Ocaso
 Local (Peninsular)
 UTC

HH:MM (formato 24h) *

Duración (formato HH:MM) * ⓘ La duración de la actividad abarca exclusivamente el tiempo necesario para su realización.

+ Agregar fecha

Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Duración
--------------	-----------	-------------	----------	----------

← Anterior Siguiente →

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Una vez introducidas las fechas/horas correctamente y la duración de la actividad, se pulsa **Agregar fecha** (se puede agregar más de una fecha).





+ Agregar fecha					
Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Duración	
27/06/2020	28/06/2020	05:00 (Peninsular)	23:00 (Peninsular)	10:00	Eliminar
← Anterior			Siguiente →		

Se habilita el botón **Siguiente** para pasar a la siguiente pestaña.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

8.1.4. Legal

Al pulsar el botón **Siguiente** de la pestaña *Fechas* se muestra la pestaña *Legal*.

 Actividad
 Zona de trabajo
 Fechas
 4 Legal

Declaración Responsable

De conformidad con la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, DECLARO BAJO MI RESPONSABILIDAD:



1. Que la información y los datos contenidos en este formulario son correctos, veraces y responden fidedignamente a la documentación en que se basan, la cual se comprometo a entregar, para acreditar el cumplimiento de lo declarado, en el caso de serle requerida.
2. Que para la realización de las actividades y operaciones en los términos que se soliciten a través de esta aplicación, se cuenta con las autorizaciones, permisos, licencias o cualquier otro requisito previsto legalmente para su ejercicio (incluidos los de las aeronaves y operadores y/u observadores), en especial en lo relativo a seguridad pública, medio ambiente y/o titularidad de los terrenos sobre los que vayan a realizarse las operaciones, y que se comprometo a mantenerlos vigentes durante el período de tiempo que comprendan aquellas.

Acepto las condiciones descritas y expreso mi conformidad ante las mismas. *


Protección de datos

Responsable del tratamiento: Enaire. | Finalidad: Tramitar y gestionar la solicitud de actividad aérea civil relativa a otros usos del espacio aéreo. | Legitimación: El tratamiento se basa en el artículo 6.1.c) y 6.1.e) del Reglamento UE 2016/679 General de Protección de Datos (RGPD); el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento y el tratamiento es necesario para el cumplimiento de una misión realizada en interés público o en el ejercicio de poderes públicos conferidos al responsable del tratamiento respectivamente: Ley 48/1960 de 21 de julio, sobre Navegación Aérea; Ley 21/2003 de 7 de julio, de Seguridad Aérea; Real Decreto 1036/2017, de 15 de diciembre, que modifica el Real Decreto 552/2014, de 27 de junio. | Destinatarios: Están previstas comunicaciones de datos a la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA), así como a otras entidades cuando exista obligación legal. | Plazos de conservación: Los datos serán conservados durante el tiempo necesario para cumplir con la finalidad para la que se recabaron y para determinar las posibles responsabilidades que se pudieran derivar de dicha finalidad y del tratamiento de los datos. | Derechos: Acceder, rectificar y suprimir los datos, así como otros derechos, ante la Unidad Central de Protección de Datos de Enaire (UCPD) - Avda. de Aragón, 330 - Edificio 2 - 28022 Madrid o a través de la Sede Electrónica (sede.enaire.gob.es). | Autoridad de Control: Agencia Española de Protección de Datos – Dirección: C/Jorge Juan, 6 - 28001 MADRID (Madrid) – Sede electrónica: sedeagpd.gob.es. | Delegado de Protección de datos: ucpd@enaire.es.


Acepto los términos y condiciones de Política de Privacidad y de Protección de Datos. *

 Anterior
 Enviar solicitud

Para que se habilite el botón **Enviar solicitud** se debe aceptar la Declaración responsable y la Protección de datos. Al pulsarlo, se accede a la pantalla final donde se confirma que la solicitud ha sido enviada y se proporciona el número de la misma.


 ¡Tu solicitud ha sido enviada!


Solicitud de actividad de Otros Usos del Espacio Aéreo **663-2020**.



Aeronaves Tripuladas


Desde aquí podrás solicitar trabajos aéreos y pruebas en vuelo con aeronaves convencionales.






UAS


Desde aquí podrás solicitar trabajos aéreos y vuelos experimentales con drones.





Otros Usos

Cualquier actividad que requiera un uso no convencional del espacio aéreo.



9. Mis solicitudes

Desde el menú principal, si se pulsa la opción **Mis solicitudes**, se muestra la siguiente pantalla con el mismo nombre.

Un usuario externo puede consultar sus solicitudes para saber en qué estado se encuentran, añadir o modificar información o documentos que le sean requeridos.

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea



Cualquier versión impresa o en soporte informático, total o parcial de este documento, se considera como copia no controlada y siempre debe ser contrastada con su versión vigente en el Gestor Documental de ENAIRE.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Comparte cabecera, sección *Contacto* y pie de página con el resto de las pantallas.

En la parte central se visualiza el listado de solicitudes creadas en la aplicación y organizadas en dos pestañas: *Solicitudes En curso* y *Solicitudes Finalizadas*.

9.1. Filtrar Solicitudes

Ambas pestañas (*En curso* y *Finalizadas*) comparten la sección *Filtrar Solicitudes*, que se detalla a continuación:

Mis solicitudes

En curso
Finalizadas

Filtrar Solicitudes ^

Id. Solicitud

Tipo de fecha

Provincia

Tipo de solicitud *

Estado de solicitud *

Mis solicitudes

En curso
Finalizadas

Filtrar Solicitudes ^

Id. Solicitud

Tipo de fecha

Provincia


Tipo de solicitud *

Estado de solicitud *

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

El listado *Mis Solicitudes* se puede filtrar por varios criterios:

- **Id. Solicitud:** campo de texto para buscar por número de solicitud. Tiene un máximo de 12 caracteres.
- **Tipo de fecha:** desplegable que contiene distintos tipos de fecha. El usuario puede seleccionar uno de ellos:

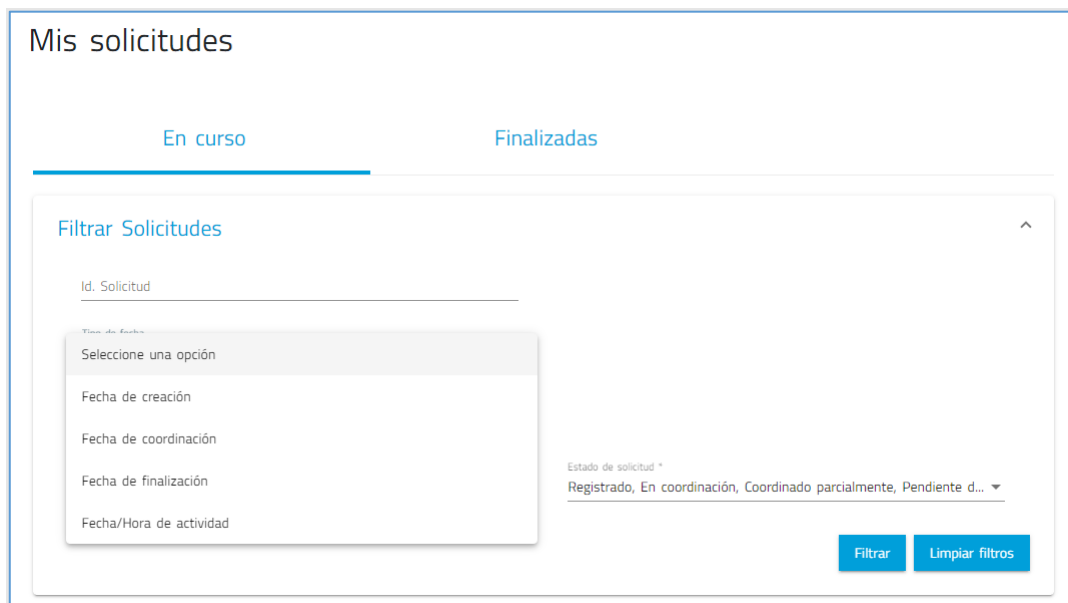

Los tipos de fechas son los siguientes:

- *Fecha de creación:* Fecha en que la solicitud fue registrada por el solicitante.
- *Fecha de coordinación:* Fecha en que la solicitud cambia al estado *Coordinación Terminada* de acuerdo con el Diagrama de Estados.
- *Fecha de finalización:* Fecha en que la solicitud cambia a un estado final, de acuerdo con el Diagrama de Estados.
- *Fecha/Hora de actividad:* Todas las solicitudes que tengan actividad(es) parciales o totales durante el rango establecido. Debe incluir **Hora inicio** y **Hora fin** obligatoriamente que, por defecto, se cumplimentará con los valores 00:00 y 23:59 respectivamente.

Una vez seleccionado uno de ellos, se muestran automáticamente los campos **Fecha inicio** y **Fecha fin**. Este último se cumplimentará automáticamente con la misma fecha que se introduzca en el campo **Fecha inicio**.

En estos campos se muestra su calendario correspondiente para que el usuario seleccione la fecha directamente desde él:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

Id. Solicitud

Tipo de fecha
Fecha de creación

Fecha inicio * Fecha fin *

Provincia

Tipo de solicitud *
UAS, Aeronaves tripuladas, Otros usos del espacio aéreo, Coordina...

Estado de solicitud *

Filtrar Limpiar filtros

En caso de seleccionar el tipo de fecha **Fecha/Hora de actividad**, además de los campos **Fecha inicio** y **Fecha fin**, se mostrarán los campos **Hora inicio** y **Hora fin**:

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

Id. Solicitud

Tipo de fecha
Fecha/Hora de actividad

Fecha inicio * Hora inicio *
27/5/2020 00:00

Fecha fin * Hora fin *
27/5/2020 23:59

Provincia


Tipo de solicitud *
UAS, Aeronaves tripuladas, Otros usos del espacio aéreo, Coordina...

Estado de solicitud *

Filtrar Limpiar filtros

- **Provincia:** campo desplegable con la función de autocompletar de manera que, según el usuario escriba, se van mostrando los resultados coincidentes.
- **Tipo de solicitud:** campo desplegable obligatorio que contiene los tipos de solicitud posibles. Por defecto, vienen seleccionados todos:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

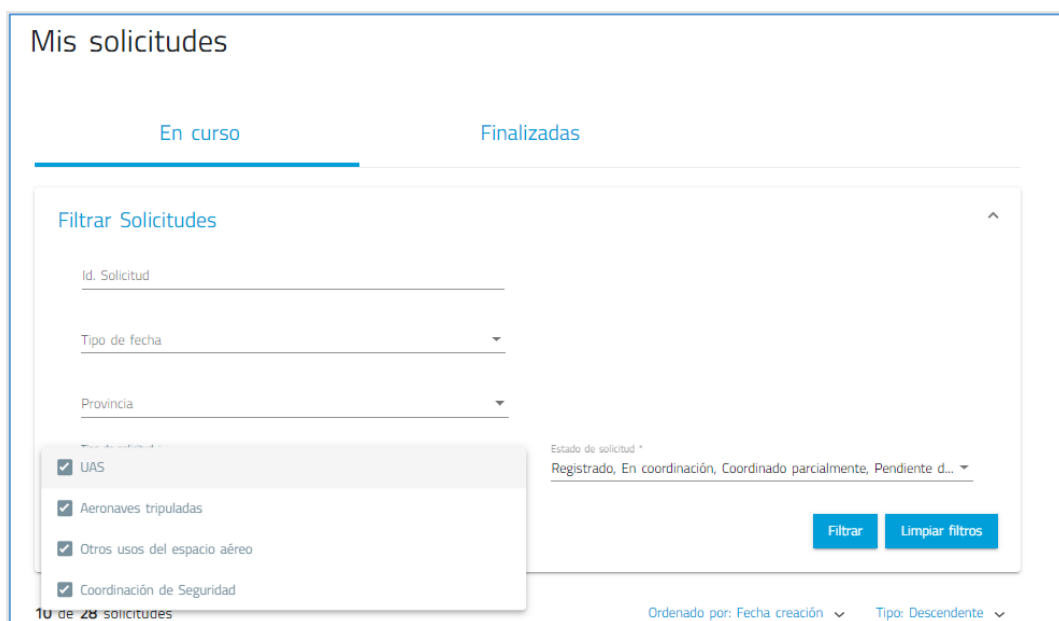



Los distintos tipos de solicitud son:

- *UAS*
- *Aeronaves tripuladas*
- *Otros usos del espacio aéreo*
- *Coordinación de Seguridad*

Estas opciones cambiarán en función del rol del usuario externo:

- Estándar o Especiales no autorizados: *UAS, Aeronaves Tripuladas, Otros usos del espacio aéreo, Coordinación de Seguridad.*
 - Especial Drones Art. 3: *UAS, Coordinación de Seguridad.*
 - Especial Gestor Aeródromo: *UAS, Coordinación de Seguridad, Otros usos del espacio aéreo.*
- **Estado de solicitud:** campo desplegable obligatorio que contiene los tipos de estados de solicitud posibles, en función de la pestaña en la que se encuentre el usuario: *Solicitudes En curso* o *Solicitudes Finalizadas*. Por defecto, vienen seleccionados todos:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

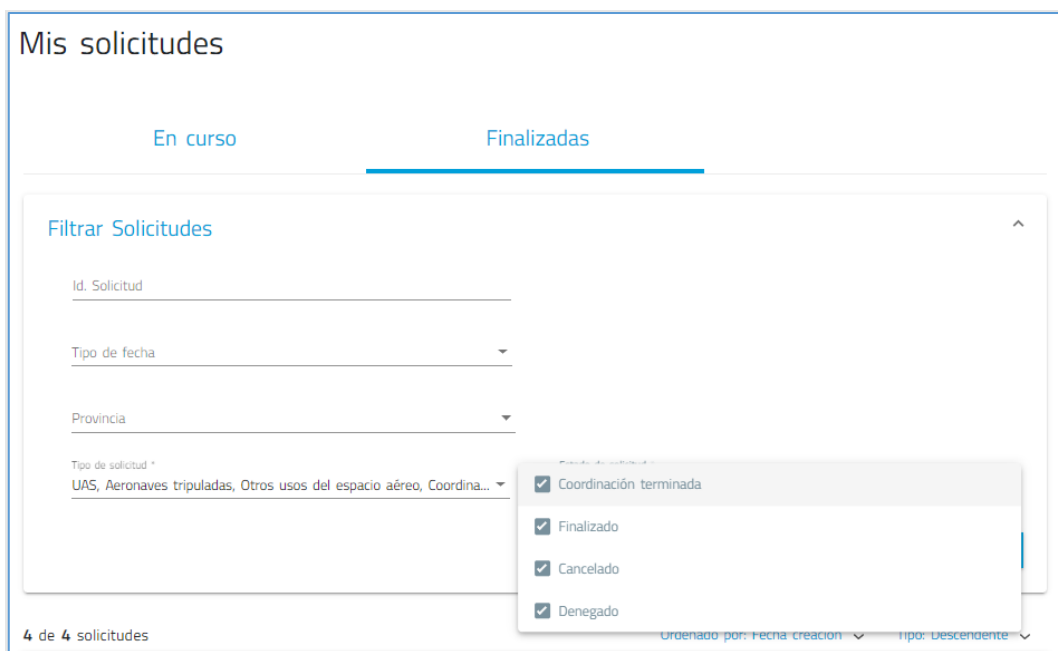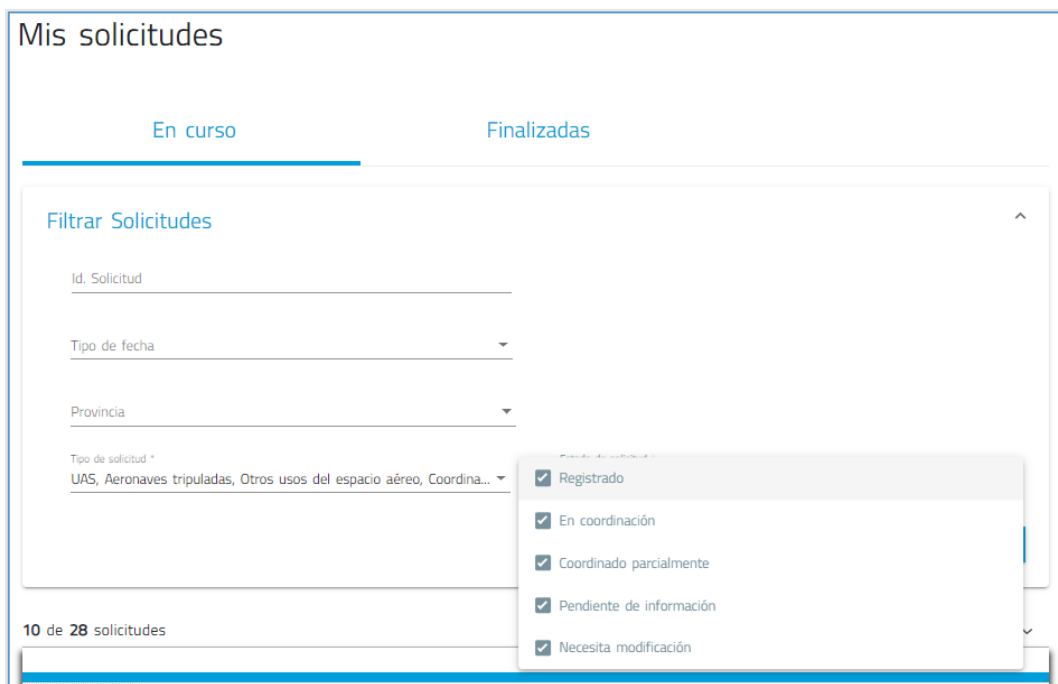

Una vez puesto los filtros, la pantalla muestra habilitados dos botones:

- **Filtrar:** aplica los filtros establecidos para realizar la búsqueda de solicitudes.
- **Limpiar filtros:** permite borrar todos los filtros metidos con un único clic.


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

9.2. Solicitudes En curso

En esta pestaña se muestran todas las solicitudes que no tengan un estado final de acuerdo con el Diagrama de Estados, es decir, los estados posibles en este listado son:

- Registrado
- En Coordinación
- Necesita Modificación
- Pendiente de Información
- Coordinación parcial

El listado se puede ordenar por dos criterios:

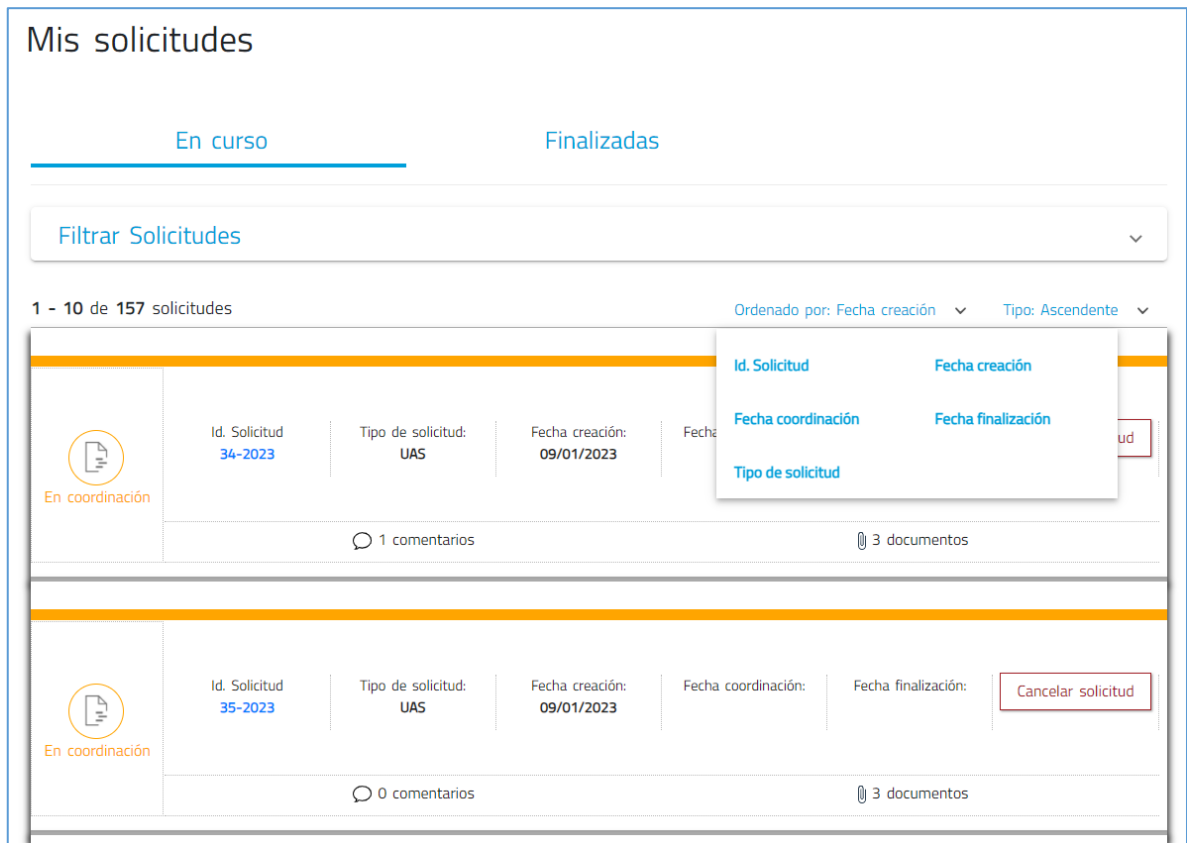

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

1 - 10 de 157 solicitudes Ordenado por: Fecha creación Tipo: Ascendente

	Id. Solicitud	Tipo de solicitud:	Fecha creación:	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	
En coordinación	34-2023	UAS	09/01/2023			1 comentarios 3 documentos
En coordinación	35-2023	UAS	09/01/2023			0 comentarios 3 documentos Cancelar solicitud

- Ordenado por:
 - Id. Solicitud
 - Fecha coordinación
 - Tipo de solicitud
 - Fecha creación
 - Fecha finalización


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

1 - 10 de 157 solicitudes Ordenado por: Fecha creación Tipo: Ascendente

	Id. Solicitud	Tipo de solicitud:	Fecha creación:	Fecha coordinación:	Fecha finalización:
 En coordinación	34-2023	UAS	09/01/2023		

1 comentarios 3 documentos

- Tipo:
 - Ascendente
 - Descendente

Por defecto, el listado se muestra ordenado por Fecha creación y Ascendente.





Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

1 - 10 de 10 solicitudes Ordenado por: Fecha creación Tipo: Descendente

 En coordinación	Id. Solicitud 61-2023	Tipo de solicitud: UAS	Fecha creación: 16/01/2023	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Cancelar solicitud
		2 comentarios		2 documentos		
 Registrado	Id. Solicitud 58-2023	Tipo de solicitud: UAS	Fecha creación: 13/01/2023	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Cancelar solicitud
		0 comentarios		2 documentos		
 Registrado	Id. Solicitud 6-2023	Tipo de solicitud: Coordinación de Seguridad	Fecha creación: 13/01/2023	Fecha coordinación:		Cancelar solicitud
		0 comentarios		3 documentos		
 Registrado	Id. Solicitud 57-2023	Tipo de solicitud: Aeronaves tripuladas	Fecha creación: 13/01/2023	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Cancelar solicitud
		0 comentarios		0 documentos		


En esta pantalla se muestra la siguiente información de cada una de las solicitudes:

- **Estado de la solicitud:** representado por un icono y un color, ubicado a la izquierda. La clasificación según estos criterios es la siguiente:
 - Estado Registrada: Azul.
 - Estados En Coordinación, Coordinación parcial: Naranja.
 - Estados Necesita modificación, Pendiente de información: Morado.
- **Id. Solicitud:** es un enlace que muestra el detalle de la solicitud.
- **Tipo de solicitud:** muestra el tipo que tiene la solicitud:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- UAS.
- Aeronaves Tripuladas.
- Otros usos del espacio aéreo.
- **Fecha creación:** fecha en la que el solicitante registró la solicitud.
- **Fecha coordinación:** fecha en la que la solicitud cambia a estado Coordinación Terminada.
- **Fecha finalización:** fecha en la que la solicitud cambia a uno de los estados finales.
- **Total de comentarios.**
- **Total de documentos vinculados.**

Además, se muestran otros botones, ubicados a la derecha de cada solicitud:

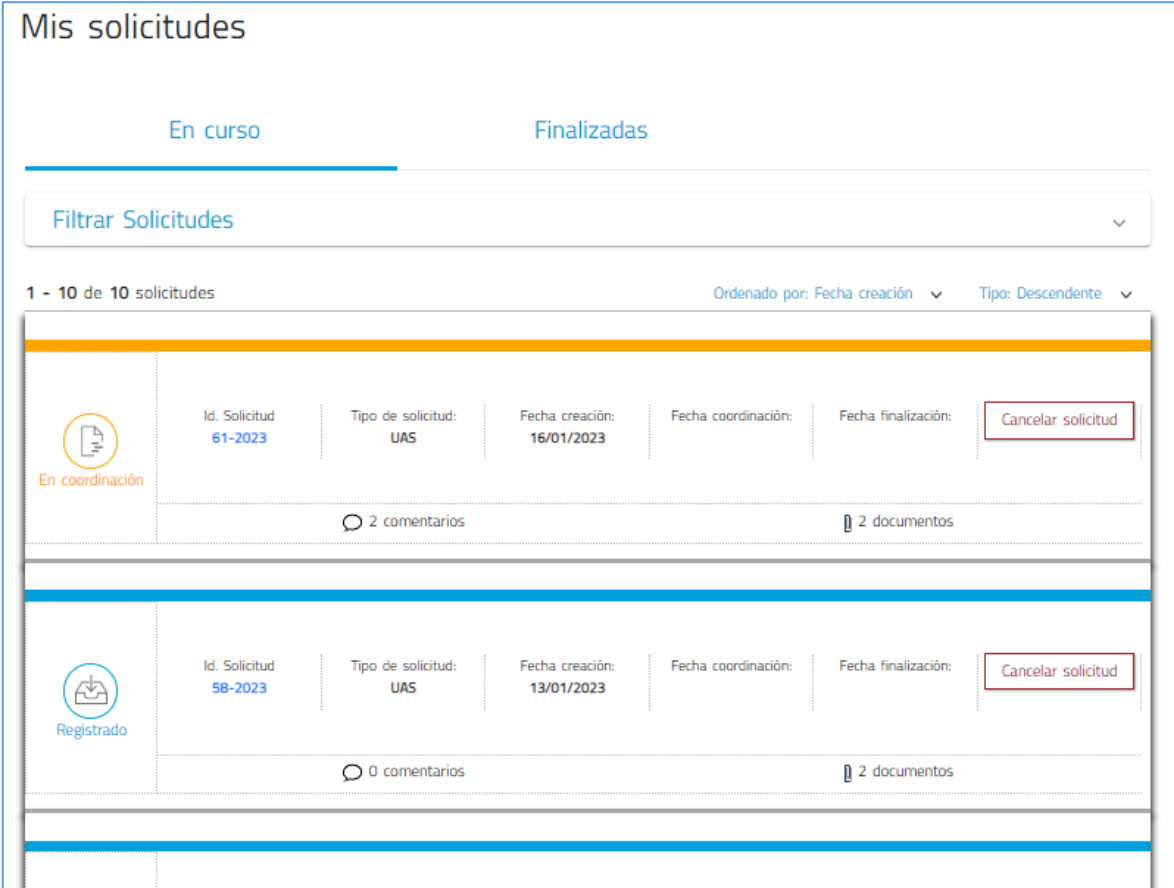

The screenshot shows the 'Mis solicitudes' (My requests) page. It has two tabs: 'En curso' (Active) and 'Finalizadas' (Completed). A search bar 'Filtrar Solicitudes' is at the top. Below it, it shows '1 - 10 de 10 solicitudes' and sorting options: 'Ordenado por: Fecha creación' and 'Tipo: Descendente'. There are two request cards visible:

Estado	Id. Solicitud	Tipo de solicitud:	Fecha creación:	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Acción
En coordinación	61-2023	UAS	16/01/2023			Cancelar solicitud
			2 comentarios		2 documentos	
Registrado	58-2023	UAS	13/01/2023			Cancelar solicitud
			0 comentarios		2 documentos	

- **Cancelar solicitud:** permite que el usuario cancele la solicitud y, automáticamente, dicha solicitud pasa a estado *Cancelada* y se sitúa en el listado de solicitudes Finalizadas.

En esta pestaña se permite que el solicitante pueda modificar la solicitud mientras no se encuentra *En coordinación*.





Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mis solicitudes

En curso
Finalizadas


Filtrar Solicitudes ▼

1 - 10 de 10 solicitudes Ordenado por: Fecha creación ▼ Tipo: Descendente ▼

 En coordinación	Id. Solicitud 61-2023	Tipo de solicitud: UAS	Fecha creación: 16/01/2023	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Cancelar solicitud
2 comentarios			2 documentos			
 Registrado	Id. Solicitud 58-2023	Tipo de solicitud: UAS	Fecha creación: 13/01/2023	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Cancelar solicitud
0 comentarios			2 documentos			
 Registrado	Id. Solicitud 6-2023	Tipo de solicitud: Coordinación de Seguridad	Fecha creación: 13/01/2023	Fecha coordinación:		Cancelar solicitud
0 comentarios			3 documentos			
 Registrado	Id. Solicitud 57-2023	Tipo de solicitud: Aeronaves tripuladas	Fecha creación: 13/01/2023	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Cancelar solicitud

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea



Se entra en el detalle de la solicitud para ver el apartado de Información detallada pulsando sobre **Id. Solicitud**.

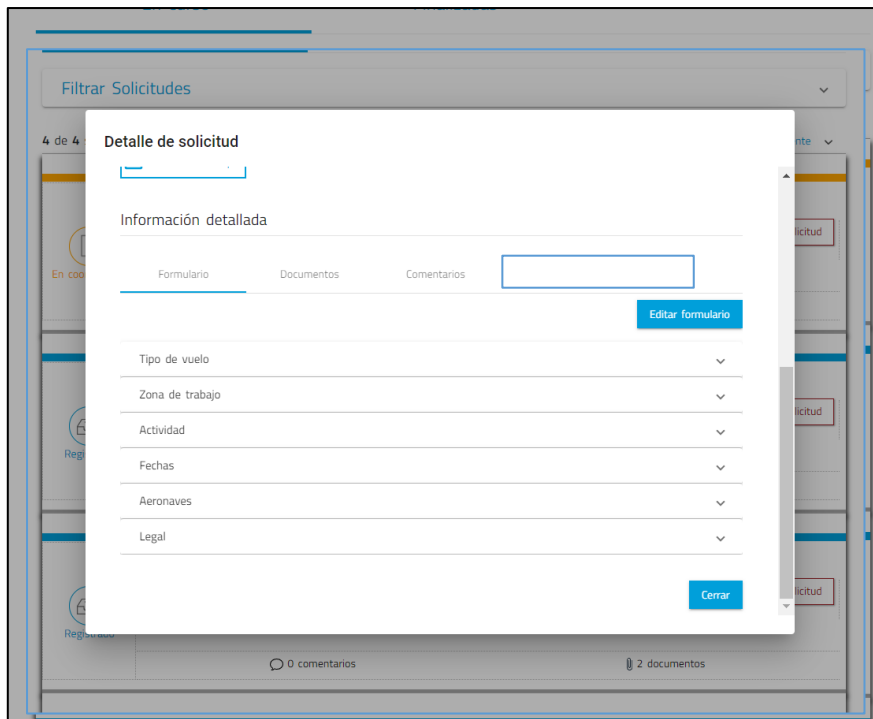

- *Formulario*: Se habilita el botón **Editar formulario** con la misma funcionalidad que si la solicitud está en estado *Pendiente de modificación* o *Necesita modificación*.
- *Documentos*: se permite adjuntar nuevos documentos.
- *Comentarios*: se permite incluir nuevos comentarios.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

No se habilita el botón **Finalizar modificación** que está disponible en los estados *Pendiente de modificación* o *Necesita modificación*.

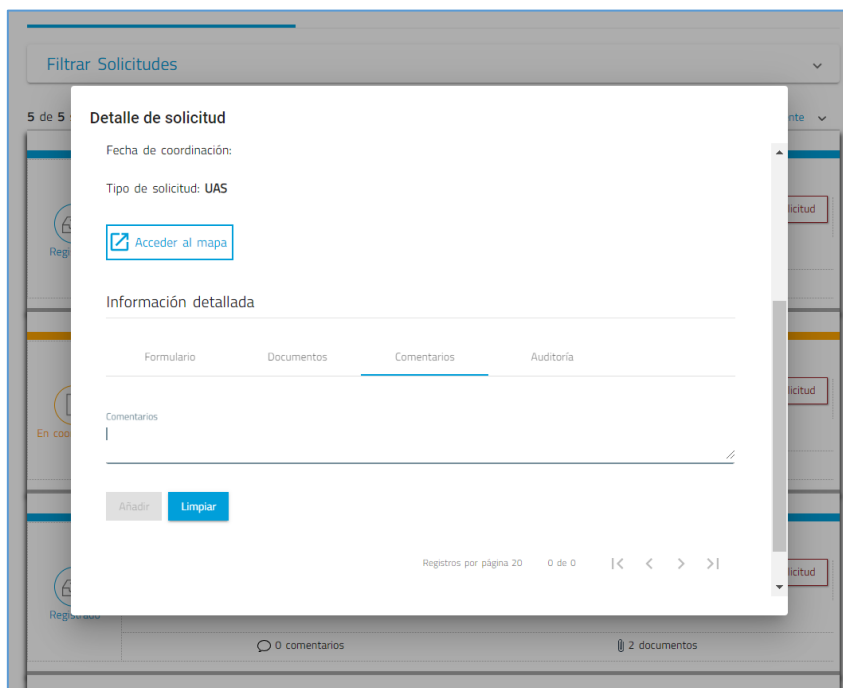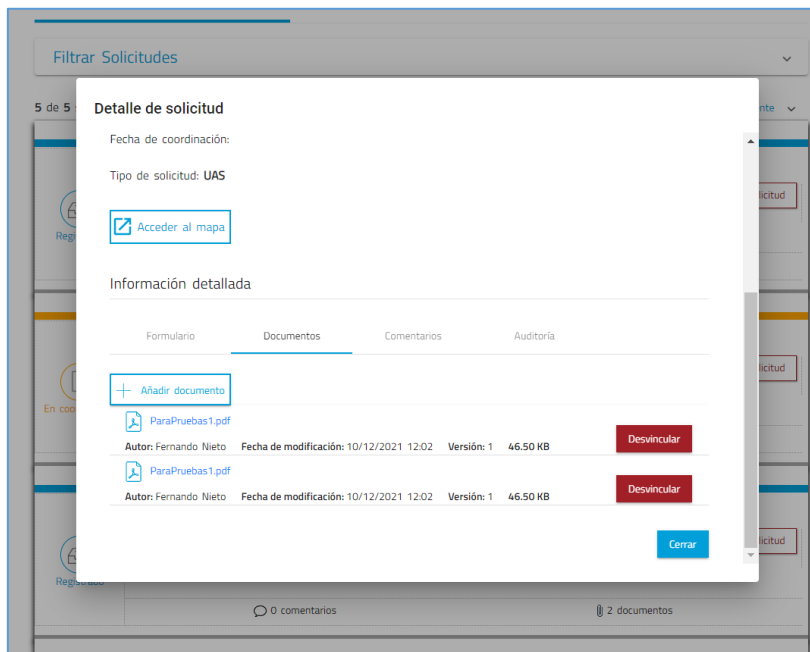

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

9.3. Solicitudes Finalizadas

En esta pestaña se muestran todas las solicitudes que tengan los siguientes estados:

- *Coordinación Terminada*
- *Denegada*
- *Cancelada*
- *Finalizada*


El listado se puede ordenar por dos criterios:

Mis solicitudes

En curso
Finalizadas

Filtrar Solicitudes
▼

1 - 10 de 73 solicitudes Ordenado por: Fecha creación ▼ Tipo: Ascendente ▼


Id. Solicitud	Tipo de solicitud:	Fecha creación:	Fecha coordinación	Fecha finalización
 Coordinación terminada	Coordinación de Seguridad	09/01/2023		
0 comentarios		3 documentos		



- Ordenado por:
 - *Id. Solicitud*
 - *Fecha coordinación*
 - *Tipo de solicitud*
 - *Fecha creación*
 - *Fecha finalización*





Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes 

1 - 10 de 73 solicitudes Ordenado por: Fecha creación  Tipo: Ascendente 

 Coordinación terminada	Id. Solicitud 2-2023	Tipo de solicitud: Coordinación de Seguridad	Fecha creación: 09/01/2023	Fecha coordinación: 09/01/2023	Ascendente Descendente
	 0 comentarios		 3 documentos		
	Id. Solicitud 38-2023	Tipo de solicitud: UAS	Fecha creación: 10/01/2023	Fecha coordinación: 10/01/2023	Fecha finalización: Cancelar solicitud

- Tipo:
 - Ascendente
 - Descendente

Por defecto, el listado se muestra ordenado por Fecha creación y Ascendente.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

1 - 10 de 13 solicitudes Ordenado por: Fecha creación Tipo: Descendente

Estado	Id. Solicitud	Tipo de solicitud:	Fecha creación:	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	Acciones
Coordinación terminada	55-2023	UAS	13/01/2023		13/01/2023	Finalizar operación
		3 comentarios		4 documentos		
Coordinación terminada	53-2023	UAS	12/01/2023	12/01/2023		Cancelar solicitud Finalizar operación
		0 comentarios		3 documentos		
Coordinación terminada	52-2023	UAS	12/01/2023	12/01/2023		Cancelar solicitud Finalizar operación
		0 comentarios		2 documentos		
Coordinación terminada	51-2023	UAS	11/01/2023	11/01/2023		Cancelar solicitud Finalizar operación
		0 comentarios		3 documentos		


En esta pantalla se muestra la siguiente información de cada una de las solicitudes:

- **Estado de la solicitud:** representado por un icono y un color, ubicado a la izquierda. La clasificación según estos criterios es la siguiente:
 - Estado *Coordinación terminada*: Verde.
 - Estado *Cancelada*: Gris.
 - Estado *Denegada*: Rojo.
- **Id. Solicitud:** es un enlace que muestra el detalle de la solicitud.
- **Tipo de solicitud:** muestra el tipo que tiene la solicitud:
 - UAS.
 - *Aeronaves Tripuladas*.
 - *Otros usos del espacio aéreo*.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- *Fecha creación:* fecha en la que el solicitante registró la solicitud.
- *Fecha coordinación:* fecha en la que la solicitud cambia a estado Coordinación Terminada.
- *Fecha finalización:* fecha en la que la solicitud cambia a uno de los estados finales.
- *Total de comentarios.*
- *Total de documentos vinculados.*

Además, se muestran otros botones, ubicados a la derecha de cada solicitud, en estado *Coordinación terminada*:

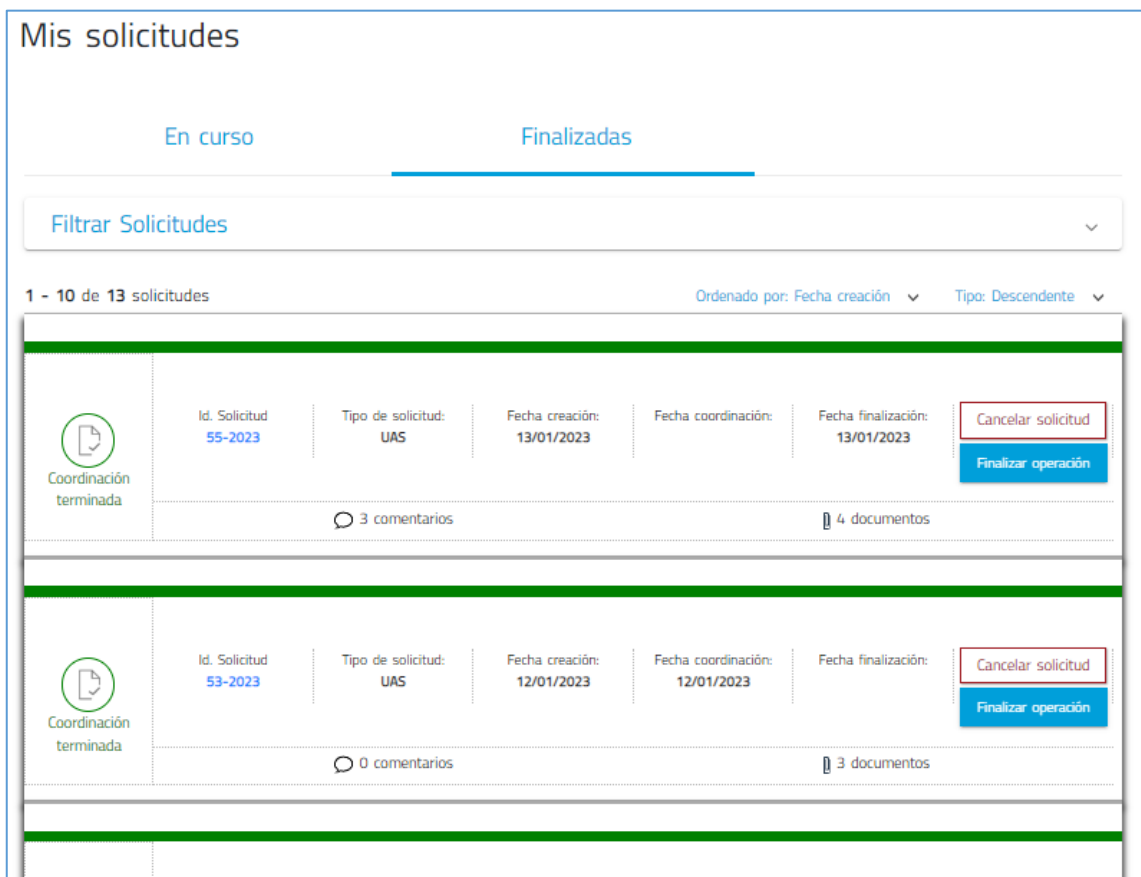



Mis solicitudes

En curso Finalizadas

Filtrar Solicitudes

1 - 10 de 13 solicitudes Ordenado por: Fecha creación Tipo: Descendente



	Id. Solicitud	Tipo de solicitud:	Fecha creación:	Fecha coordinación:	Fecha finalización:	
 Coordinación terminada	55-2023	UAS	13/01/2023		13/01/2023	<input type="button" value="Cancelar solicitud"/> <input type="button" value="Finalizar operación"/>
		3 comentarios		4 documentos		
 Coordinación terminada	53-2023	UAS	12/01/2023	12/01/2023		<input type="button" value="Cancelar solicitud"/> <input type="button" value="Finalizar operación"/>
		0 comentarios		3 documentos		

- **Cancelar solicitud:** permite que el usuario cancele la solicitud y, automáticamente, dicha solicitud pasa a estado *Cancelada* y se sitúa en el listado de solicitudes Finalizadas.
- **Finalizar operación:** permite que el usuario notifique la finalización de los eventos. Solo estará habilitado cuando la solicitud esté en estado *Coordinación Terminada*. Una vez se pulsa, automáticamente la solicitud pasa a estado *Finalizado*.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

9.4. Detalle de solicitud

En cada solicitud se muestra el campo **Id. Solicitud** como un enlace que el usuario puede pulsar. Entonces, se abre una ventana emergente denominada *Detalle de solicitud*:

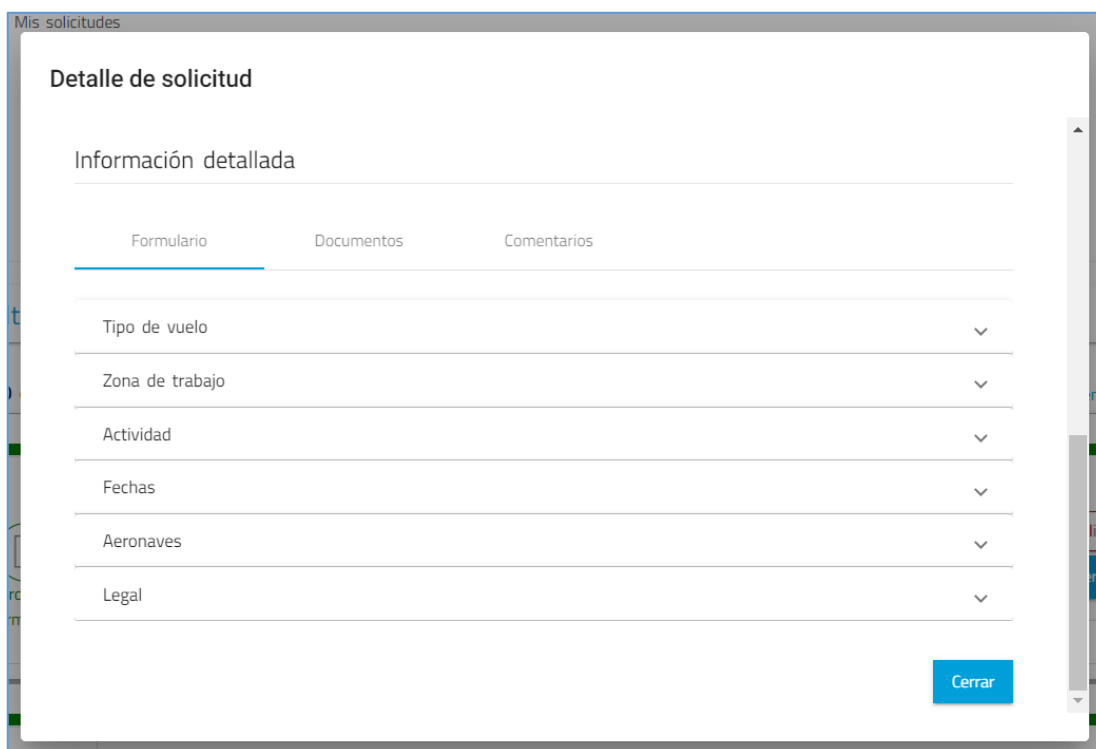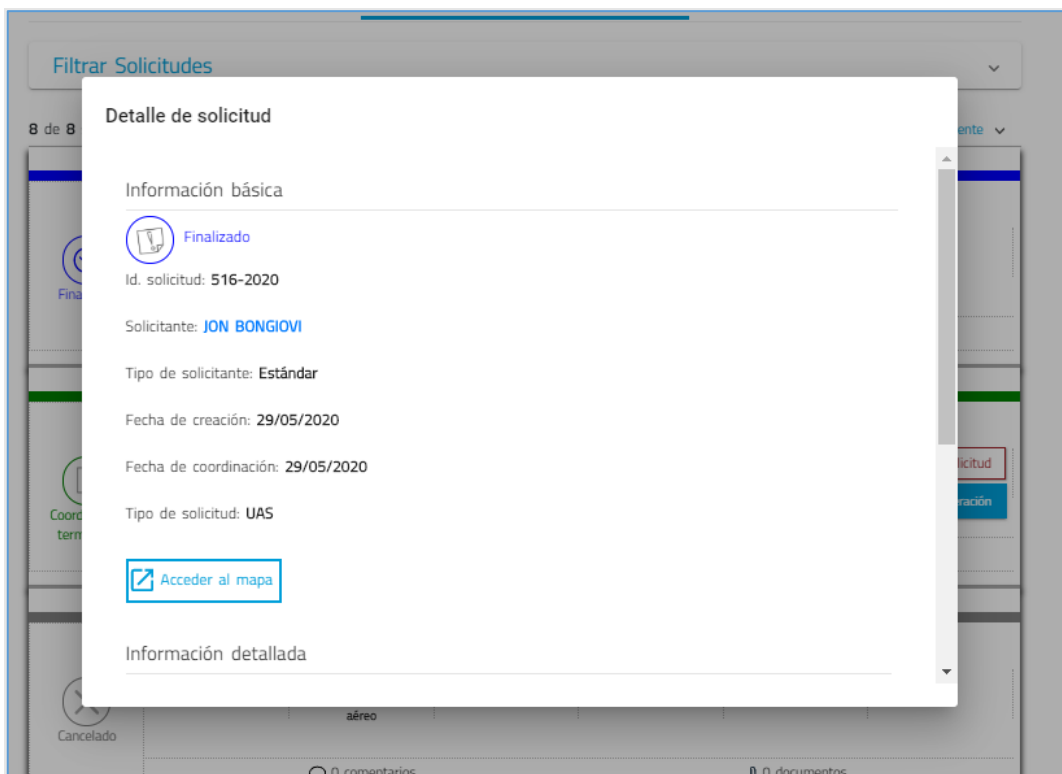

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


Esta pantalla está dividida en dos secciones:

- *Información básica.*
- *Información detallada.*

En la parte inferior derecha se muestra el botón **Cerrar** que permite cerrar la ventana emergente Detalle de solicitud.

9.4.1. Información básica


Esta sección se ubica en la mitad superior de la ventana emergente:

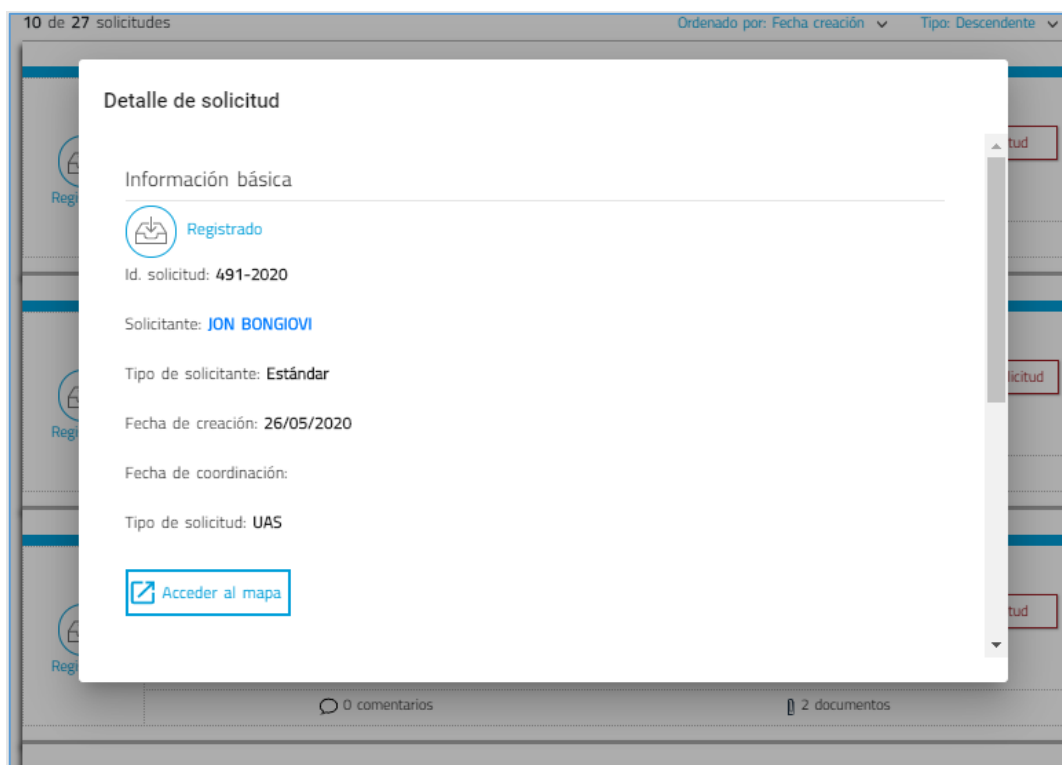

Esta sección contiene los siguientes campos (no editables) y botón:

- **Estado de la solicitud:** su icono y color correspondiente.
- **Id. Solicitud**
- **Solicitante**
- **Tipo de solicitante**
- **Fecha de creación**
- **Fecha de coordinación**
- **Tipo de solicitud**

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- Botón **Acceder al mapa**  : permite acceder al mapa ENAIRe Drones y consultar la zona de vuelo solicitada.


En caso de que la solicitud esté en los estados *Pendiente de información* o *Necesita modificación*, la solicitud contiene, además, el botón **Finalizar modificación**:



Finalizar modificación: se pulsa una vez modificada o adjuntada la información necesaria. Automáticamente, la solicitud pasa al estado *En coordinación* y ya no puede ser modificada, tal como se visualiza en el mensaje ubicado a la derecha de dicho botón.

Cuando se pulsa el botón **Finalizar modificación**, la aplicación muestra una ventana emergente que solicita confirmación al usuario:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

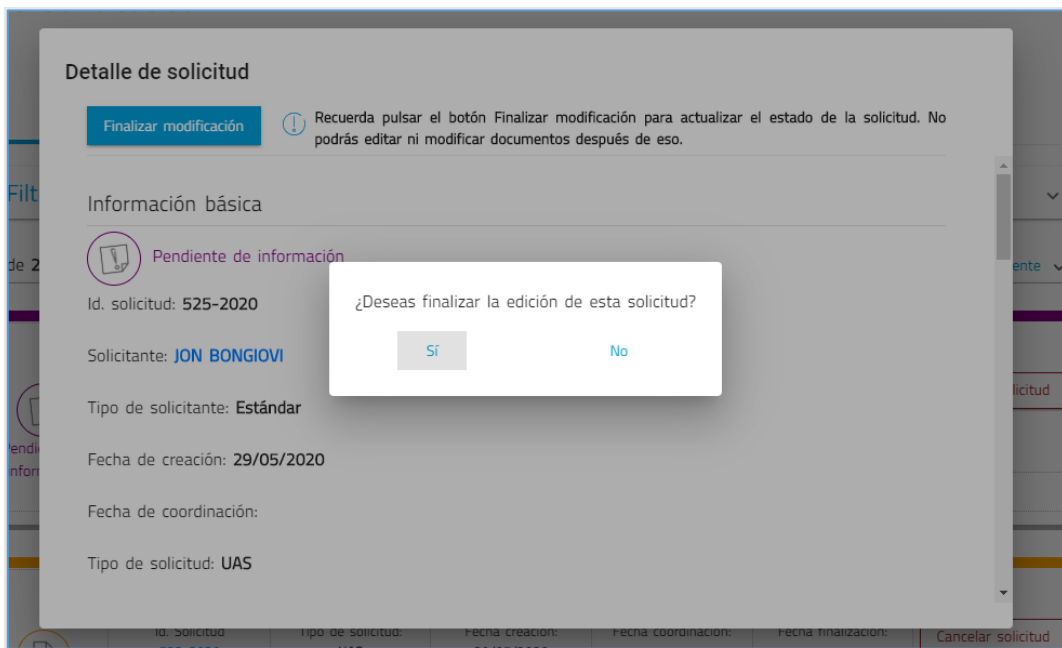


Una vez se acepta, la solicitud cambia su estado a *En Coordinación*.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

9.4.2. Información detallada

Esta sección se ubica en la mitad inferior de la ventana emergente:

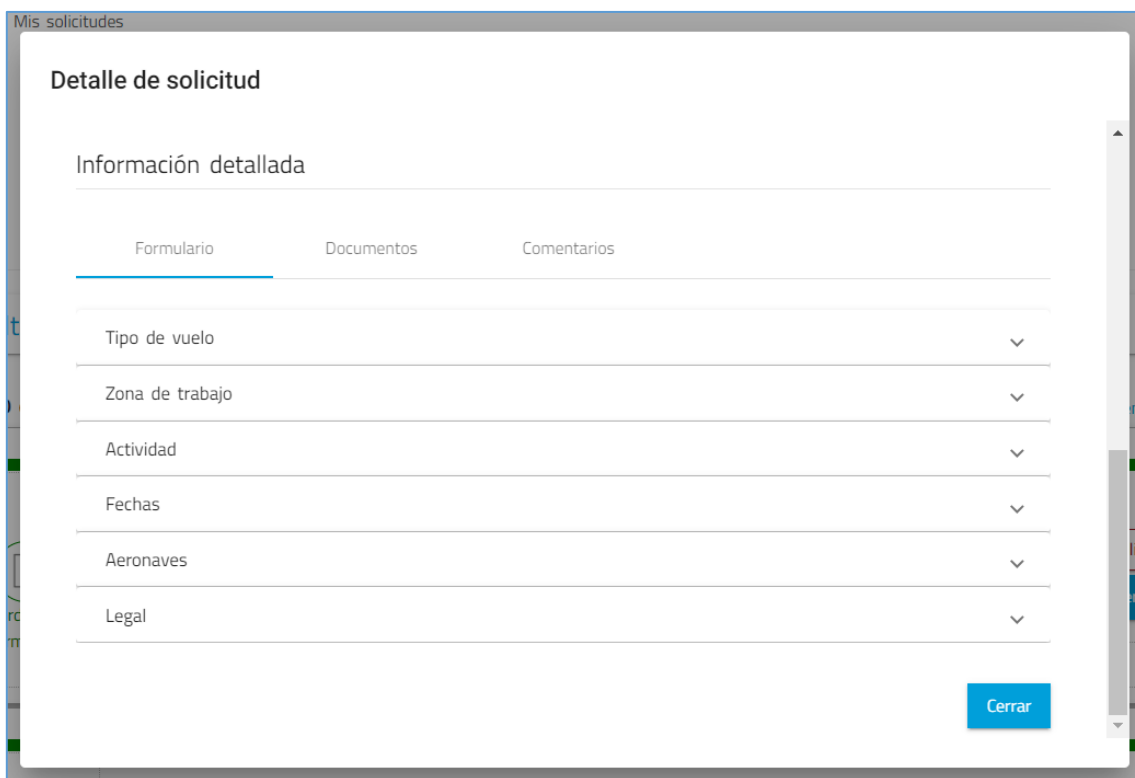

Mis solicitudes

Detalle de solicitud

Información detallada

Formulario Documentos Comentarios

Tipo de vuelo ▼

Zona de trabajo ▼

Actividad ▼

Fechas ▼

Aeronaves ▼

Legal ▼


Cerrar

Esta sección se compone de tres pestañas:

- Formulario
- Documentos
- Comentarios

Cuando la solicitud está en estado *Necesita modificación* o *Pendiente de información*, el Formulario es editable:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

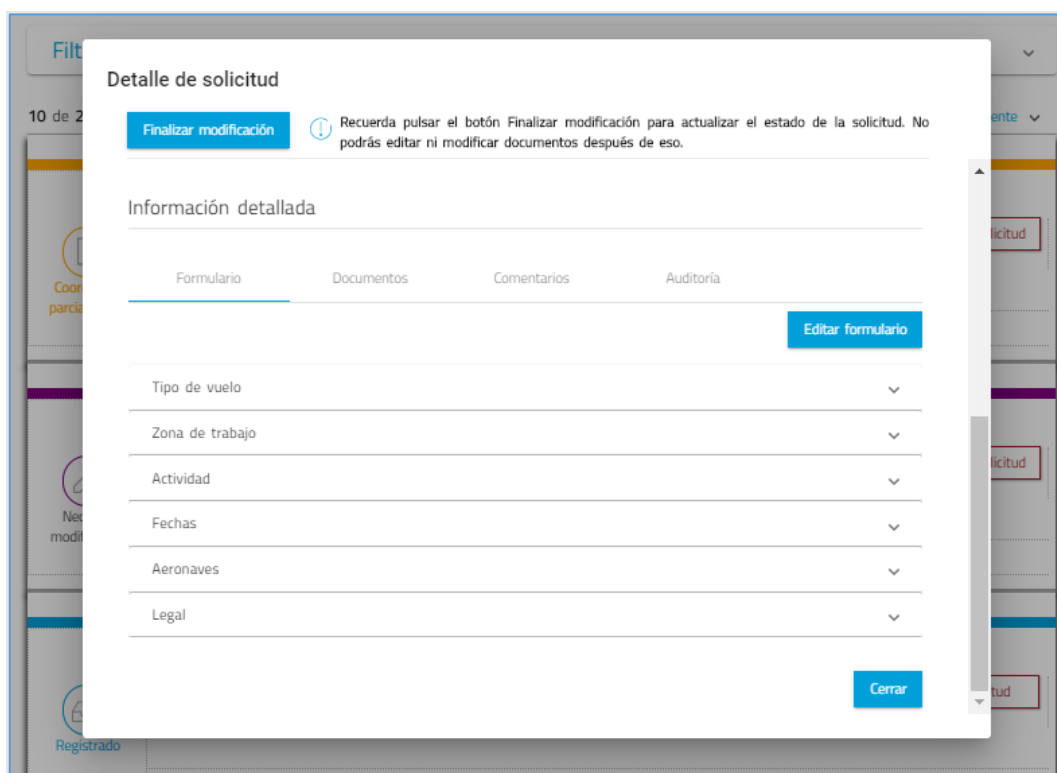

Se visualizan en la pantalla tres botones:

- **Editar formulario:** permite la edición de todos los apartados de la pestaña *Formulario*.
- **Finalizar modificación:** se ha de pulsar una vez editada la solicitud para que se guarden los cambios y esta cambie de estado.
- **Cerrar:** permite cerrar la ventana emergente.

9.4.2.1. Pestaña Formulario

Compuesta por barras desplegadas con las partes del formulario. Dichas partes dependen del tipo de solicitud que el usuario esté seleccionando.

Si la solicitud está en cualquier estado distinto de *Necesita modificación* o *Pendiente de información*, **NO** será editable, por tanto, toda la información que se muestra al abrir las barras desplegadas es la que el usuario ha introducido previamente al crear la solicitud:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Información detallada

Formulario Documentos Comentarios Auditoría


[Editar formulario](#)

Tipo de vuelo ^

Tipo de vuelo: Operaciones Especializadas
 Modo de vuelo: VLOS
 Va a realizar fotografías y/o vídeos: Sí
 La operación se realiza en espacio aéreo controlado: Sí
 Cuenta con evidencia de coordinación del Estudio Aeronáutico de Seguridad: Sí

Zona de trabajo ^

Provincia: Alicante/Alacant
 Municipio: Agres
 Tipo de Altura: AGL
 Altura máxima: 100 M
 Otros datos:

 [Descargar PDF](#)

Detalle de solicitud

Actividad ^

La operación se realiza dentro de las distancias de seguridad de un aeródromo: No
 Ha establecido los procedimientos de coordinación requeridos: No
 Tipo de actividad: Vuelos de demostración no abiertos al público, Vuelos I+D
 Observaciones:

Fechas ^



Fecha inicio	Fecha fin	Hora inicio	Hora fin	Duración
08/06/2020	09/06/2020	Orto	Ocaso	03:00

Aeronaves ^

Subtipo	Número de serie
Dirigible	112AA


Legal ^

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

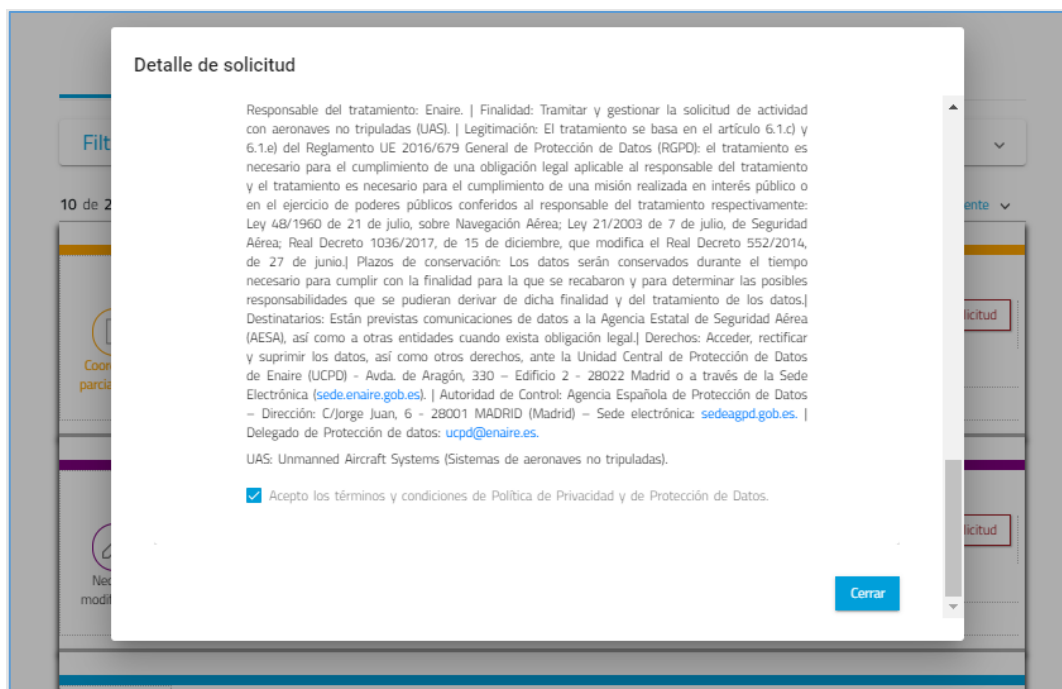
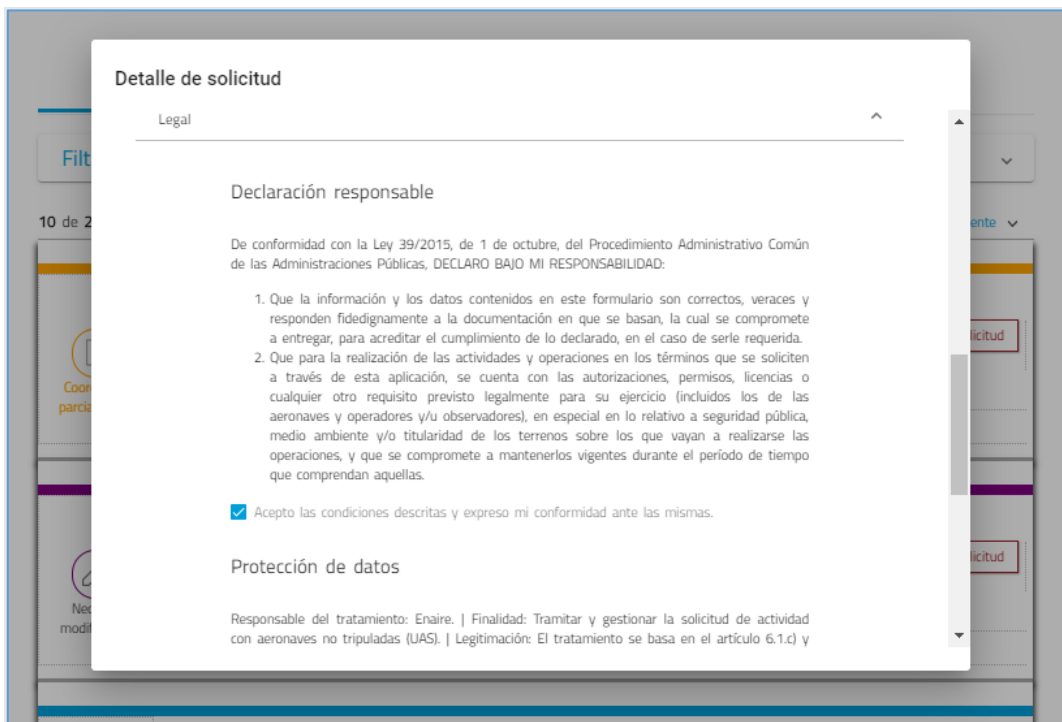


En caso de que la solicitud esté en estado *Necesita modificación* o *Pendiente de información*, **SÍ** será editable; por tanto, toda la información que se muestra al abrir las barras desplegadas es la que ha introducido el usuario previamente al crear la solicitud, y el usuario puede modificarla:



Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

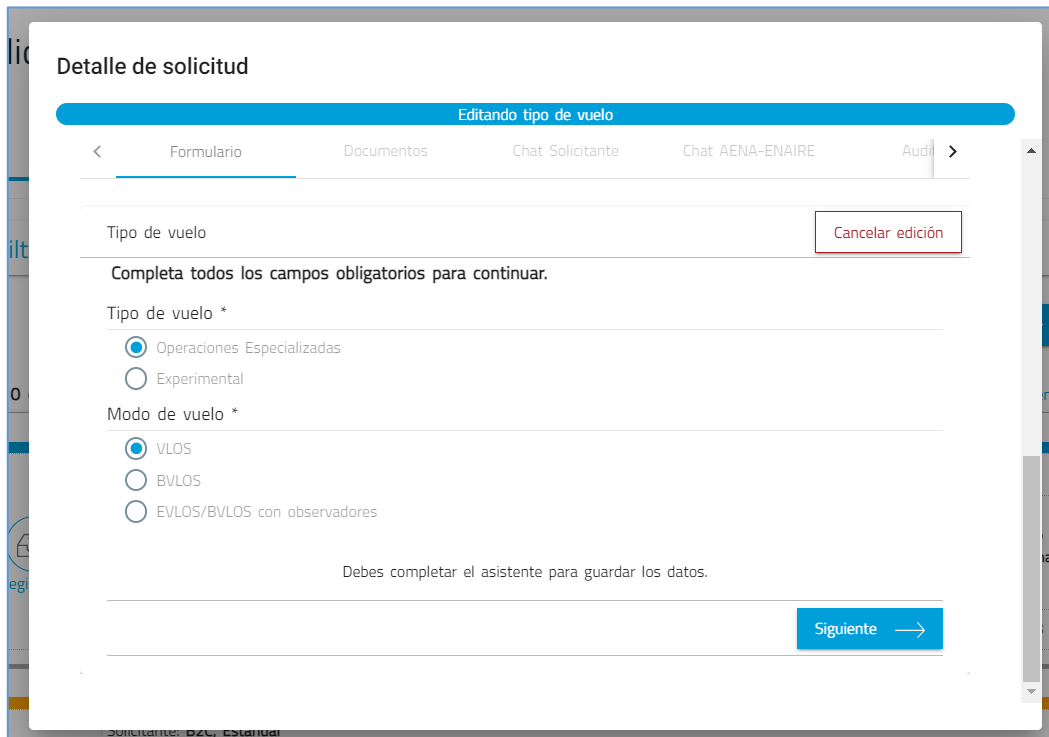


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

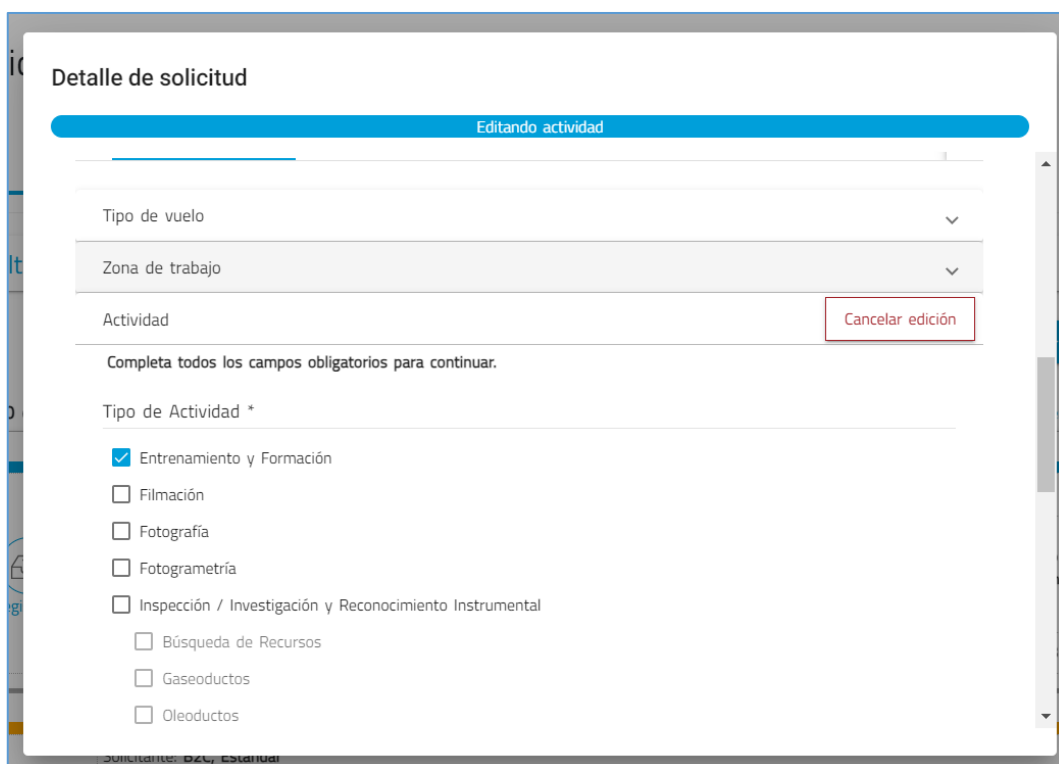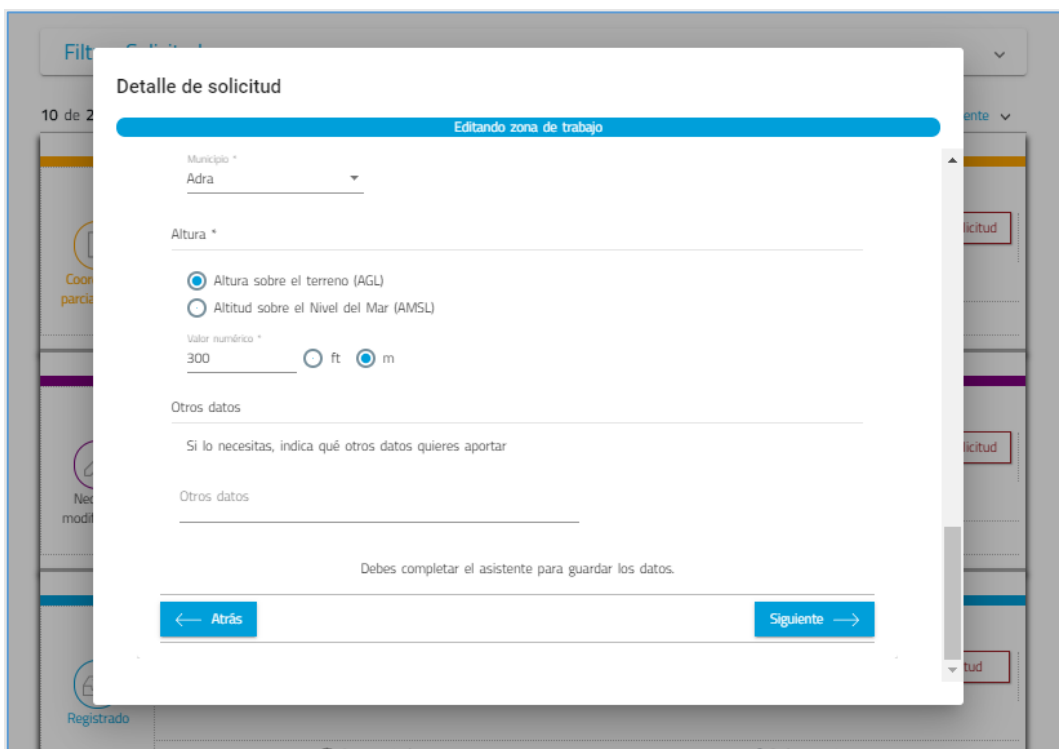

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

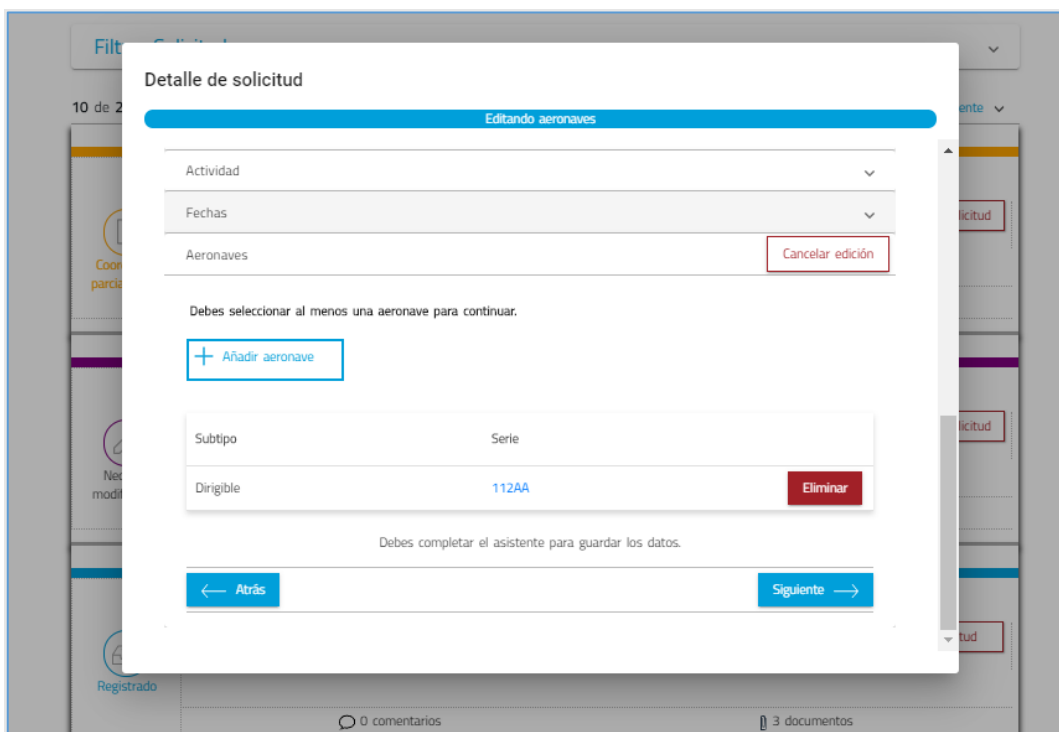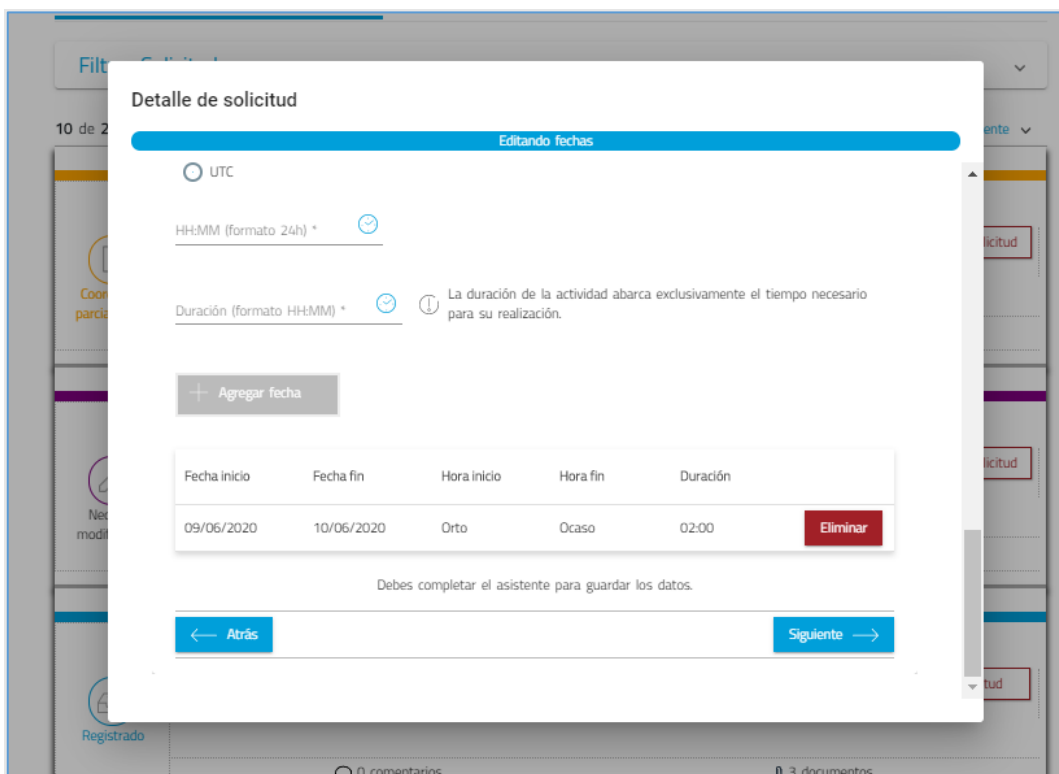

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

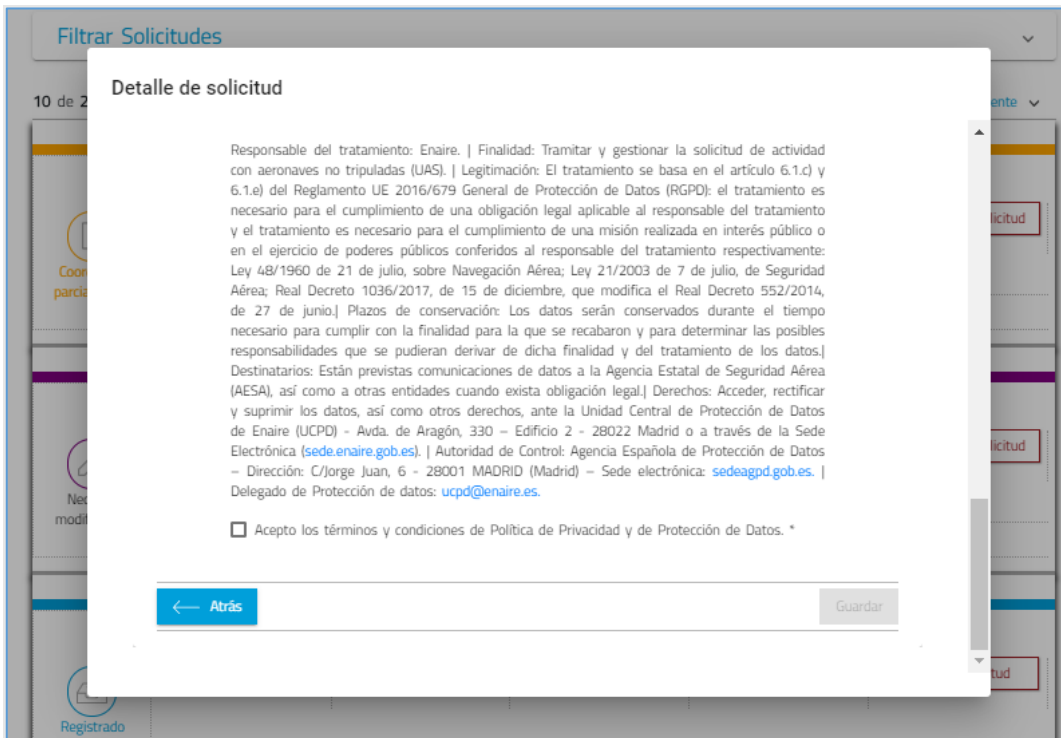

En esta secuencia de imágenes se muestran los botones:

- **Atrás:** permite volver al paso anterior.
- **Siguiente:** permite avanzar al paso siguiente.


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- **Cancelar:** permite cancelar la edición de la solicitud, por tanto, no se modifican datos ni estado de la misma.
- **Guardar:** en la última pantalla de la edición del Formulario, se muestra este botón, en lugar del botón Siguiente. Permite guardar todos los datos modificados en la solicitud.

El usuario tiene que pulsar el botón **Finalizar modificación** para que la solicitud cambie de estado y que la coordinación continúe su proceso.


9.4.2.2. Documentos

- Si la solicitud **NO** es editable

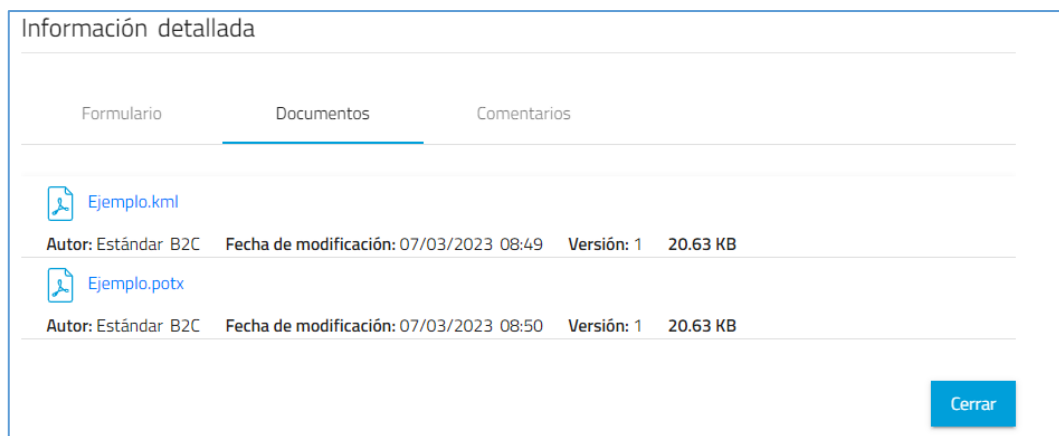

Esta pestaña incluye un listado de los documentos incluidos en la solicitud. La información que se muestra de cada documento es la siguiente: el **nombre** en forma de enlace que permite abrir el documento o descargarlo según el tipo de fichero; el **Autor** o usuario que ha adjuntado el documento de que se trata; la **Fecha de modificación** (fecha y hora); la **Versión** y el **peso** del documento.

- Si la solicitud **SÍ** es editable (estados *Necesita modificación* o *Pendiente de información*)

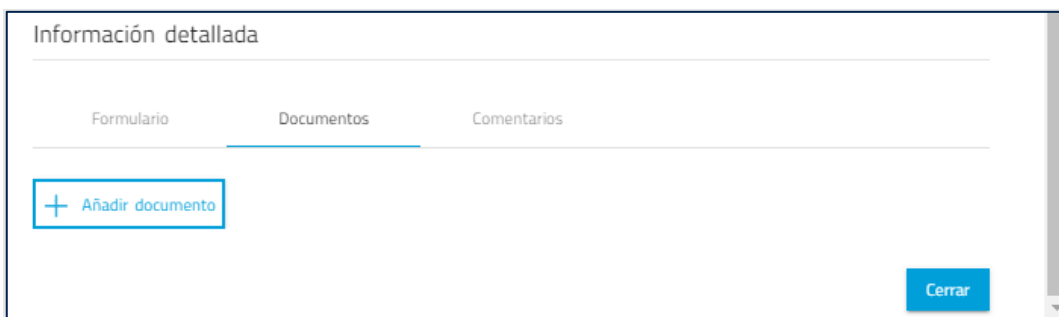


Además del listado de documentos, se incluirá un botón para **Añadir** documento en caso de que fuera necesaria dicha acción.

En ambos casos se incluye el botón **Cerrar** para salir del Detalle de la solicitud.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea


9.4.2.3. Comentarios

No varía para solicitudes en cualquier estado (editables o no). Se pueden añadir comentarios en estados de a solicitud en curso y de finalización.

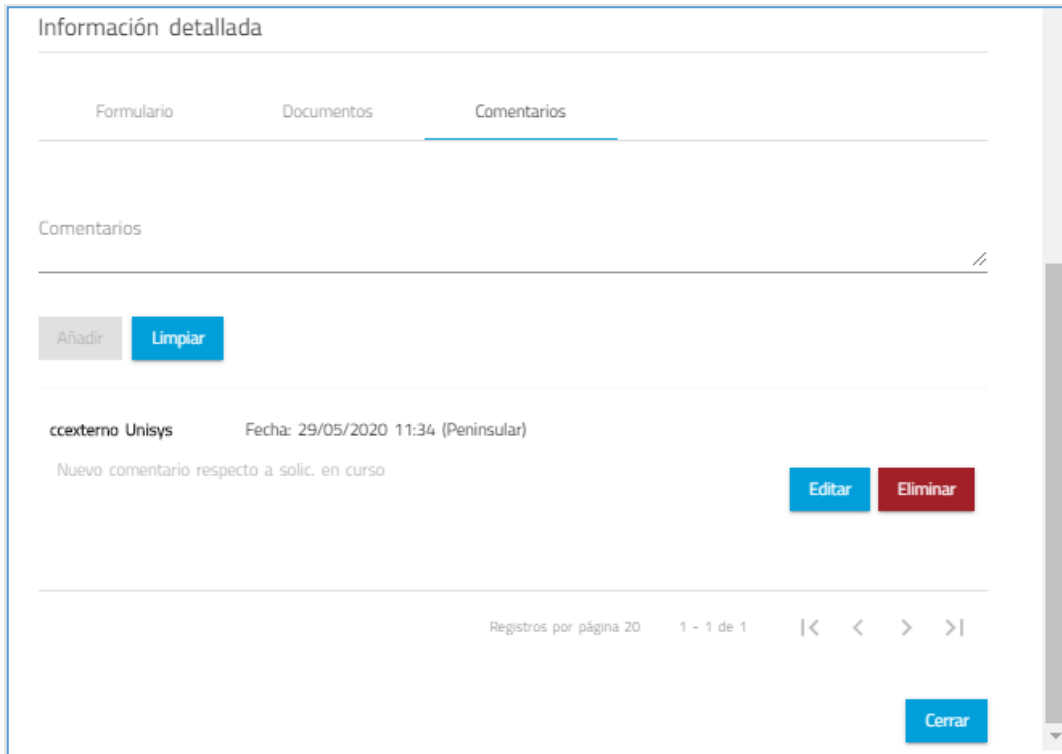

Incluye en primer lugar el campo **Comentarios**, donde se puede introducir el nuevo texto que se quiera incluir como comentario. Una vez introducido, se habilita el botón **Añadir**, y el comentario queda añadido en la parte inferior. Si se pulsa **Limpiar**, el texto desaparece y no se realizan cambios.

Una vez introducido el nuevo comentario, este aparece en la parte inferior con nombre de usuario que lo realizó, fecha y hora. Se puede **Eliminar** o **Editar** pulsando el botón correspondiente:

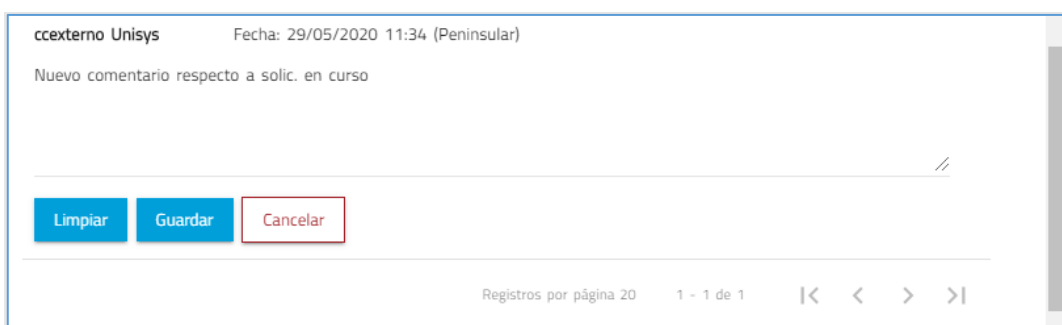

Aparece una sección con nuevos botones para borrar el texto del comentario (**Limpiar**), modificarlo y guardarlo (**Guardar**) o no realizar ningún cambio (**Cancelar**).

El listado de comentarios está paginado e incluye también el botón **Cerrar** que cierra la edición del Detalle de solicitud.

Manual de Usuario Externo ENAIRE Planea

10. Mis documentos

En la sección de Mis Documentos, el usuario podrá guardar cualquier archivo que considere de interés para la realización de sus actividades. A continuación, se muestra el acceso a través de la pestaña correspondiente del menú superior:

Inicio > Mis documentos

Mis documentos

Adjuntar documento

Filtrar Documentos

2 de 2 archivos Ordenado por: Fecha de modificación Tipo: Descendente

Nombre	Versión	Fecha de modificación		
Documento_Planea_COOP.pdf	1	28/05/2020 09:16	Renombrar	Eliminar
Anexo DOC Planea.pdf	1	08/05/2020 14:04	Renombrar	Eliminar

Registros por página 10 1 - 2 de 2

Contacto

Si tienes alguna duda sobre el uso de la aplicación, sobre tus solicitudes o experimentas algún problema técnico, puedes contactar con nosotros y la resolveremos lo antes posible.

✉ cop@enaire.es

ENAIRE

ENAIRE es el gestor de navegación aérea de España, controlando más de 2 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES, MOVILIDAD Y TURISMO

portal de la transparencia

ens Esquema Nacional de Seguridad

SESAR

ITEC


a6 Alliance


Copyright © 2020 ENAIRE Aviso Legal Política de privacidad y protección de datos Política de cookies

Facebook Twitter YouTube Instagram LinkedIn Email


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Consta de:

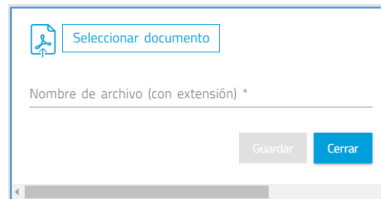



- a) Un botón  para añadir documentos al repositorio del usuario. Al pulsarlo, se abre una ventana emergente para seleccionar el documento que se quiere guardar.

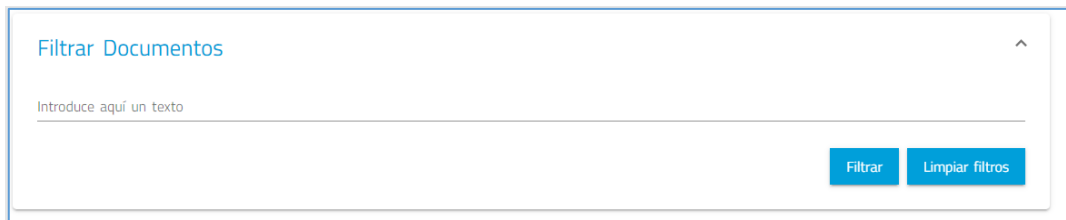

- b) Un filtro que por defecto aparece contraído, y que contiene un único campo de filtrado de texto libre.



- c) Un listado paginado de los documentos ya guardados.

2 de 2 archivos		Ordenado por: Fecha de modificación		Tipo: Descendente	
Nombre	Versión	Fecha de modificación			
Documento_Planea_COOP.pdf	1	28/05/2020 09:16			
Anexo DOC Planea.pdf	1	08/05/2020 14:04			

Registros por página 10 1 - 2 de 2 < > << >>


El listado contiene la siguiente información de los documentos organizada por columnas:

- **Nombre:** consiste en un enlace que permite abrir el documento o descargarlo para abrirlo.
- **Versión.**
- **Fecha de modificación.**
- Un botón **Renombrar** que abre una ventana emergente para cambiar el nombre del documento:




- Un botón **Eliminar** que abre una ventana emergente para confirmar la acción:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

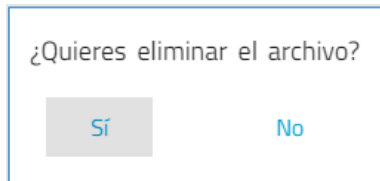

Además, encima del listado se incluye una barra de ordenación con la posibilidad de ordenar por Nombre, Versión y Fecha de modificación (por defecto) en orden Ascendente o Descendente (por defecto).

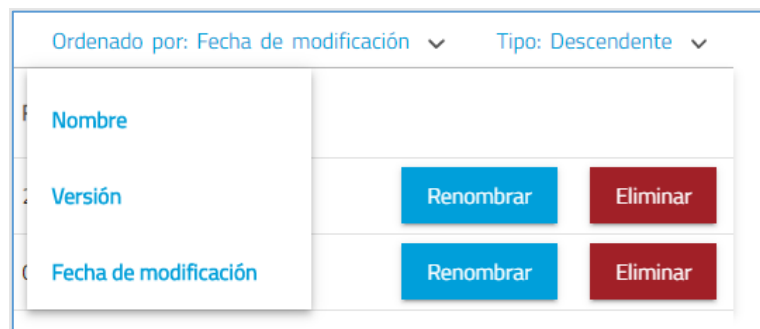

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

11. Mis aeronaves

En la sección de Mis aeronaves el usuario tendrá disponible un espacio a modo de hangar, donde podrá configurar y guardar su flota de aeronaves para utilizar en cualquier solicitud. A continuación, se muestra el acceso a través de la pestaña correspondiente del menú superior:

ENAIRe

Inicio Mis solicitudes Mis documentos Mis aeronaves Usuario Estándar

Último acceso: 12/03/2024 11:48

ENAIRe Planea

¡Hola, Usuario Estándar!

Inicio > Mis aeronaves

Mis aeronaves

Crear aeronave

Filtrar aeronaves

4 de 4 aeronaves Ordenado por: Número de serie Tipo: Ascendente

Tipo	Subtipo	Número de serie	Editar	Eliminar
Aeronave Tripulada	Aerostato	123	Editar	Eliminar
Dron	Ala Fija	208	Editar	Eliminar
Dron	Dirigible	2828	Editar	Eliminar
Aeronave Tripulada	Avión	jpl	Editar	Eliminar

Registros por página 10 1 - 4 de 4

Contacto

Si tienes alguna duda sobre el uso de la aplicación, sobre tus solicitudes o experimentas algún problema técnico, puedes contactar con nosotros y la resolveremos lo antes posible.

[✉ cop@enaire.es](mailto:cop@enaire.es)

ENAIRe

ENAIRe es el gestor de navegación aérea de España, controlando más de 2 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo.

GOBIERNO DE ESPAÑA MINISTERIO DE TRANSPORTES Y POLÍTICA AEREA

portal de la transparencia

ens Esquema Nacional de Seguridad

SESAR


ITEC



a6 Alliance

Copyright © 2020 ENAIRe Aviso Legal Política de privacidad y protección de datos Política de cookies

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Consta de:

- a) Un botón  para añadir aeronaves al repositorio del usuario. Al pulsarlo, se abre una ventana emergente para introducir la información de la aeronave que se quiere crear según se elija en el desplegable Dron o Aeronave Tripulada:

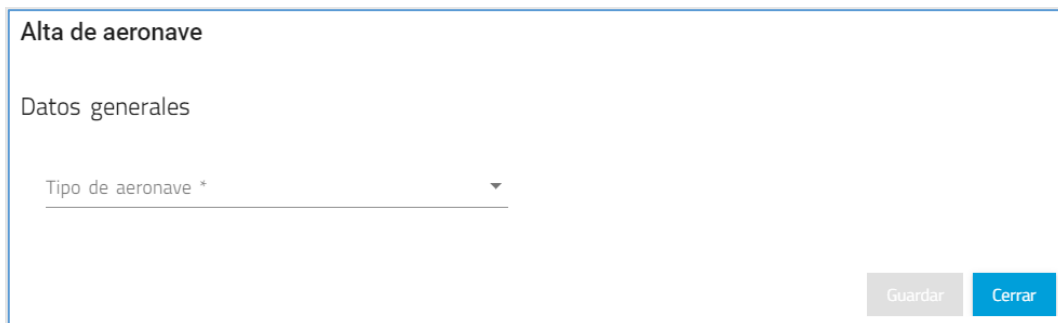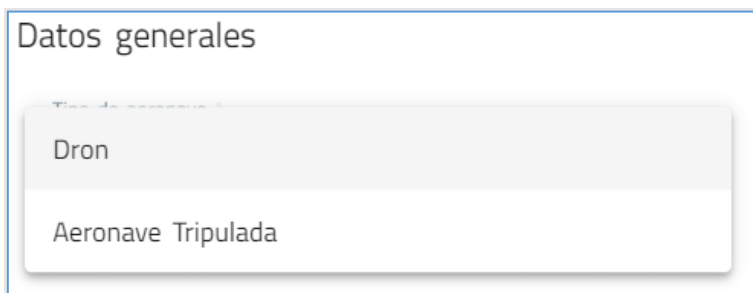a.1. **Dron:** El formulario para alta de aeronave tipo Dron consta de varias secciones:

- i) **Datos generales**

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Crear aeronave


Datos generales

Tipo de aeronave *

Subtipo de aeronave *

Modelo/Nombre del fabricante *

Número de serie *

MTOM *  kg g

Matrícula

Indicativo de llamada

Indicativo de vuelo

¿Tienes Certificado de Aeronavegabilidad?
 Sí
 No

La sección contiene varios campos obligatorios y un desplegable para seleccionar el **Subtipo** de aeronave:

Datos generales

- Ala Fija
- Dirigible
- Helicóptero
- Multicóptero
- Planeador
- Otro

Si se selecciona Otro, aparecerá el campo obligatorio Subtipo:

Planeador

Otro

Subtipo *

El peso de la aeronave no admite decimales, pero puede introducirse en g o kg, redondeando el peso hacia arriba. Además, aparece seleccionado **No** por defecto a la pregunta “**¿Tiene Certificado de Aeronavegabilidad?**”. Si se cambia a **Sí**, aparece una nueva sección con varios campos obligatorios:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Tipo de certificado *	Número de certificado *
<p>Es necesario que aportes la siguiente documentación para poder continuar con el alta de la aeronave:</p> <p>Certificado de Aeronavegabilidad</p>	
<input type="button" value="+ Añadir documento"/>	

ii) Sistemas de la aeronave

Sistemas de la aeronave

Comunicaciones

CPDLC

HF

SATCOM

VHF

Teléfono fijo _____ Teléfono móvil 1 * _____ Teléfono móvil 2 * _____

Navegación y vigilancia

ADS

Sí

No

Detectar y evitar

Sí

No

Reglas de vuelo

I (IFR)

V (VFR)

Y (IFR->VFR)

Z (VFR->IFR)

Transpondedor

Sí

No

La sección contiene igualmente varios campos obligatorios y listados con opciones seleccionadas por defecto. Si se cambian dichas selecciones, se muestran nuevas opciones:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Navegación y vigilancia

ADS

Sí

No

B

C

Detectar y evitar

Sí

No

Tipo _____

Reglas de vuelo

I (IFR)

V (VFR)

Y (IFR->VFR)

Z (VFR->IFR)

Transpondedor

Sí

No


A

C

S


iii) Visibilidad

Visibilidad

Luces anticollisión 

Sí

No

Luces de navegación 

Sí

No

Pintura de alta visibilidad


Sí

No


Esta sección muestra la opción No seleccionada por defecto y unos iconos informativos. Si se cambian dichas selecciones, no se muestran nuevas opciones.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

iv) Terminación segura del vuelo

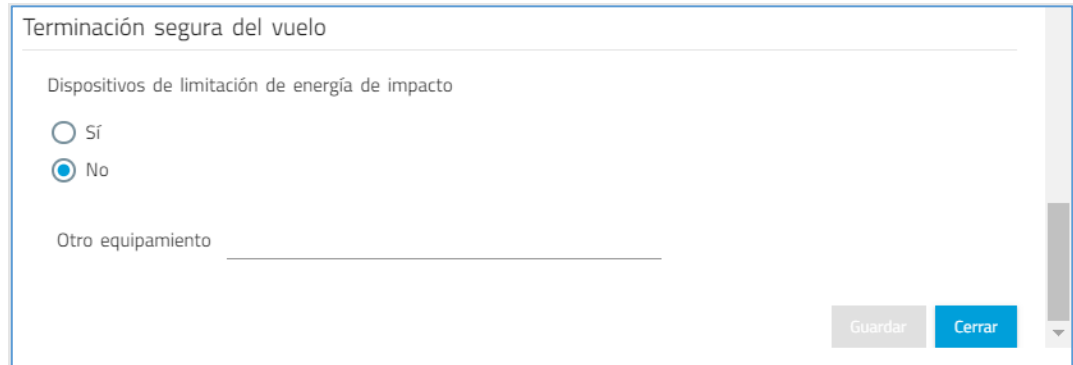


Si se modifica la opción No que aparece seleccionada por defecto, se abre un listado con tres opciones no excluyentes y obligatorias:

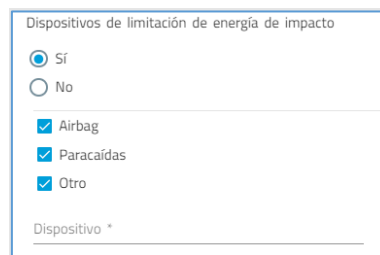

Una vez completado correctamente todo el formulario se habilita el botón **Guardar**.


a.2. **Aeronave Tripulada:** El formulario para alta de aeronave tipo Aeronave Tripulada consta de dos secciones:

i) Datos generales

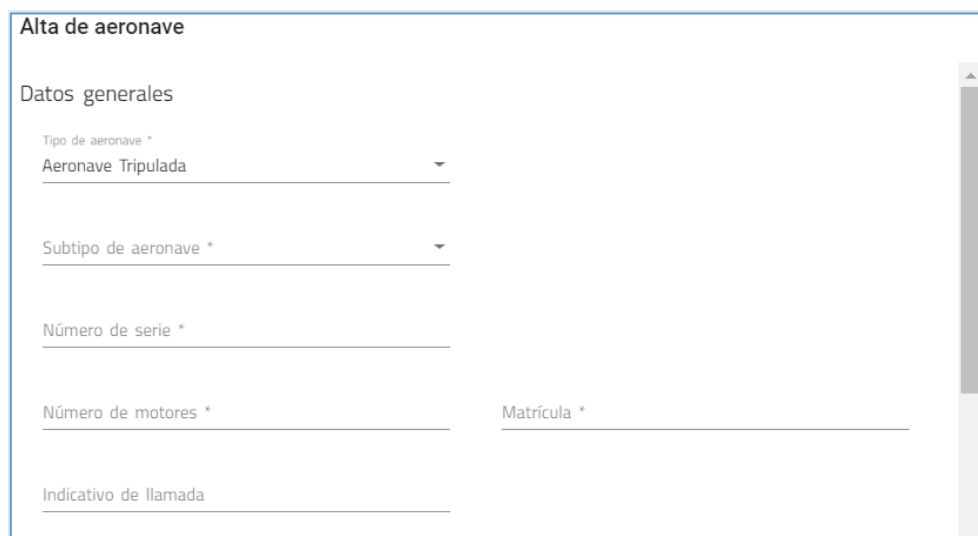


La sección contiene varios campos obligatorios y un desplegable para seleccionar el **Subtipo de aeronave**:


Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

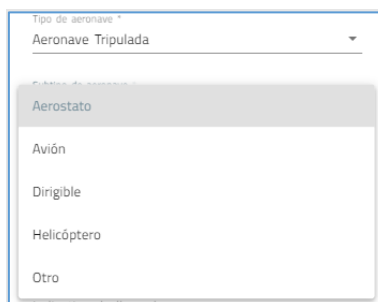


Si se selecciona Otro, aparecerá el campo obligatorio Subtipo:

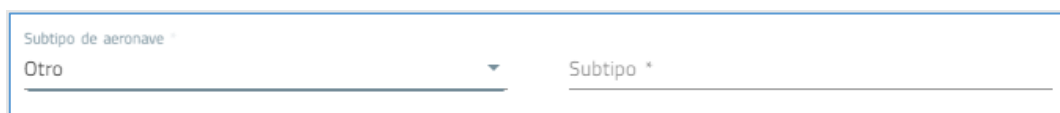

ii) Sistemas de la aeronave

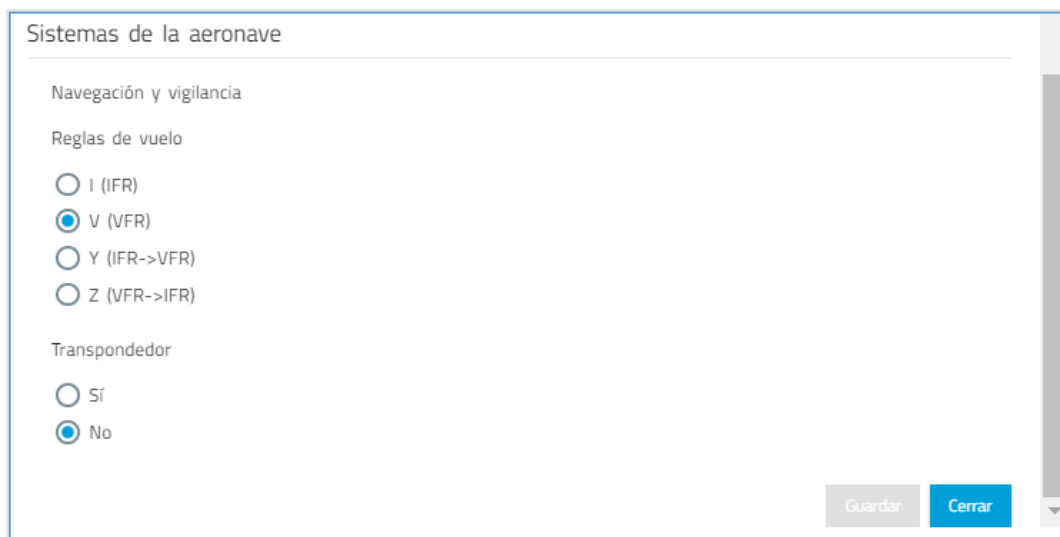

Esta sección contiene listados con opciones seleccionadas por defecto. Si se cambia Transpondedor a Sí, se muestran nuevas opciones:

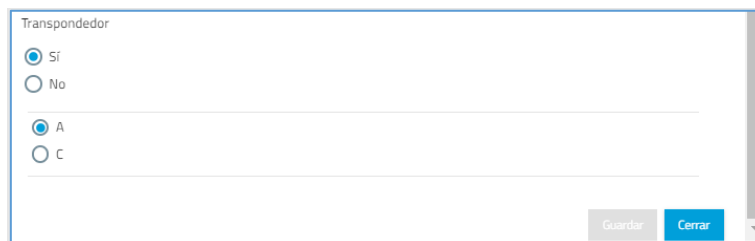

Una vez completado correctamente todo el formulario se habilita el botón **Guardar**.

- b) Un filtro que por defecto aparece contraído y que contiene un único campo de filtrado de texto libre.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

Filtrar aeronaves ^

Introduce aquí un texto

Filtrar
Limpiar filtros

c) Un listado paginado de las aeronaves ya creadas.

3 de 3 aeronaves			Ordenado por: Número de serie	Tipo: Ascendente
Tipo	Subtipo	Número de serie		
Aeronave Tripulada	Aerostato	123	Editar	Eliminar
Dron	Ala Fija	208	Editar	Eliminar
Dron	Dirigible	2828	Editar	Eliminar

Registros por página 10 1 - 3 de 3 << < > >>

El listado contiene la siguiente información de las aeronaves organizada por columnas:

- **Tipo:** Dron o Aeronave Tripulada.
- **Subtipo.**
- **Número de serie:** consiste en un enlace que al pulsarlo permite acceder a una ventana que muestra la información de la aeronave.

Detalle de aeronave

Datos generales

Tipo: **Aeronave Tripulada**

Subtipo: **Aerostato**

Número de serie: **123**

Número de motores: **2**

Matrícula: **321**


Indicativo de llamada: **No indicado**

Sistemas de la aeronave

Navegación y vigilancia

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

- Un botón **Editar**, que abre una ventana emergente para modificar cualquiera de los campos del formulario de alta de la aeronave:

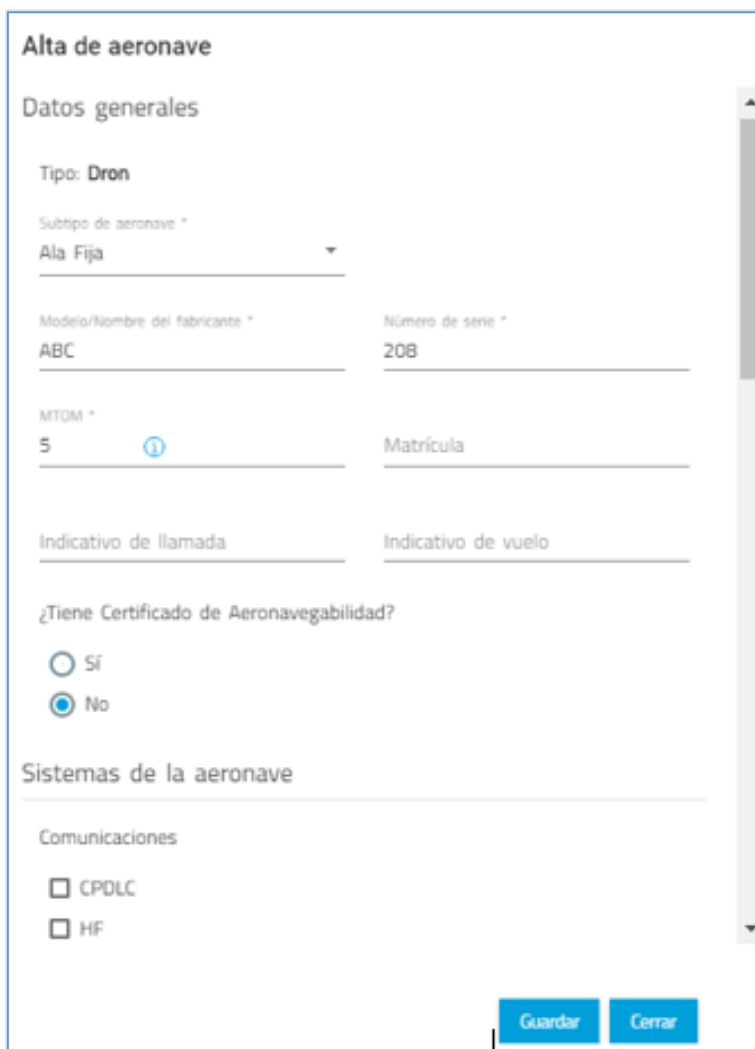

Alta de aeronave

Datos generales

Tipo: **Dron**

Subtipo de aeronave *

Ala Fija

Modelo/Nombre del fabricante *

ABC

Número de serie *

208

MTOM *

5

Matricula

Indicativo de llamada

Indicativo de vuelo

¿Tiene Certificado de Aeronavegabilidad?

Sí

No

Sistemas de la aeronave


Comunicaciones

CPDLC

HF

Guardar Cerrar

- Un botón **Eliminar**, que abre una ventana emergente para confirmar la acción:

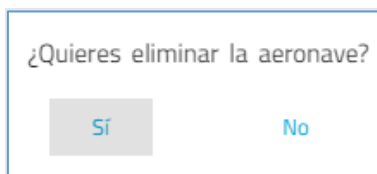


¿Quieres eliminar la aeronave?

Sí No

Además, encima del listado se incluye una barra de ordenación con la posibilidad de ordenar por Tipo, Subtipo y Número de serie (por defecto) en orden Ascendente (por defecto) o Descendente.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

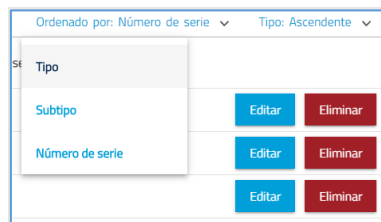

Consideraciones para la Creación de Drones en la aplicación

- Revise los campos obligatorios marcados con un asterisco, si no puede guardar la nueva aeronave, es posible que haya quedado alguno sin completar.
- En cuanto a la información sobre los campos requeridos, tenga en cuenta que:
 - **La matrícula y el certificado de aeronavegabilidad** son obligatorios para aquellas aeronaves de más de 25 Kg que realicen operaciones No EASA (operaciones de búsqueda y salvamento, contra incendios, policiales, etc.). Si por el contrario va a realizar operaciones EASA y cuenta con autorización emitida por AESA, repita en el campo matrícula el nº de serie y adjunte dicha autorización en formato PDF en el certificado de aeronavegabilidad.
 - **Los indicativos de llamada y de vuelo** son campos opcionales, y se obtienen en la coordinación del estudio de seguridad para operar en espacio aéreo controlado, opción disponible por el momento para profesionales.
 - **Comunicaciones:** Campo opcional, indique los equipos y frecuencias en caso de que disponga de ellos. Los operadores profesionales deben disponer de banda aérea para volar en espacio aéreo controlado y FIZ.
 - **Teléfonos:** Los operadores profesionales deberán indicar dos números de móvil distintos y de diferentes compañías mientras que los operadores recreativos pueden repetir el mismo número.
 - Salvo las reglas de vuelo, que por defecto se marca V (VFR), el resto de campos opcionales dependerá de su modelo de dron.


Consideraciones para la Eliminación de Aeronaves Tripuladas y Drones en la aplicación

- Actualmente no es posible eliminar las aeronaves que han sido utilizadas en operaciones coordinadas por cuestiones de seguridad documental.
- En caso de que la aeronave sea similar a la ya utilizada, edite los detalles de la misma para “darla de baja”, pero tenga en cuenta que los cambios se aplicarán a las solicitudes coordinadas, por lo que el cambio podría reflejar el uso de aeronaves indebidas para esa operación.


12. Mis notificaciones

El sistema de notificaciones será el principal canal de comunicación entre ENAIRe y el usuario. A través de él, recibirá avisos relativos a sus solicitudes de actividad y estudios de seguridad.

El usuario de la aplicación puede acceder a Mis notificaciones pulsando en el icono  que aparece junto a su nombre al iniciar sesión.

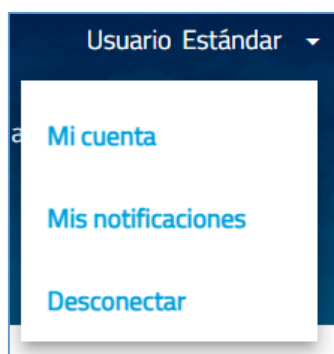

También puede acceder pulsando en el icono que aparecerá junto a su nombre en caso de que tenga notificaciones pendientes de leer.

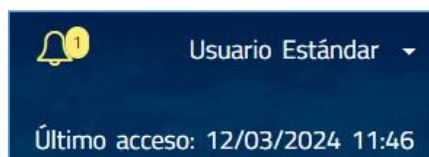

Para un usuario externo, la pantalla de Notificaciones es la siguiente:

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

ENAIRe Planea

¡Hola, Usuario Estándar!

Inicio > Mis notificaciones

Mis notificaciones

Recibidas

Filtrar notificaciones

Fecha y hora	De	Título	Mensaje
21/05/2020 15:56:15	ENAIRe Planea (manual)	Nueva notif 21may20	Mensaje para nueva notif 21may20 en el que se prueba el envío y r...
21/05/2020 14:13:33	ENAIRe Planea (manual)	Nueva notif 21may	Texto de nueva notif 21may a usuario estándar
18/05/2020 15:18:14	ENAIRe Planea (manual)	Notificación interna	Esta sólo la deben ver usuarios estándar, gestores y art. 3
18/05/2020 15:06:22	ENAIRe Planea (manual)	Notificación Miguel y Estandar	Esto es una notificación dirigida solo a Miguel Angel Garduño y t...
18/05/2020 14:58:15	ENAIRe Planea (manual)	Notificación para estandar	Esta es una prueba de notificaciones para un rol y un usuario esp...

Registros por página 10 1 - 5 de 5

ENAIRe es el gestor de navegación aérea de España, controlando más de 2 millones de kilómetros cuadrados de espacio aéreo.


Copyright © 2020 ENAIRe

Aviso Legal Política de privacidad y protección de datos Política de cookies

Consta de:

- a) Un filtro que por defecto aparece contraído, y que contiene los campos de filtrado por fechas (Fecha inicio y Fecha fin) y dos campos de filtrado de texto libre: Usuario y Mensaje.

Manual de Usuario Externo ENAIRe Planea

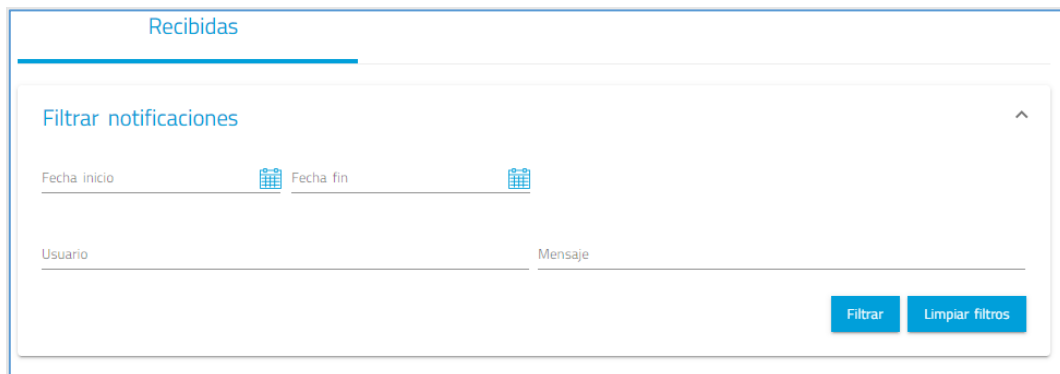


b) Un listado de las notificaciones recibidas, paginado y ordenado por fecha/hora de envío en orden descendente.

Fecha y hora	De	Título	Mensaje
21/05/2020 15:56:15	ENAIRe Planea (manual)	Nueva notif 21may20	Mensaje para nueva notif 21may20 en el que se prueba el envío y r...
21/05/2020 14:13:33	ENAIRe Planea (manual)	Nueva notif 21may	Texto de nueva notif 21may a usuario estándar
18/05/2020 15:18:14	ENAIRe Planea (manual)	Notificación interna	Esta sólo la deben ver usuarios estándar, gestores y art. 3
18/05/2020 15:06:22	ENAIRe Planea (manual)	Notificación Miguel y Estandar	Esto es una notificación dirigida solo a Miguel Angel Garduño y t...
18/05/2020 14:58:15	ENAIRe Planea (manual)	Notificación para estandar	Esta es una prueba de notificaciones para un rol y un usuario esp...

Registros por página 10 1 - 5 de 5 << < > >>

El listado contiene la siguiente información de las notificaciones organizada por columnas:

- Fecha y hora de envío de la notificación.
- De: indica si la notificación es manual o automática.
- Título: contiene un enlace que abre una ventana emergente con la información completa de la notificación. Al pinchar en dicho enlace, la notificación se da por leída.

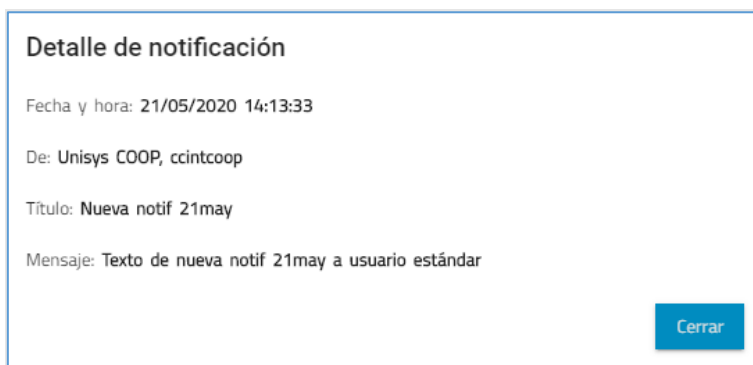

- Mensaje: muestra los primeros caracteres del mensaje con puntos suspensivos en caso de que aquel sobrepase el espacio de la columna.